


NÁVOD č.12

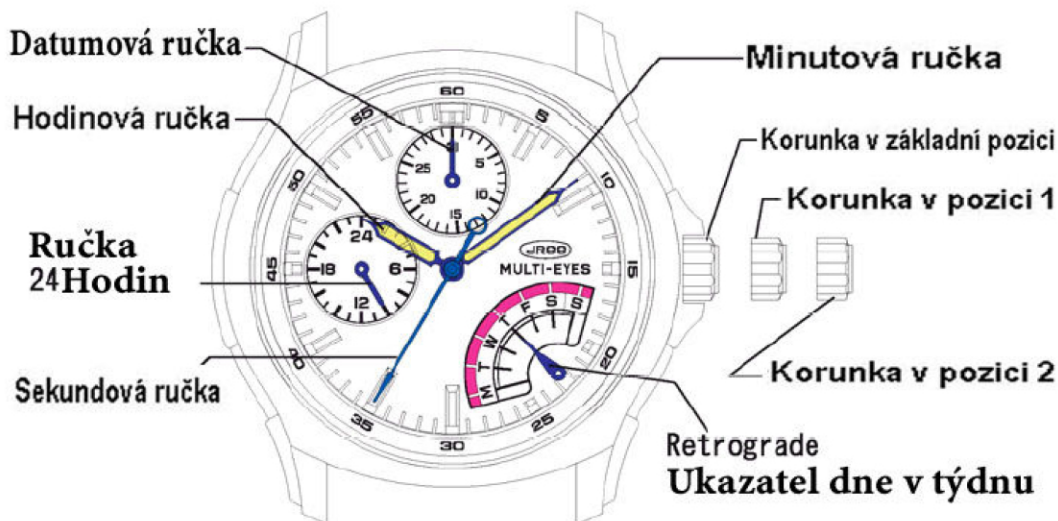

Specifikace:

Rozměry: 28.20 x 28.20 x 4.18 mm

Ručky: 3 + 3x chronograf

Životnost baterie: 3 roky

Odchylka přesnosti měření: +/- 20 vteřin za měsíc (za běžných podmínek)

Návod na použití:

Nastavení času:

1. Povytáhněte korunku do pozice 2. Sekundová ručka se zastaví.
2. Otáčením korunky nastavíte ručky do požadované polohy.
3. Potom, co korunku zatlačíte zpět do základní pozice, sekundová ručka se dá do pohybu.

Nastavení data:

*Datum nikdy nenastavujte mezi 21:00 (9:00PM) a 10:00.


1. Vytáhněte korunku do pozice 1.
2. Otáčejte korunkou proti směru hodinových ruček pro nastavení požadovaného data.
3. Pro ukončení nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.

Nastavení dne v týdnu:

* Den v týdnu nikdy nenastavujte mezi 23:00 a 03:00

1. Vytáhněte korunku do pozice 1.
2. Velmi pomalu otáčejte korunkou po směru hodinových ruček pro nastavení požadovaného data.

*Dbejte prosím, aby ručka nezůstala vyset mezi dvěma dny, jako na obrázku:

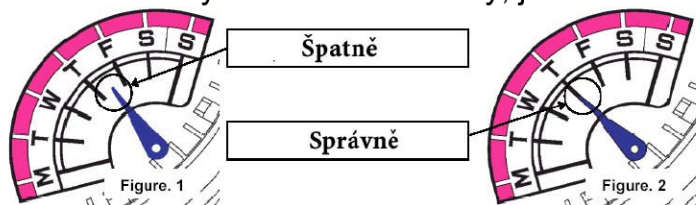

3. Pro ukončení nastavení data zatlačte korunku zpět do základní pozice.

JVD

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz