


Náramkové hodinky Seaplane JS30

Návod k použití

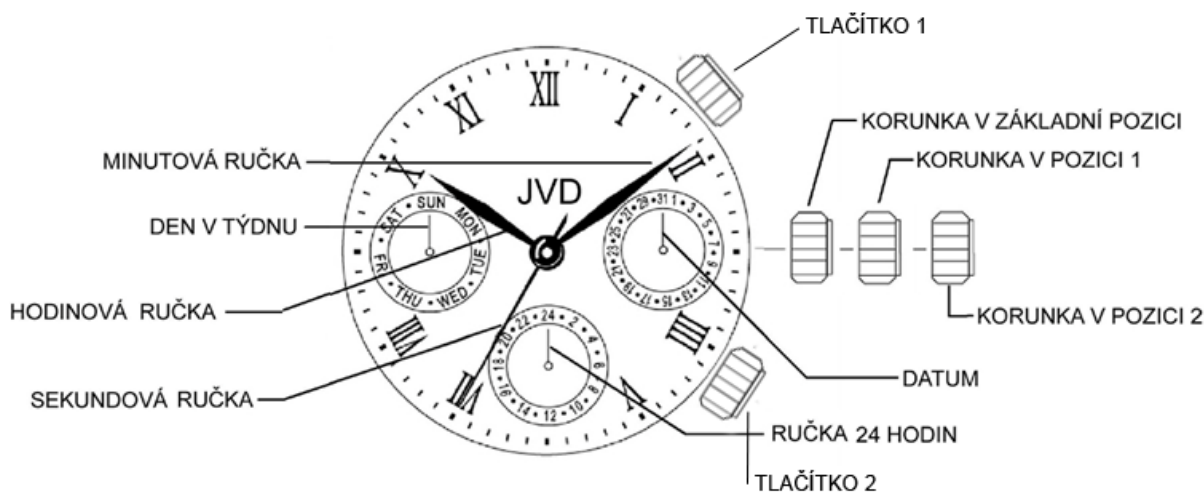

Při nastavování hodinek je třeba dodržet následující postup. Hodinky nenastavujte mezi 21:00 a 04:00, když tak učiníte, bude se den v týdnu a datum měnit v poledne namísto o půlnoci.

Nastavení času

Ve chvíli, kdy je vteřinová ručička v pozici 12 hodin, vytáhněte korunku do pozice 2. Poté nastavte požadovaný čas. Dbejte při tom na správné nastavení 24 hodinové ručičky, která určuje, zda je dopolední či odpolední čas (levá polovina 24hodinového číselníku = odpoledne, pravá polovina = dopoledne). V případě, že budete chtít změnit čas z dopoledního na odpolední nebo naopak, otočte ručičkami (resp. korunkou) o 12 hodin, a poté otáčením korunky nastavte správný čas. Nakonec vraťte korunku zpět do základní pozice.

Nastavení dne v týdnu

Korunku ponechte v základní pozici. Poté opětovným tisknutím tlačítka 1 nastavíte požadovaný den v týdnu.

MON – pondělí

WED – středa

FRI – pátek

SUN – neděle

TUE – úterý

THU – čtvrtek

SAT – sobota

Nastavení data

Korunku mějte v základní pozici. Poté opakovaným stisknutím tlačítka 2 nastavíte požadované datum.

Jestliže nastavujete datum v měsíci, který má méně než 31 dní, bude následující měsíc nutné datum nastavit znovu.

**Na trh dodává / Supplier /
Dostawca / Lieferant :**
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika / Czech Republic
www.vlahova.cz

Na Slovensko dodává:
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05 Ivanovce
Slovenská republika
www.vlahova.cz/sk

