**NASTAVENÍ – DATUM A ČAS**

1. Podržte tlačítko (TIME SET) déle než 3 sekundy a ukazatel hodin na displeji začne blikat. Stiskem tlačítka „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet hodin. (pozn. čas může být ve 12- nebo 24hodinovém formátu – AM/PM)
2. Stiskněte tlačítko znova pro nastavení minut. Stiskem tlačítka „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet minut. Poté postupujte stejným způsobem pro nastavení roku, měsíce a dne. Jakmile dokončíte nastavení, týden se zobrazí automaticky.
3. V normálním režimu stiskněte tlačítko „12/24“ pro zobrazení 12- nebo 24-hodinového formátu.

NASTAVENÍ – BUDÍK

1. Tento model má celkem 3 různé budíky: ①, ②, ③ a také zesilování zvonění.
2. Podržte tlačítko (ALARM SET 1) déle než 3 sekundy pro vstup do nastavení času budíku.
3. Stiskem tlačítka „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet hodin. Stiskněte tlačítko znova pro nastavení minut. Stiskem tlačítka „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet minut. Poté stiskněte tlačítko (ALARM SET 1) pro ukončení a uložení nastavení. Poté se budík automaticky zapne (ALARM-ON).
4. Stejný postup použijte při nastavení budíků ② a ③ .
5. Když budík zvoní, stiskněte libovolné tlačítko a zvonění vypnete. Pokud nestisknete žádné tlačítko, budík přestane sám po 40 sekundách zvonit.
6. Když budík zvoní, stiskněte tlačítko (SNOOZE) a zvonění se na 5 minut odloží. (Takto je možné zvonění odložit až 5x – pokaždé zvoní max. 40 sekund.)
7. V normálním režimu stiskněte tlačítka ①, ②, ③ pro zapnutí nebo vypnutí příslušného budíku.
8. V normálním režimu se na displeji zobrazuje automaticky vždy jen nejbližší následující budík.

VÍKENDOVÝ REŽIM (EVERY DAY ... WEEKEND OFF)

1. Přepněte tlačítko do polohy „WEEKEND OFF“ pro vstup do víkendového režimu, na displeji se zobrazí WEEKEND

 - Pondělí až pátek: Budík bude zvonit v nastaveném čase.
 - Sobota a neděle: Všechny 3 budíky budou vypnuty a na displeji se automaticky zobrazí .

2. Přepněte tlačítko do polohy „EVERY DAY“ a budík bude zvonit každý den v nastavený čas.

SENZOR STMÍVÁNÍ (CHYTRÉ OSVĚTLENÍ) (ON ... OFF)

1. Přepněte tlačítko do polohy „ON“ a osvětlení se v tmavém okolí automaticky zapne a vypne se opět až ve světlém prostředí.
2. Přepněte tlačítko do polohy „OFF“, pokud tuto funkci nebudete využívat často, tím předejdete přílišné spotřebě baterie a prodloužíte tím její životnost.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ

1. Stiskněte tlačítko a displej se rozsvítí na 3 sekundy.

TEPLOMĚR

1. Po zapnutí si budík sám automaticky zjistí místní teplotu. Teplota je vždy zobrazována ve stupních °C.

RESET

1. Stiskněte tlačítko „RESET“ pro obnovení všech nastavených údajů a uvedení budíku do továrního nastavení.

Na trh dodává / Supplier / Dostawca / Lieferant :
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika / Czech Republic
www.vlahova.cz

Na Slovensko dodává:
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05 Ivanovce
Slovenská republika
www.vlahova.cz/sk





NASTAWIANIE DATY I CZASU

- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ponad dwie sekundy przycisku „(TIME SET)“ cyfry godzin na wyświetlaczu zaczną pulsować. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można żądaną wartość godzin (czas może być w formacie 12 lub 24-godzinowym).
- Ponowne naciśnięcie przycisku „(TIME SET)“ powoduje przejście do nastawiania minut. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można żądaną wartość minut. Następnie można w podobny sposób nastawiać rok miesiąc i dzień. Po zakończeniu ich nastawiania dane tygodnia pojawią się automatycznie
- W trakcie chodu zegary naciśnięciem przycisku „12/24“ zmienia się format czasu 12- lub 24-godzinowy.

NASTAWIANIE BUDZIKA

- Zegar ten ma ogółem 3 różne budziki ①, ②, ③ jak również wzmacnianie dzwonienia.
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ponad dwie sekundy przycisku „(ALARM SET)“ przechodzi się do nastawiania budzika. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można żądaną wartość godzin.
- Ponowne naciśnięcie przycisku „(ALARM SET 1)“ powoduje przejście do nastawiania minut. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można żądaną wartość minut. Kolejne naciśnięcie ① przycisku „(ALARM SET 1)“ kończy nastawienie i zapisuje dane. Następnie budzik włączy się automatycznie (ALARM-ON).
- W taki sam sposób nastawia się budziki ② oraz ③.
- Naciśnięcie dowolnego przycisku w trakcie dzwonienia budzika powoduje wyłączenie dzwonienia. W przypadku nie naciśnięcia żadnegoprzycisku, po 40 sekundach budzik przestanie sam dzwonić,
- Jeżeli w trakcie dzwonienia nacisnąć przycisk ZZ (SNOOZE), dzwonienie zawiesi się na 5 minut. (W ten sposób można dzwonienie odłożyć 5 razy, i za każdym razem budzik dzwoni przez maksimum 40 sekund.)
- Naciśnięcie przycisków w trakcie ①, ②, ③ chodu zegara powoduje włączenie ✓ lub wyłączenie ✗ poszczególnych budzików.
- W trakcie normalnego chodu zegara, na wyświetlaczu ukazuje się automatycznie najbliższy kolejny budzik.

TRYB WEEKENDOWY (EVERY DAY ··· WEEKEND OFF)

- Po przesunięciu przełącznika do położenia „WEEKEND OFF“ wchodzi się w tryb weekendowy i na wyświetlaczu WEEKEND ukaże się.
 - Od poniedziałku do piątkudziś: Budzik będzie dzwonił o nastawionej godzinie.
 - Sobota i niedziela: Wszystkie 3 budziki będą wyłączone a na wyświetlaczu ukaże się automatycznie.
- Po przesunięciu przełącznika do położenia „EVERY DAY“ budzik będzie dzwonił codziennie o nastawionych godzinach.

CZUJNIK ZMROKU (INTELIGENTNE OŚWIETLENIE) (ON ··· OFF)

- Po przesunięciu przełącznika do położenia „ON“ w ciemnym otoczeniu automatycznie włączy się oświetlenie i wyłączy, gdy będzie jasno.
- Po przesunięciu przełącznika do położenia „OFF“, funkcja się wyłączy, co zmniejszy obciążenie baterii i przedłuży jej żywotność.

OŚWIETLENIE NOCNE

- Po naciśnięciu ☀ przycisku wyświetlacz rozjaśni się na 3 sekundy.

TERMOMETR

- Po włączeniu budzik automatycznie zmierzy temperaturę otoczenia. Temperatura jest mierzona w skali Celsjusza - °C.


RESET

- Naciśnięcie przycisku „RESET“ powoduje powrót budzika do pierwotnego nastawienia fabrycznego i umożliwia ponowne nastawienie wszystkich danych.

Na trh dodává / Supplier /
Dostawca / Lieferant :
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika / Czech Republic
www.vlahova.cz

Na Slovensko dodává:
Velkoobchod Vláhová Jasnéna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05 Ivanovce
Slovenská republika
www.vlahova.cz/sk

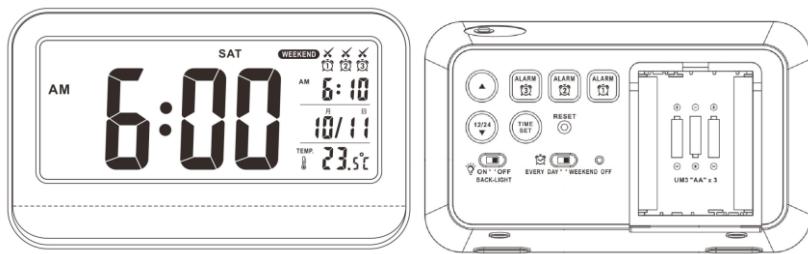

**NASTAVENIE – DÁTUM A ČAS**

1. Podržte tlačidlo (TIME SET) viac ako 3 sekundy a ukazovateľ hodín na displeji začne blikat. Stlačením tlačidiel „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet hodín. (pozn. čas môže byť v 12- alebo 24-hodinovom formáte – AM/PM)
2. Stlačte tlačidlo (TIME SET) znova pre nastavenie minút. Stlačením tlačidiel „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet minút. Potom postupujte rovnakým spôsobom pre nastavenie roku, mesiaca a dňa. Keď dokončíte nastavenie, týždeň sa zobrazí automaticky.
3. V normálnom režime stlačte tlačidlo „12/24“ pre zobrazenie 12- alebo 24-hodinového formátu.

NASTAVENIE – BUDÍK

1. Tento model má celkom 3 rôzne budíky: , , a tiež zosilňovanie zvonenia.
2. Podržte tlačidlo (ALARM SET 1) viac ako 3 sekundy pre vstup do nastavenia času budíku.
3. Stlačením tlačidla „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet hodín. Stlačte tlačidlo (ALARM SET 1) znova pre nastavenie minút. Stlačením tlačidla „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet minút. Potom stlačte tlačidlo (ALARM SET 1) pre ukončenie a uloženie nastavenia. Potom sa budík automaticky zapne (ALARM-ON).
4. Rovnaký postup použite pri nastavení budíka a .
5. Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo a zvonenie vypnete. Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačidlo žiadne tlačidlo, budík prestane sám po 40 sekundách zvonit.
6. Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo (SNOOZE) a zvonenie sa na 5 minút odloží. (Takto je možné zvonenie odložiť až 5x – vždy zvoní max. 40 sekúnd.)
7. V normálnom režime stlačte tlačidlá , , pre zapnutie alebo vypnutie príslušného budíku.
8. V normálnom režime sa na displeji zobrazuje automaticky vždy len najbližší nasledujúci budík.

VÍKENDOVÝ REŽIM (EVERY DAY ··· WEEKEND OFF)

3. Prepnite tlačidlo do polohy „WEEKEND OFF“ pre vstup do víkendového režimu, na displeji sa zobrazí .
 - Pondelok až piatok: Budík bude zvoníť v nastavenom čase.
 - Sobota a nedeľa: Všetky 3 budíky budú vypnuté a na displeji sa automaticky zobrazí .
4. Prepnite tlačidlo do polohy „EVERY DAY“ a budík bude zvoníť každý deň v nastavený čas.

SENZOR STMIEVANIA (RÝCHLE OSVETLENIE) (ON ··· OFF)

1. Prepnite tlačidlo do polohy „ON“ a osvetlenie sa v tmavom okolí automaticky zapne a vypne sa opäť až v svetlom prostredí.
2. Prepnite tlačidlo do polohy „OFF“, pokiaľ túto funkciu nebudete využívať často, tým predíslete veľkej spotrebe batérie a predĺžite tým jej životnosť.

NOČNÉ OSVETLENIE

1. Stlačte tlačidlo displej sa rozsvieti na 3 sekundy.

TEPLOMER

1. Po zapnutí si budík sám automaticky zistí teplotu. Teplota je vždy zobrazovaná v stupňoch °C.

RESET

1. Stlačte tlačidlo „RESET“ pre obnovenie všetkých nastavených údajov a uvedenie budíka do počiatocného nastavenia.

Na trh dodává / Supplier /
Dostawca / Lieferant :
Jasná Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika / Czech Republic
www.vlahova.cz

Na Slovensko dodává:
Velkoobchod Vláhová Jasnéna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05 Ivanovce
Slovenská republika
www.vlahova.cz/sk



Digitalwecker JVD mit 3 Weckzeiten und Thermometer – Bedienungsanleitung DE



EINSTELLUNG – DATUM UND ZEIT

1. Drücken und halten Sie die Taste (TIME SET) für mehr als 3 Sekunden und die Stundenanzeige auf dem Bildschirm beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste „**▲**“ oder „**▼**“, um die gewünschte Stunden einzustellen. (Notiz: Die Zeit kann in entweder 12- oder 24-Stundenformat gezeigt werden – AM/PM.)
2. Drücken Sie die Taste (TIME SET) noch einmal für Minuteneinstellung. Drücken Sie die Taste „**▲**“ oder „**▼**“, um die gewünschte Minuten einzustellen. Dann folgen Sie das gleiche Verfahren für Einstellung des Jahres, Monats und Tages. Sobald Sie die Einstellung beenden, wird die Woche automatisch angezeigt.
3. In normalem Modus drücken Sie die Taste „**12/24**“ für 12- oder 24-Stundenformat.

EINSTELLUNG – WECKZEIT

1. Dieses Modell hat insg. 3 verschiedene Weckzeiten: und auch die Steigerung des Klingelns.
2. Drücken und halten Sie die Taste (ALARM SET 1) mehr als 3 Sekunden, um die Weckzeiteinstellung zu beeintreten.
3. Drücken Sie die Taste „**▲**“ oder „**▼**“, um die gewünschte Stunden einzustellen. Drücken Sie die Taste (ALARM SET 1) noch einmal für Minuteneinstellung. Drücken Sie die Taste „**▲**“ nebo „**▼**“, um die gewünschte Minuten einzustellen. Dann drücken Sie die Taste (ALARM SET 1), um die Einstellung zu beenden und zu speichern. Dann wird der Wecker automatisch eingeschaltet (ALARM-ON).
4. Das gleiche Verfahren folgen Sie auch für Einstellung der Weckzeiten und .
5. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste und das Klingeln wird ausgeschaltet. Falls Sie keine Taste drücken, wird der Wecker automatisch nach 40 Sekunden ausgeschaltet.
6. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste (SNOOZE) und das Klingeln wird um 5 Minuten verlegt. (So ist es möglich, das Klingeln bis zum 5x zu verlegen – jeweils klingelt max. 40 Sekunden.)
7. In normalem Modus drücken Sie die Tasten für Einschalten oder Ausschalten des entsprechenden Weckers.
8. In normalem Modus wird auf dem Bildschirm automatisch immer nur die nächste Weckzeit gezeigt.

WOCHENENDEMODUS (EVERY DAY .. WEEKEND OFF)

1. Schieben Sie den Schiebeschalter nach Position „**WEEKEND OFF**“, um den Wochenendemodus zu beeintreten, auf dem Bildschirm wird gezeigt.
- Montag bis Freitag: Der Wecker wird in der eingestellten Zeit klingeln.
- Samstag und Sonntag: Alle 3 Weckzeiten werden ausgeschaltet und auf dem Bildschirm wird automatisch gezeigt.
2. Schieben Sie den Schiebeschalter nach Position „**EVERY DAY**“ und der Wecker wird jeden Tag in der eingestellten Zeit klingeln.

DÄMMERUNGSSENSOR (SMART LIGHT) (ON .. OFF)

1. Schieben Sie den Schiebeschalter nach Position „**ON**“ und die Beleuchtung wird in einer dunklen Umgebung automatisch eingeschaltet und in einer hellen Umgebung wieder ausgeschaltet.
2. Schieben Sie den Schiebeschalter nach Position „**OFF**“, falls Sie diese Funktion nicht oft benutzen werden, somit vermeiden Sie den zu großen Batterieverbrauch und verlängern Sie die Batterielebensdauer.

NACHTSBELEUCHTUNG

1. Drücken Sie die Taste und der Bildschirm wird auf 3 Sekunden beleuchtet.

THERMOMETER

1. Nach Einschalten des Weckers wird die lokale Temperatur automatisch gefunden. Die Temperatur wird immer in „**°C**“ gezeigt.

RESET

1. Drücken Sie die Taste „**RESET**“ für Erneuerung aller eingestellten Daten und der Wecker wird auf Werkeinstellungen zurückgebracht.

Na trh dodává / Supplier /
Dostawca / Lieferant :
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
54901 Nové Město nad Metují
Česká republika / Czech Republic
www.vlahova.cz

Na Slovensko dodává:
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.
Ivanovce 194
913 05 Ivanovce
Slovenská republika
www.vlahova.cz/sk

