


## SRP2216 – NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

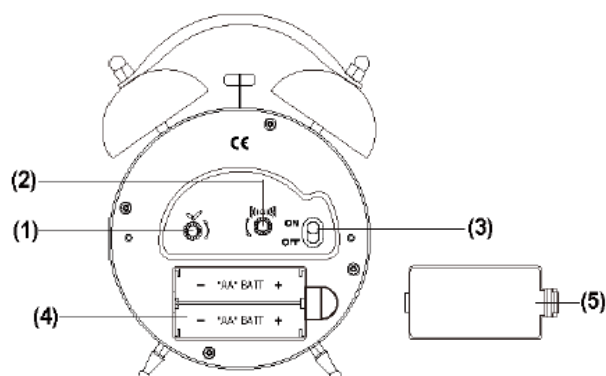

- (1) Kolečko pro nastavení času
- (2) Kolečko pro nastavení času buzení
- (3) Přepínač pro zapnutí / vypnutí budíku
- (4) Prostor pro baterie
- (5) Kryt prostoru pro baterie

Návod k použití:

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie (5), do prostoru pro baterie (4) vložte dvě baterie typu "AA" podle vyznačené polarity. Zavřete kryt prostoru pro baterie.
2. Nastavte čas otáčením kolečka pro nastavení času (1) podle směru šipky.
3. Nastavte čas buzení otáčením kolečka pro nastavení času buzení (2) podle směru šipky. Pro zapnutí budíku přesuňte přepínač pro zapnutí / vypnutí budíku (3) na pozici "ON".
4. Pro vypnutí buzení přesuňte přepínač pro zapnutí / vypnutí budíku (3) na pozici "OFF"




Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## SRP2216 – NÁVOD NA POUŽÍVANIE (SK)

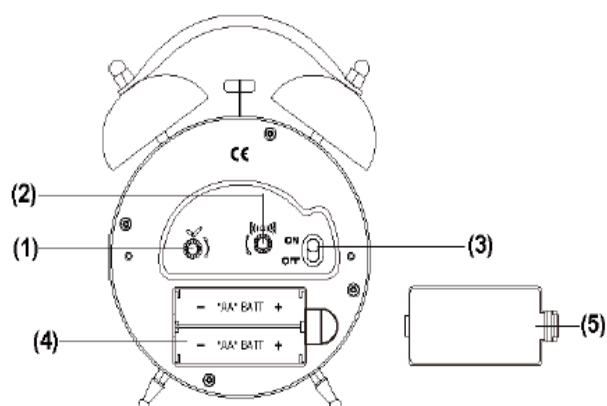

- (1) Kolečko na nastavenie času
- (2) Kolečko na nastavenie času budenia
- (3) Prepínač na zapnutie / vypnutie budíka
- (4) Priestor pre batérie
- (5) Kryt priestoru pre batérie

Návod na používanie:

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie (5), do priestoru pre batérie (4) vložte dve batérie typu "AA" podľa vyznačenej polarity. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.
2. Nastavte čas otáčaním kolečka na nastavenie času (1) podľa smeru šípky
3. Nastavte čas budenia otáčaním kolečka na nastavenie času budenia (2) podľa smeru šípky. Na zapnutie budíka presuňte prepínač na zapnutie / vypnutie budíka (3) na pozíciu "ON".
4. Na vypnutie budenia presuňte prepínač na zapnutie / vypnutie budíka (3) na pozíciu "OFF"




Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## SRP2216 – INSTRUKCJA (PL)

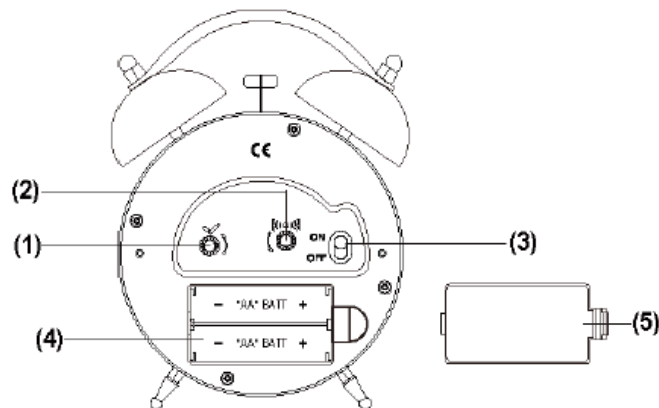

- (1) Pokrętko do ustawiania czasu
- (2) Pokrętko do ustawiania czasu budzenia
- (3) Włącznik / wyłącznik budzika
- (4) Komora baterii
- (5) Pokrywa komory baterii

Instrukcję:

1. Otwórz pokrywę komory baterii (5), włóż dwie baterie typu „AA” do komory baterii (4) zgodnie z oznaczeniami biegunów (+,-). Zamknij pokrywę baterii.
2. Ustaw godzinę, obracając pokrętko do ustawiania czasu (1) zgodnie z kierunkiem strzałki.
3. Ustaw godzinę budzika, obracając pokrętko do ustawiania czasu budzenia (2) zgodnie z kierunkiem strzałki. Aby włączyć alarm, przesunąć włącznik / wyłącznik alarmu (3) do pozycji „ON”.
4. Aby wyłączyć alarm, przesunąć włącznik / wyłącznik alarmu (3) do pozycji „OFF”.




**Dostawca:**

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## SRP2216 – USER MANUAL (EN)

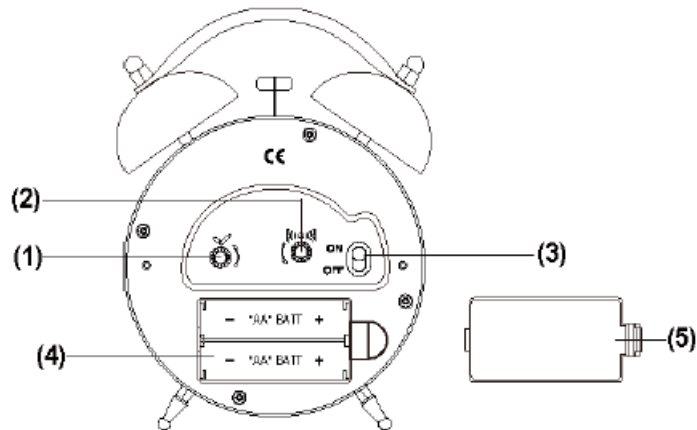

- (1) Time setting knob
- (2) Alarm setting knob
- (3) Alarm ON/OFF switch
- (4) Battery Compartment
- (5) Battery Cover

### Instructions:

1. Open the Battery Cover (5), insert 2 pieces "AA" size battery into the Battery Compartment (4) as the polarity indicated, then close the Battery Cover (5).
2. Set the time by rotating the Time setting knob (1) following the direction of the arrow.
3. Set the alarm time by turning the Alarm setting knob (2) following the direction of the arrow and move the Alarm ON/OFF switch (3) to "ON" position.
4. To stop the alarm sound, move the Alarm ON/OFF switch (3) to "OFF"




### Supplier:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## SRP2216 – GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)

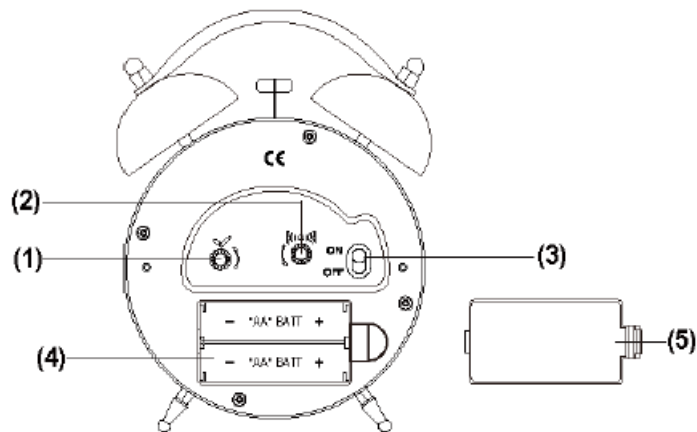

- (1) Zeiteinstellungsknopf
- (2) Weckzeit-Einstellungsknopf
- (3) Schalter fürs Ein- / Ausschalten des Weckers
- (4) Batteriefach
- (5) Deckel des Batteriefachs

Gebrauchsanweisung:

5. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs (5), legen Sie zwei "AA"-Batterien entsprechend der angegebenen Polarität in das Batteriefach (4). Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.
1. Drehen Sie den Zeiteinstellungsknopf (1) in Pfeilrichtung, um die Zeit einzustellen.
2. Drehen Sie den Weckzeit-Einstellungsknopf (2) in Pfeilrichtung, um die Weckzeit einzustellen. Schalten Sie den Wecker ein, indem Sie den Schalter fürs Ein- / Ausschalten des Weckers (3) auf die Position "ON" schieben.
3. Schieben Sie den Schalter fürs Ein- / Ausschalten des Weckers (3) auf die Position "OFF", um den Wecker auszuschalten.



**Lieferant:**

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)