


T3340 NÁVOD K POUŽITÍ (CZ)

Technická data:

- ▶ Ruční nastavení času.
- ▶ Kalendář do roku 2099.
- ▶ Zobrazení data.
- ▶ Zobrazení teploty ve °C nebo °F.
- ▶ Zobrazení času ve 12/24hodinovém formátu.
- ▶ Trend teploty a vlhkosti vzduchu.
- ▶ Indikátor nízkého stavu baterie
- ▶ Teplota: rozsah měření uvnitř: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122.0°F)
rozsah měření venku: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
- ▶ Vlhkost vzduchu: rozsah měření uvnitř: 20%RH ~ 95%RH
rozsah měření venku: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Venkovní teplota pomocí bezdrátové technologie.
- ▶ Zobrazení maximálních a minimálních záznamů teploty a vlhkosti uvnitř i venku.
- ▶ Baterie: 2 x AAA /LR03(Přijímač 2ks).
2 x AAA /LR06(Vysílač 2ks)

LCD OBRAZOVKA A NASTAVENÍ:

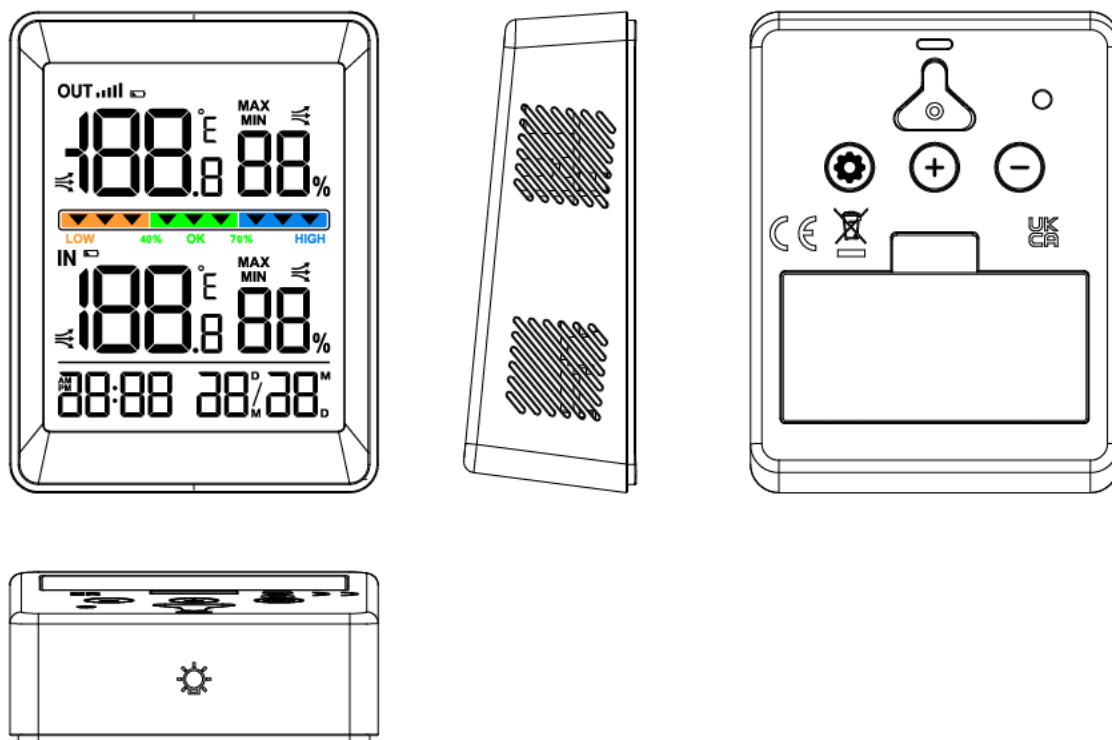

Bezdrátový dálkový senzor (vysílač)

- ▶ Frekvence vysílače: 433.92 MHz.
- ▶ Rozsah přenosu je až 60m (200 stop).

Uvedení do provozu:

- ▶ Venkovní dálkový senzor nemůže být vystaven přímému slunečnímu záření, nemůže být umístěn elektromagnetickém poli a nemůže být umístěn na zemi
- ▶ Otevřete prostor pro baterie na zadní straně venkovního dálkového senzoru a vložte baterie. Věnujte pozornost dodržování správné polarit. Zavřete prostor pro baterie

- Otevřete prostor pro baterie na zadní straně přijímače a vložte baterie. Věnujte pozornost dodržování správné polaritý. Zavřete prostor pro baterie.
- Po vložení baterií se všechny ikony na LCD displeji krátce na 3 sekundy rozsvítí a detekuje se vnitřní teplota a vlhkost.
- Přijímač se nyní začne připojovat k venkovnímu dálkovému senzoru. Tato operace trvá asi 3 minuty. Na displeji se zobrazí blikající symbol přijímací RF antény.
- Poté, co přijímač vytvoří spojení s venkovním dálkovým senzorem, přejde do režimu dálkového řízení.

Ruční nastavení času:

- Stiskněte a podržte tlačítko "SET" po dobu 2 sekund, zobrazení 12/24hodinový formát zobrazení času začne blikat. Nyní pomocí tlačítka "UP" nastavte formát zobrazení času.
- Stisknutím tlačítka "SET" potvrďte nastavení, hodiny začnou blikat. Nyní pomocí tlačítka "UP" nastavte správnou hodinu.
- Stisknutím tlačítka "SET" potvrďte nastavení, minuty začnou blikat. Nyní pomocí tlačítka "UP" nastavte správnou minutu.
- Stisknutím tlačítka "SET" potvrďte nastavení, rok začne blikat. Nyní pomocí tlačítka "UP" nastavte správný rok.
- Stisknutím tlačítka "SET" potvrďte nastavení, měsíc začne blikat. Nyní pomocí tlačítka "UP" nastavte správný měsíc.
- Stisknutím tlačítka "SET" potvrďte nastavení, datum začne blikat. Nyní pomocí tlačítka "UP" nastavte správné datum.
- Stisknutím tlačítka "SET" potvrďte nastavení, formát zobrazení data začne blikat. Nyní pomocí tlačítka "UP" nastavte správný formát zobrazení data.
- Stisknutím tlačítka "SET" potvrďte nastavení a ukončete nastavení. Vstupte do režimu hodin.

Funkce podsvícení:

- Klepnutím na tlačítko  zapněte podsvícení na 10 sekund.

Zobrazení teploty ve stupních °C/°F:

- Zmáčkněte tlačítko "-" pro přepnutí mezi jednotkami teploty °C a °F.

Zkontrolujte maximální a minimální hodnoty teploty:

- Stisknutím tlačítka "+" zkontrolujte maximální a minimální hodnoty teploty.
- Naměřená hodnota se vždy o půlnoci zresetuje.
- Při prohlížení maximálních a minimálních hodnot můžete stisknutím tlačítka "UP" pro vymazání paměti a vytvoření nového záznamu.



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ


www.vlahova.cz

T3340 NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

Technické údaje:

- ▶ Ručné nastavenie času.
- ▶ Kalendár do roku 2099.
- ▶ Zobrazenie dátumu.
- ▶ Zobrazení teploty v °C alebo °F.
- ▶ Zobrazení času v 12/24hodinovom formáte.
- ▶ Trend teploty a vlhkosti vzduchu.
- ▶ Indikátor nízkeho stavu batérie
- ▶ Teplota: rozsah merania vo vnútri: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122.0°F)
 - rozsah merania vonku: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
- ▶ Vlhkosť vzduchu: rozsah merania vo vnútri: 20%RH ~ 95%RH
 - rozsah merania vonku: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Vonkajšia teplota pomocou bezdrôtovej technológie.
- ▶ Zobrazenie maximálnych a minimálnych záznamov teploty a vlhkosti vo vnútri i vonku.
- ▶ Batérie: 2 x AAA /LR03(Prijímač 2ks).
- ▶ 2 x AAA /LR06(Vysielač 2ks)

LCD OBRAZOVKA A NASTAVENIE:

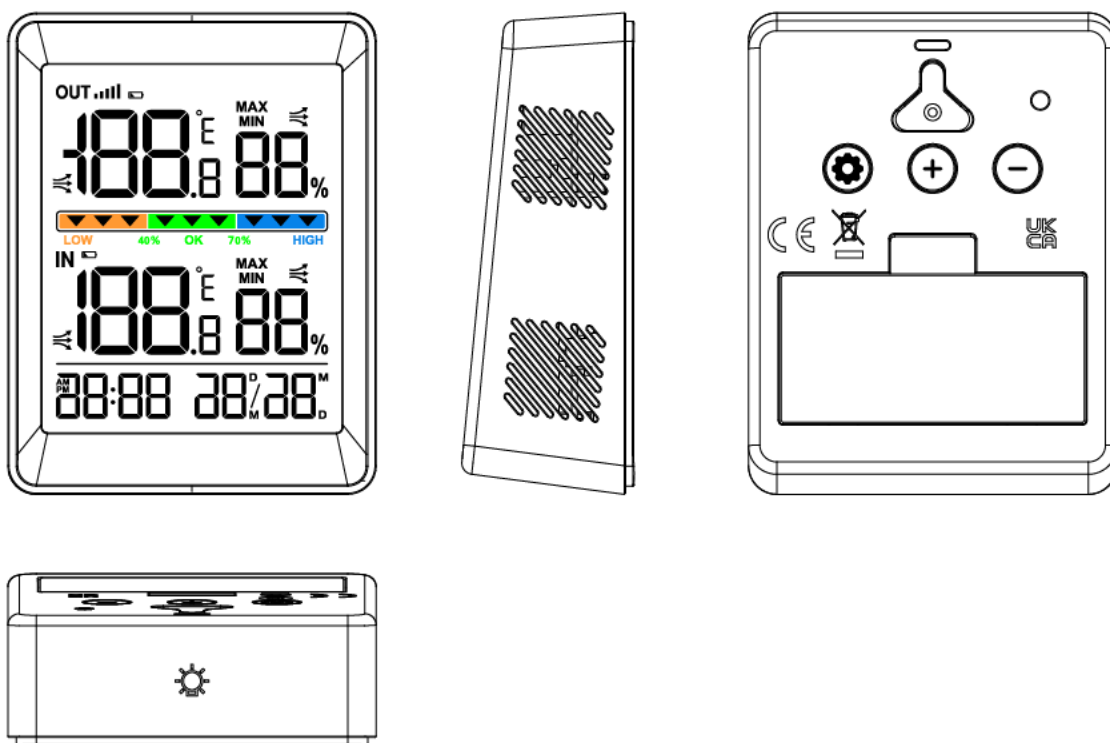

Bezdrôtový diaľkový senzor (vysielač)

- ▶ Frekvencia vysielača: 433.92 MHz.
- ▶ Rozsah prenosu je až 60m (200 stôp).

Uvedenie do prevádzky:

- ▶ Vonkajší diaľkový senzor nemôže byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, nemôže byť umiestnený v elektromagnetickom poli a nemôže byť umiestnený na zemi

- ▶ Otvorte priestor pre batérie na zadnej strane vonkajšieho diaľkového senzora a vložte batérie. Venujte pozornosť dodržiavaniu správnej polarizácie. Zatvorte priestor pre batérie
- ▶ Otvorte priestor pre batérie na zadnej strane prijímača a vložte batérie. Venujte pozornosť dodržiavaniu správnej polarizácie. Zatvorte priestor pre batérie.
- ▶ Po vložení batérií sa všetky ikony na LCD displeji krátko na 3 sekundy rozsvietia a detekuje sa vnútorná teplota a vlhkosť.
- ▶ Prijímač sa teraz začne pripájať k vonkajšiemu diaľkovému senzoru. Táto operácia trvá asi 3 minúty. Na displeji sa zobrazí blikajúci symbol prijímacej RF antény.
- ▶ Potom, čo prijímač vytvorí spojenie s vonkajším diaľkovým senzorom, prejde do režimu diaľkového riadenia.

Ručné nastavenie času:

- ▶ Stlačte a podržte tlačítko "SET" po dobu 2 sekúnd, zobrazenie 12/24hodinového formátu zobrazenia času začne blikáť. Teraz pomocou tlačítka "UP" nastavte formát zobrazenia času.
- ▶ Stlačením tlačítka "SET" potvrdíte nastavenie, hodiny začnú blikáť. Teraz pomocou tlačítka "UP" nastavte správnu hodinu.
- ▶ Stlačením tlačítka "SET" potvrdíte nastavenie, minúty začnú blikáť. Teraz pomocou tlačítka "UP" nastavte správne minúty.
- ▶ Stlačením tlačítka "SET" potvrdíte nastavenie, rok začne blikáť. Teraz pomocou tlačítka "UP" nastavte správny rok.
- ▶ Stlačením tlačítka "SET" potvrdíte nastavenie, mesiac začne blikáť. Teraz pomocou tlačítka "UP" nastavte správny mesiac.
- ▶ Stlačením tlačítka "SET" potvrdíte nastavenie, dátum začne blikáť. Teraz pomocou tlačítka "UP" nastavte správny dátum.
- ▶ Stlačením tlačítka "SET" potvrdíte nastavenie, formát zobrazenia dátumu začne blikáť. Teraz pomocou tlačítka "UP" nastavte správny formát zobrazenia dátumu.
- ▶ Stlačením tlačítka "SET" potvrdíte nastavenie a ukončíte nastavenie. Vstúpte do režimu hodín.

Funkcia podsvietenia:

- ▶ Klepnutím na tlačítko  zapnete podsvietenie na 10 sekúnd.

Zobrazenie teploty v stupňoch °C/°F:

- ▶ Stlačte tlačítko "-" na prepnutie medzi jednotkami teploty °C a °F.

Skontrolujte maximálne a minimálne hodnoty teploty:

- ▶ Stlačením tlačítka "+" skontrolujte maximálne a minimálne hodnoty teploty.
- ▶ Nameraná hodnota sa vždy o polnoci zresetuje.
- ▶ Pri prezeraní maximálnych a minimálnych hodnôt môžete stlačiť tlačítko "UP" na vymazanie



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK


www.vlahova.cz

T3340 INSTRUKCJA (PL)

Dane techniczne:

- ▶ Ręczne ustawianie czasu.
- ▶ Kalendarz do 2099.
- ▶ Wyświetlanie daty.
- ▶ Wyświetlanie temperatury w °C lub °F.
- ▶ Wyświetlanie czasu w formacie 12/24-godzinny.
- ▶ Trend temperatury i wilgotności powietrza.
- ▶ Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- ▶ Temperatura: zakres pomiarowy wewnątrz: -9,9 °C (14,2 °F) ~ 50 °C (122,0 °F)
Zakres pomiarowy na zewnątrz: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
- ▶ Wilgotność powietrza: wewnętrzny zakres pomiarowy: 20% RH ~ 95% RH
Zewnętrzny zakres pomiarowy: 20% RH ~ 95% RH
- ▶ Temperatura zewnętrzna za pomocą technologii bezprzewodowej.
- ▶ Wyświetlanie maksymalnych i minimalnych zapisów temperatury i wilgotności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- ▶ Bateria: 2 x AAA / LR03 (odbiornik 2szt).
2 x AAA / LR06 (nadajnik 2szt)

EKRAN LCD I USTAWIENIA:

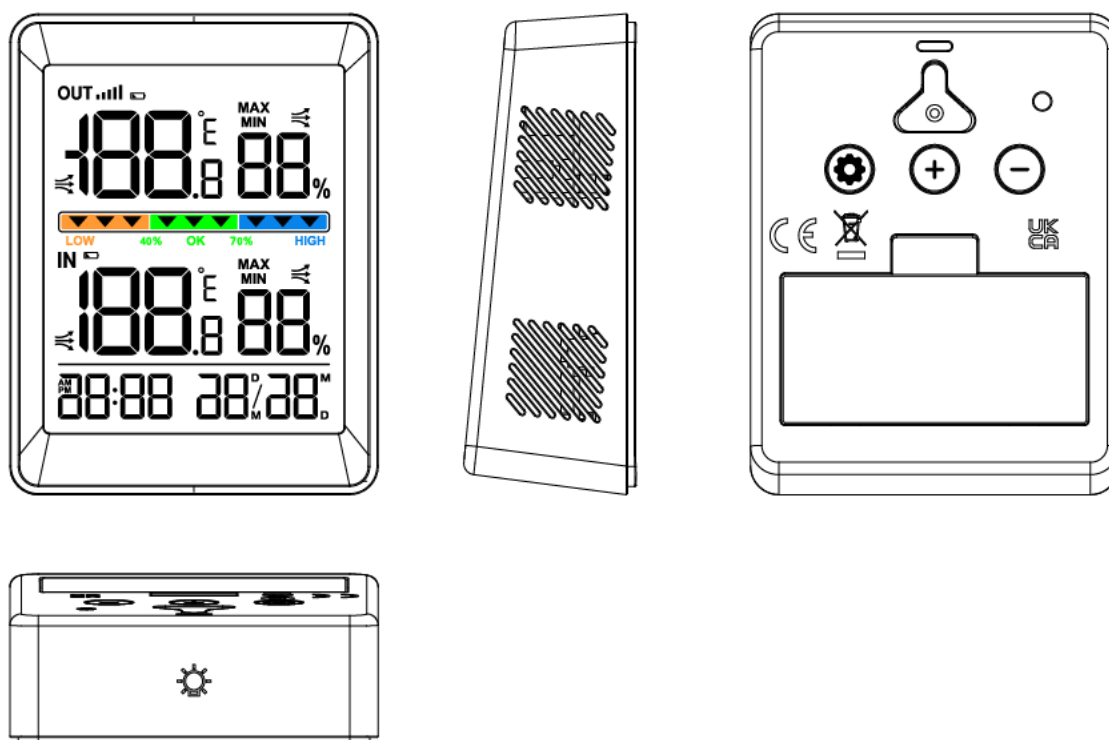

Bezprzewodowy czujnik zdalny (nadajnik)

- ▶ Częstotliwość nadajnika: 433,92 MHz.
- ▶ Zasięg transmisji wynosi do 60 m (200 stóp).

Uruchomienie:

- ▶ Zewnętrzny zdalny czujnik nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie może być umieszczony przez pole elektromagnetyczne i nie może być umieszczony na ziemi

- ▶ Otwórz komorę baterii z tyłu zewnętrznego czujnika zdalnego sterowania i włóż baterie. Zwróć uwagę na przestrzeganie prawidłowej polaryzacji. Zamknij komorę baterii
- ▶ Otwórz komorę baterii z tyłu odbiornika i włóż baterie. Zwróć uwagę na przestrzeganie prawidłowej polaryzacji. Zamknij komorę baterii.
- ▶ Po włożeniu baterii wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD świecą na krótko przez 3 sekundy i wykrywana jest wewnętrzna temperatura i wilgotność.
- ▶ Odbiornik rozpocznie teraz łączenie się z zewnętrznym czujnikiem zdalnym. Ta operacja trwa około 3 minut. Wyświetlacz pokazuje symbol odbierającej anteny RF.
- ▶ Po nawiązaniu połączenia odbiornika z zewnętrznym czujnikiem zdalnego sterowania przechodzi w tryb zdalnego sterowania

Aby ustawić czas ręcznie:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj przycisk **"SET"** przez 2 sekundy, format wyświetlania czasu 12/24 zacznie migać. Teraz użyj przycisku **"UP"**, aby ustawić format wyświetlania czasu.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia, zegar zacznie migać. Teraz użyj przycisku **"UP"**, aby ustawić prawidłową godzinę.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia, minuty zaczną migać. Teraz użyj przycisku **"UP"**, aby ustawić prawidłową minutę.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia, rok zacznie migać. Teraz użyj przycisku **"UP"**, aby ustawić prawidłowy rok.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia, księżyc zacznie migać. Teraz użyj przycisku **"UP"**, aby ustawić prawidłowy miesiąc.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia, data zacznie migać. Teraz użyj przycisku **"UP"**, aby ustawić prawidłową datę.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia, format wyświetlania daty zacznie migać. Teraz użyj przycisku **"W górę"**, aby ustawić prawidłowy format wyświetlania daty.
- ▶ Naciśnij przycisk **"SET"**, aby potwierdzić ustawienia i wyjść z ustawień. Przejdź do trybu zegara.

Funkcje podświetlenia:

- ▶ Stuknij przycisk  aby włączyć podświetlenie na 10 sekund.

Wyświetlanie temperatury w °C/°F:

- ▶ Naciśnij przycisk **"-"**, aby przełączać się między jednostkami temperatury °C i °F.

Sprawdź maksymalne i minimalne wartości temperatury:

- ▶ Naciśnij przycisk **"+"**, aby sprawdzić maksymalną i minimalną wartość temperatury.
- ▶ Zmierzona wartość jest resetowana o północy.
- ▶ Podczas przeglądania wartości maksymalnej i minimalnej można nacisnąć przycisk **"UP"**, aby wyczyścić pamięć i utworzyć nowy rekord.



Dostawca:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ


www.vlahova.cz

T3340 INSTRUCTION MANUAL (EN)

Technical data:

- ▶ Manual time setting.
- ▶ Continuous calendar up to year 2099.
- ▶ Date display.
- ▶ Temperature alternatively in °C or °F.
- ▶ Time in optional 12/24 hour format.
- ▶ Temperature and Humidity Trend
- ▶ Low-battery indicator
- ▶ Temperature: Indoor measurement ranges: -9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122.0°F)
outdoor measurement ranges: -40°C (-40°F) ~ 70°C (158°F)
- ▶ Humidity: Indoor measurement ranges: 20%RH ~ 95%RH
outdoor measurement ranges: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Outdoor temperature using wireless technology detection.
- ▶ View maximum and minimum temperature and humidity records indoor and outdoor.
- ▶ Battery: 2 x AAA /LR03(The receiver 2PCS).
2 x AAA /LR06(The transmitter 2PCS)

LCD SCREEN AND SETTINGS:

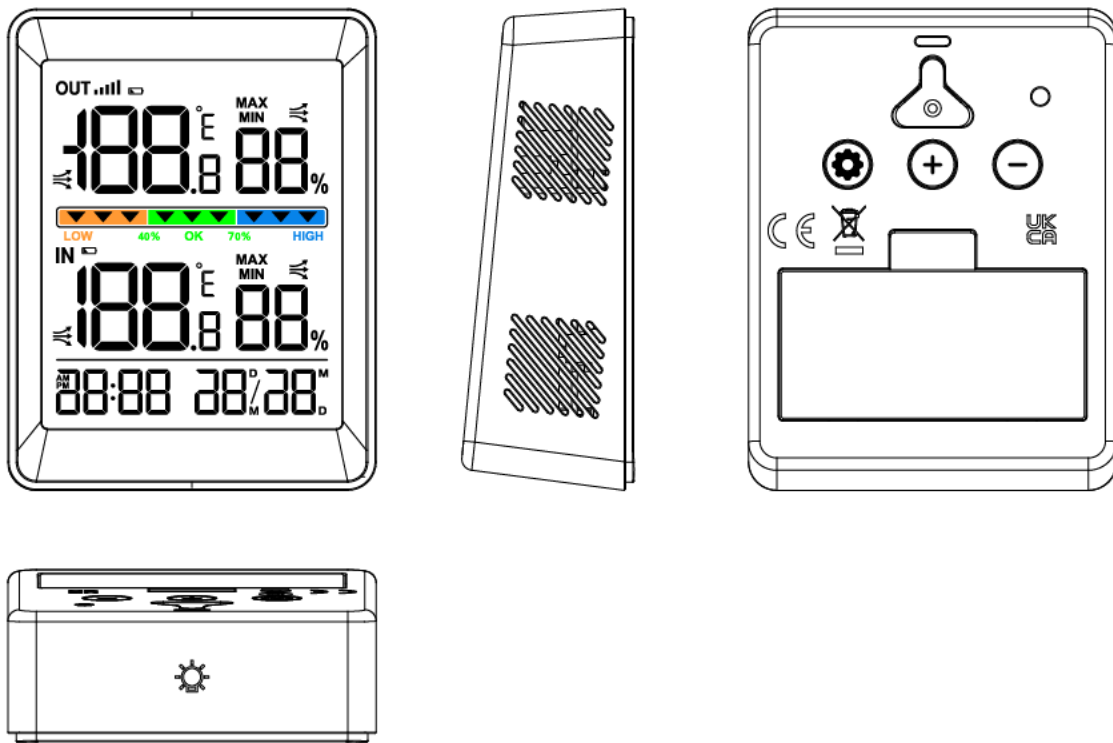

Wireless remote sensor (transmitter)

- ▶ Transmitter frequency: 433.92 MHz.
- ▶ Range of transmission is up to 60m (200feet).

Initial operation:

- ▶ The outdoor remote sensor cannot be placed in the position of the sun irradiation, cannot be placed in the position of the electromagnetic field radiated, and cannot be placed on the ground
- ▶ Open the battery compartment on the rear side of the outdoor remote sensor and insert the batteries. Pay attention to observe the correct polarity. Close in the battery compartment
- ▶ Open the battery compartment on the rear side of the receiver and insert the batteries. Pay attention to observe the correct polarity. Close the battery compartment.

- ▶ When you insert the batteries, all the icon on the LCD display will briefly light up for 3 seconds, and detect indoor temperature and humidity.
- ▶ The receiver will now start to make a connection to the outdoor remote sensor. This operation takes about 3 minutes and is displayed by a flashing reception RF antenna symbol in the "OUT" display area on the receiver.
- ▶ After receiver has created a connection to the outdoor remote sensor, it will then enters the Radio controlled mode.

Manual time setting:

- ▶ Press and hold down the "SET" button for 2 seconds, the 12/24 hour mode display starts to flash. Now use "UP" button to set the correct 12/24 hour mode.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Hour display starts to flash. Now use "UP" button to set the correct hour.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Minute displays starts to flash. Now use "UP" button to set the correct minute.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Year display 2022 starts to flash. Now use "UP" button to set the correct year.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Month display starts to flash. Now use "UP" button to set the correct month.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Date display starts to flash. Now use "UP" button to set the correct date.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting, the Date format display starts to flash. Now use "UP" button to set the correct date.
- ▶ Press "SET" to confirm your setting and to end the setting procedures, enter the clock mode.

Backlight function:

- ▶ touch "☀" turn on the backlight for 10 seconds.

°C/°F temperature display:

- ▶ Press the "-" button , switch the °C or °F display.

Check the maximum and minimum values of temperature :

- ▶ Press once "+" button to check the maximum and minimum values of temperature.
- ▶ The maximum minimum value is reset at 0 o'clock every day.
- ▶ When viewing the maximum and minimum values, you can press the "UP" button to clear the memory and re-record it. re-record it.



Supplier:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ


www.vlahova.cz

T3340 GEBRAUCHSANWEISUNG (DE)

Technische Daten:

- ▶ Manuelle Zeiteinstellung.
- ▶ Kalender bis 2099.
- ▶ Datumsanzeige.
- ▶ Temperaturanzeige in °C oder °F.
- ▶ Zeitanzeige im 12/24-Stunden-Format.
- ▶ Entwicklung der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit.
- ▶ Anzeige für schwache Batterie
- ▶ Temperatur: Messbereich innen: -9,9 °C (14,2 °F) ~ 50 °C (122,0 °F)
Messbereich im Freien: -40 °C (-40 °F) ~ 70 °C (158 °F)
- ▶ Luftfeuchtigkeit: Messbereich in Innenräumen: 20 % RH ~ 95 % RH
Messbereich im Freien: 20 % RH ~ 95 % RH
- ▶ Außentemperatur mit drahtloser Technologie.
- ▶ Anzeige von Maximal- und Minimalaufzeichnungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich.
- ▶ Batterie: 2 x AAA / LR03 (2 Stück Empfänger).
2 x AAA / LR06 (2 Stück Sender)

LCD-BILDSCHIRM UND EINSTELLUNGEN:

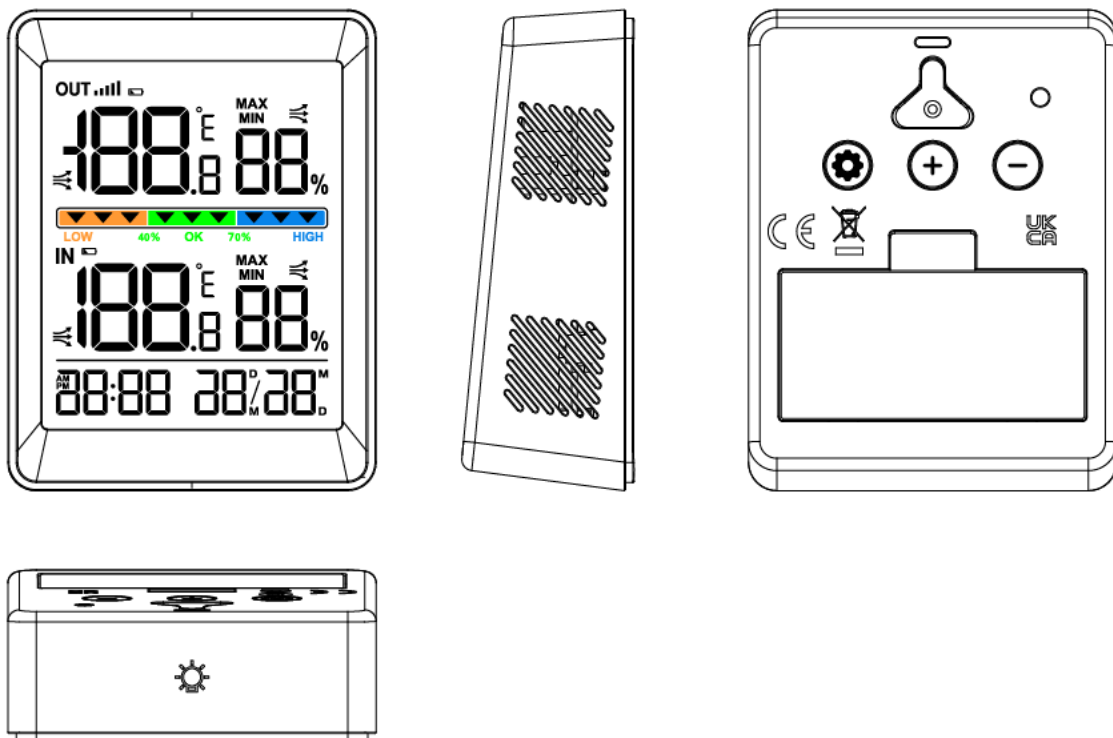

Drahtloser Fernbedienungssensor (Sender)

- ▶ Sendefrequenz: 433,92 MHz.
- ▶ Die Übertragungreichweite beträgt bis zu 60 m (200 Fuß).

Inbetriebnahme:

- ▶ Der Fernbedienungssensor für den Außenbereich darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden, kann nicht durch elektromagnetische Felder platziert werden und kann nicht auf dem Boden platziert werden

- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Außenfersensors und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach
- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Empfängers und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach.
- ▶ Nach dem Einlegen der Batterien leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display kurz für 3 Sekunden auf und die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit werden erkannt.
- ▶ Der Empfänger beginnt nun, sich mit dem Außensensor zu verbinden. Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten. Auf dem Display blinkt ein Symbol der empfangenden HF-Antenne.
- ▶ Nachdem der Empfänger eine Verbindung mit dem Außensensor hergestellt hat, wechselt er in den Fernbedienungsmodus

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- ▶ Halten Sie die Taste "SET" 2 Sekunden lang gedrückt, das 12/24-Stunden-Zeitanzigeformat beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Taste "UP", um das Format der Zeitanzeige einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellungen zu bestätigen, die Uhr beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Taste "UP", um die richtige Stunde einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellungen zu bestätigen, die Minuten beginnen zu blinken. Verwenden Sie nun die Taste "UP", um die richtige Minute einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die "SET"-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen, das Jahr beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Taste "UP", um das richtige Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die "SET"-Taste, um die Einstellungen zu bestätigen, der Mond beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Taste "UP", um den richtigen Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellungen zu bestätigen, das Datum beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Taste "UP", um das richtige Datum einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellungen zu bestätigen, das Datumsanzeigeformat beginnt zu blinken. Verwenden Sie nun die Taste "UP", um das richtige Datumsanzeigeformat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die Taste "SET", um die Einstellungen zu bestätigen und die Einstellungen zu verlassen. Wechseln Sie in den Uhrmodus.

Eigenschaften der Hintergrundbeleuchtung:

- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche , um die Hintergrundbeleuchtung für 10 Sekunden einzuschalten.

Temperaturanzeige in °C/°F:

- ▶ Drücken Sie die Taste "-", um zwischen den Temperatureinheiten °C und °F zu wechseln.

Überprüfen Sie die maximalen und minimalen Temperaturwerte:

- ▶ Drücken Sie die Taste "+", um die maximalen und minimalen Temperaturwerte zu überprüfen.
- ▶ Der Messwert wird um Mitternacht zurückgesetzt.
- ▶ Wenn Sie die Maximal- und Minimalwerte anzeigen, können Sie die Taste "UP" drücken, um den Speicher zu löschen und einen neuen Datensatz zu erstellen.



Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz