

1. Caractéristiques


1.1 Heure

- format d'affichage de l'heure 12/24 heures
- réveil quotidien
- calendrier jusqu'en 2099

1.2 Température

- plage de température mesurable par le capteur : -9,9°C ~+ 60°C
- unités optionnelles °C / °F

2. Apparence de l'unité principale

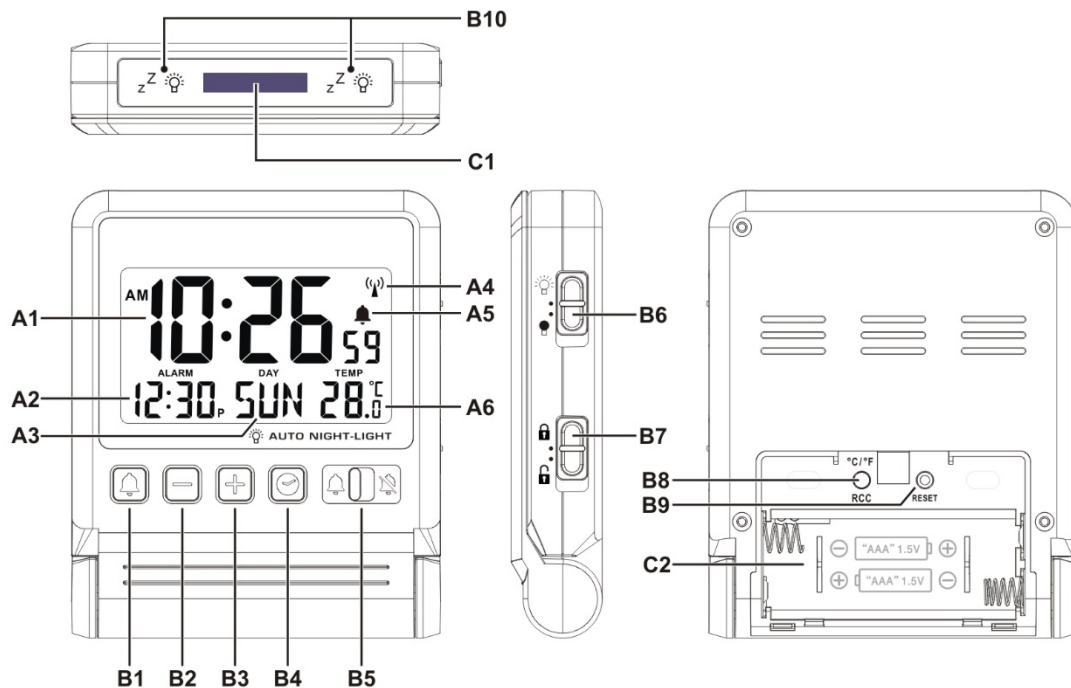

Partie A-LCD

- A1 : heure
A2 : heure de réveil/date
A3 : jour de la semaine
A4 : icône de la radiocommande
A5 : icône d'alarme
A6 : température

Partie B-Boutons

- B1 : bouton pour le réglage d'alarme "ALARM SET" 
B2 : bouton "-"

B3 : bouton “+”

B4 : bouton pour le réglage de l'heure “TIME SET” 

B5 : interrupteur d'activation / désactivation d'alarme “ALARM ON”  / “OFF” 

B6 : interrupteur d'activation / désactivation du rétroéclairage automatique “AUTO LIGHT ON”  / “OFF” 

B7 : interrupteur de verrouillage / déverrouillage “LOCK”  / “UNLOCK” 

B8 : bouton “RCC/ (°C / °F)”

B9 : bouton “RESET”

B10 : bouton tactile pour la fonction de répétition de l'alarme et la lumière “Snooze z^Z/Light” 

Partie C-Structure

C1 : panneau solaire

C2 : couvercle du compartiment à piles

3. Pour commencer :

- Retirez le couvercle du compartiment à piles (C1).
- Insérez 2 piles AAA. Faites attention à leur polarité [marquages “+” et “-”].
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles.
- Vous pouvez placer l'horloge sur n'importe quelle surface horizontale. L'horloge est prête à l'emploi.

4. Réglage de l'heure et de l'alarme :

4.1 Horloge radio-pilotée :

- Lorsque la pile est insérée, l'horloge recherche automatiquement un signal radio. L'icône de commande radio “” clignote sur l'écran.

 clignote, l'horloge est à la recherche d'un signal radio

 s'allume, le signal a été reçu

 disparaît, la réception du signal a échoué

- L'horloge scanne automatiquement le signal horaire à 3h00 du matin chaque jour pour maintenir l'heure exacte.
- En cas d'échec de la réception, le symbole  disparaît et la scannérisation s'arrête.
- Vous pouvez lancer la scannérisation manuellement en maintenant le bouton “RCC” (B8) pendant 2 secondes. Si la réception du signal échoue, la scannérisation s'arrête.
- Terminez la scannérisation en maintenant le bouton “RCC” pendant 2 secondes.
- Le symbole “DST” apparaît sur l'écran lorsque le mode d'heure d'été est actif.

4.2 Réglage manuel de l'heure :

- En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton “TIME SET”  pour afficher l'année. Maintenez le bouton “TIME SET”  enfoncé pendant deux secondes pour accéder au réglage manuel

de l'heure/du calendrier.

- Appuyez sur les boutons "+" ou "-" pour régler les valeurs souhaitées et appuyez sur le bouton "TIME SET"  pour confirmer chaque réglage.
- La séquence des réglages est la suivante : fuseau horaire, affichage de l'heure 12/24 heures, heures, minutes, secondes, jour de la semaine, langue d'affichage, secondes, langue d'affichage du jour de la semaine, année, séquence d'affichage du mois/date, mois, date.
- Le jour de la semaine peut être affiché en 10 langues : allemand, anglais, français, italien, néerlandais, espagnol, danois, tchèque, norvégien, russe.

Remarque :

- Le mode de réglage est automatiquement quitté au bout de 15 secondes si aucun bouton n'est appuyé.
- Lorsque l'heure est affichée au format de 12 heures : l'heure de réveil **8:00^A** signifie 8 heures du matin, l'heure de réveil **10:00^P** signifie 10 heures du soir.
- Fuseau horaire : le fuseau horaire est utilisé pour les pays où un signal horaire DCF peut être reçu, mais où le fuseau horaire est différent de celui de l'Allemagne. Lorsque l'heure d'un pays est en avance d'une heure sur l'heure allemande, le fuseau doit être réglé sur 01. L'horloge est alors automatiquement réglée avec une heure d'avance sur le signal reçu.

4.2 Réveil quotidien :

- Appuyez sur "ALARM SET"  pour basculer entre l'heure de réveil et l'affichage de la date.
- Maintenez le bouton "ALARM SET"  enfoncé pendant 2 secondes, l'heure de réveil clignote. Appuyez sur le bouton "+" et "-" pour régler l'heure de réveil. Appuyez sur le bouton "ALARM SET"  pour confirmer le réglage. Pour accélérer le réglage, maintenez le bouton "+" ou "-" enfoncé.

4.3 Fonction de retardement du réveil :

- Placez l'interrupteur "ALARM ON/OFF" en position " (B1) pour activer l'alarme. Déplacez l'interrupteur "ALARM ON/OFF" en position " (B1) pour désactiver l'alarme.
- L'icône d'alarme " apparaît sur l'écran lorsque l'alarme est activée.
- L'icône " clignote lorsque l'alarme retentit. Appuyez la touche "SNOOZE" pour retarder l'alarme. (L'écran clignote ""). L'alarme est retardée de 5 minutes, puis elle se déclenche à nouveau. L'alarme peut être retardée au maximum 7 fois.
- Appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception de "SNOOZE", pour éteindre l'alarme et ne pas activer la répétition du réveil. Sinon, l'alarme sonnera pendant 2 minutes, puis s'éteindra d'elle-même.

5. Thermomètre :

- Appuyez sur le bouton "°C/°F" pour passer d'une unité de température à l'autre.
- Si la température est en dehors de la plage mesurable, l'écran LCD affichera LL.L (la température est inférieure à la température minimale) ou HH.H (la température est supérieure à la température maximale).

Remarque : Si la température est supérieure à 50°C, il est possible que l'écran n'affiche pas les valeurs correctement.

6. Rétro-éclairage :

Appuyez sur le bouton "", le rétroéclairage s'active pendant 5 secondes.

7. Verrouillage/déverrouillage :

- Faites glisser le commutateur "LOCK /UNLOCK  pour verrouiller/déverrouiller les boutons. Lorsque les boutons sont verrouillés, "" apparaît sur l'écran.

8. Rétro-éclairage automatique :

- Faites glisser l'interrupteur "AUTO LIGHT ON /OFF  sur la position "" (B7) pour activer le rétroéclairage automatique. L'icône "" apparaît sur l'écran. Le rétroéclairage s'allume automatiquement lorsque le panneau solaire détecte qu'il commence à faire sombre.
- Faites glisser l'interrupteur "AUTO LIGHT ON /OFF  sur la position "" pour éteindre le rétroéclairage automatique.

9. Mise en garde :

- Si la pile est retirée, l'horloge perd toutes ses informations.
- N'exposez pas l'horloge à la lumière directe du soleil, à une chaleur intense, au froid, à une humidité élevée ou à l'eau.
- Ne jamais nettoyer l'appareil avec des matériaux ou des produits abrasifs ou corrosifs. Les produits de nettoyage abrasifs peuvent rayer les pièces en plastique et corroder les circuits électroniques.



Fournisseur :

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz