


Beschreibung:

1. Knopf SET (Koordinierung des Glockenspiels und dem Gang der Uhr)
2. Fach für 2 Batterien des Typs AA – Melodie
3. Fach für 2 Batterien des Typs AA – Pendel und Zeiger
4. Rädchen für das Einstellen der Zeit
5. Aufhängung für den Pendel

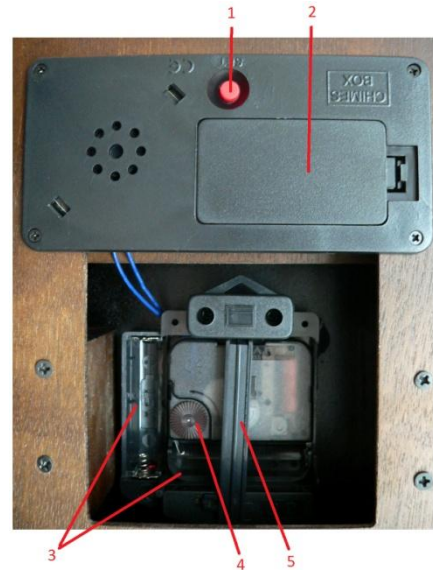

Inbetriebnahme der Uhr:

1. Packen Sie die Uhr vorsichtig aus
2. Auf der Rückseite werden Sie 2 verschiedene Batteriefächer sehen:
Auf der Rückseite der Uhr – für die Melodie
Auf der Rückseite des Zifferblattes – für die Zeiger und den Pendel
3. Legen Sie insgesamt 4 Batterien des Typs AA ein
Zwei für die Melodie
Zwei für die Zeiger und den Pendel
4. Hängen Sie den Pendel ein und versetzen Sie ihn vorsichtig ins Schwingen
5. Mit Hilfe des Rädchens auf der Rückseite des Uhrwerks stellen Sie die gewünschte Zeit ein.
6. Jede ganze Stunde wird die Uhr die Melodie spielen und dann wird sie für jede ganze Stunde einmal das Glockenspiel schlagen lassen.
7. Funktion Nachtglockenspiel: Die Uhr wird zwischen 22:00 und 6:00 nicht spielen. Das Glockenspiel wird zum letzten Mal um 21:00 abgespielt und dann erst wieder um 6:00.
8. Synchronisierung des Glockenspiels: Drücken Sie den roten Knopf auf der Rückseite für das Glockenspiel. Für jedes Drücken wird die Uhr um eine Stunde mehr spielen. Drücken Sie den Knopf so oft, bis Sie die gewünschte Zahl der Schläge des Glockenspiels erreicht haben. Passen Sie dabei auf die richtige Einstellung auf und auf das Nachtglockenspiel.

Wechseln Sie jährlich die Batterien aus, auch wenn die Uhr weiter funktioniert. Falls Sie die Uhr längere Zeit nicht benutzen werden, entnehmen Sie ihr die Batterien, damit sie Beschädigungen vorgehen.

Zum Reinigen benutzen Sie immer einen feinen Stoff. Benutzen Sie nie grobe Materialien oder Sand.

Wird auf den Markt geliefert von:
JasněnaVláhová
NovéMěstonadMetují
www.vlahova.cz