


JVD

JG1034

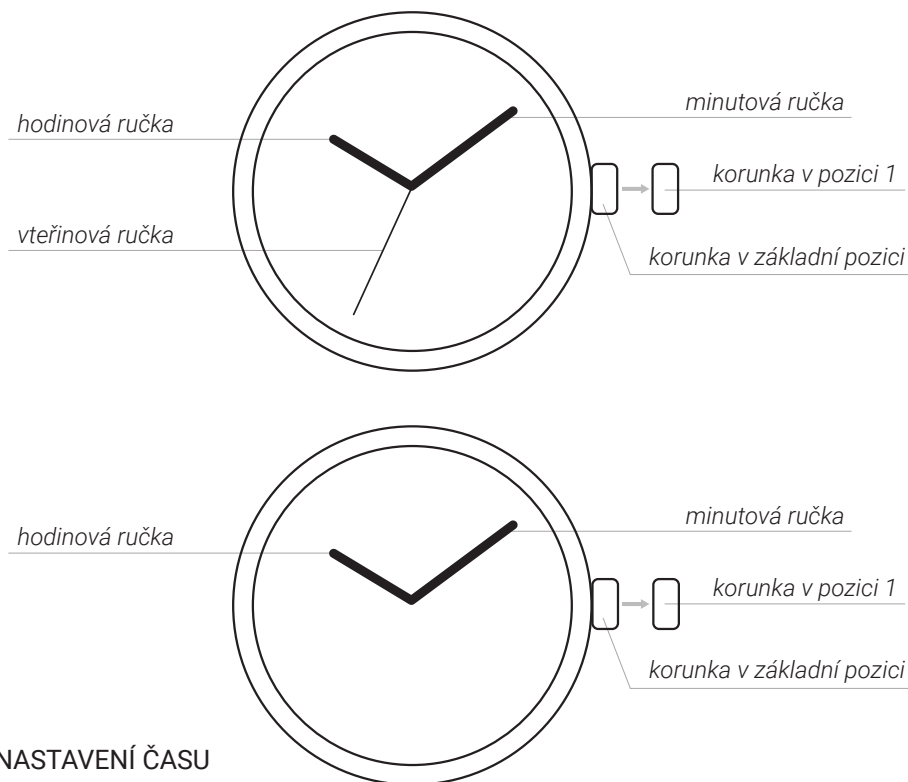

NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku až do kraní pozice. Ručky se zastaví.
2. Pohybem korunky nastavte minutovou a hodinovou ručku.
3. Po nastavení požadovaného času zasuňte korunku zpět do základní pozice a sekundová ručka se dá opět do pohybu.

Informace o strojku: Citizen Miyota 82S0

Typ strojku : Automatický

Rezerva chodu : 42+ hodin

Počet kamenů : 24

Vibrace za hodinu: 21 600 bph

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77

549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

www.vlahova.cz

Doporučujeme jednou týdně hodinky ručně natáhnout.

