

SRP6808

NÁVOD K POUŽITÍ

INSTALACE BATERIE

Otevřete prostor pro baterii (A) a vložte baterii typu AA se správnou polaritou (jak je vyznačeno).

NASTAVENÍ ČASU

Pro nastavení času otáčejte kolečkem (B) proti směru hodinových ručiček (jak je vyznačeno), dokud se nezobrazí správný čas.

NASTAVENÍ BUDÍKU

Pro nastavení budíku otáčejte kolečkem (C) proti směru hodinových ručiček (jak je vyznačeno), dokud hodinová ručička nebude na požadovaném čase. Poté posuňte spínač budíku (D) nahoru do polohy ON.


VYPNUTÍ BUDÍKU

Budík začne znít tiše a během 30 sekund se postupně zesiluje, poté bude znít stále stejně hlasitě, dokud nebude vypnut. Existují dva způsoby, jak budík vypnout:

- (i) Posuňte spínač budíku (D) dolů do polohy OFF, nebo
- (ii) Stiskněte tlačítko odložení/podsvícení (E). Budík se znovu spustí po 5 minutách. To lze opakovat, dokud nebude budík trvale vypnut pomocí spínače (D).

PODSVÍCENÍ

Ve tmě můžete celé zobrazení hodin osvětlit stisknutím a podržením tlačítka odložení/podsvícení (E).

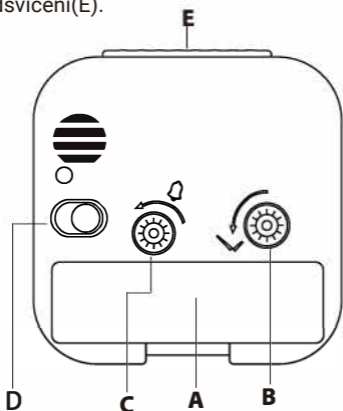

Dovozce: Jasněna Vláhová s.r.o., Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

SRP6808

NÁVOD NA POUŽITIE

INŠTALÁCIA BATÉRIE

Otvorte priestor pre batériu (A) a vložte batériu typu AA so správnou polaritou (ako je uvedené).

NASTAVENIE ČASU

Na nastavenie času otáčajte kolieskom (B) proti smeru hodinových ručičiek (ako je uvedené), kým sa nezobrazí správny čas.

NASTAVENIE BUDÍKA


Na nastavenie budíka otáčajte kolieskom (C) proti smeru hodinových ručičiek (ako je uvedené), kým hodinová ručička nebude na požadovanom čase. Potom posuňte prepínač budíka (D) nahor do polohy ON.

VYPNUTIE BUDÍKA

Budík začne zvoniť potichu a počas 30 sekúnd sa bude postupne zosilňovať, potom bude zvoniť konštantne, kým nebude vypnutý. Existujú dva spôsoby, ako budík vypnúť: (i) Posuňte prepínač budíka (D) nadol do polohy OFF, alebo (ii) Stlačte tlačidlo odloženia/podsvietenia (E). Budík sa potom spustí znova po 5 minútach. Toto je možné opakovať, kým nebude budík trvalo vypnutý pomocou prepínača (D).

PODSVIETENIE

V tme môžete celé zobrazenie hodín osvetliť stlačením a podržaním tlačidla odloženia/podsvietenia (E).

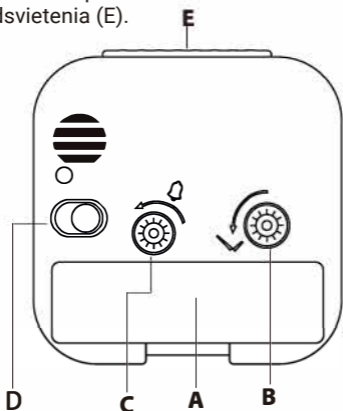

Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

SRP6808

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTALLING BATTERY

Open the battery compartment (A) and insert an AA battery with the correct polarity (as indicated).

SETTING THE TIME

To set the time turn dial (B) in an anticlockwise direction (as indicated) until the correct time is displayed).

SETTING THE ALARM


To set the alarm, turn dial (C) in an anticlockwise direction (as indicated) until the hour hand is at the desired time. Push the alarm switch (D) up to the ON position.

VYPNUTÍ BUDÍKU

The alarm will begin softly and increase in volume over the course of 30 seconds, by which time it will continue at the same level until turned off. There are two ways to silence the alarm: (i) Push the alarm switch (D) down to the OFF position, or (ii) Press the snooze/light button (E). The alarm will then sound again after 5 minutes. This can be repeated until the alarm is turned off permanently using the alarm switch (D).

BACKLIGHT

In dark conditions, the whole clock display can be illuminated by pressing and holding down the snooze/light button (E).

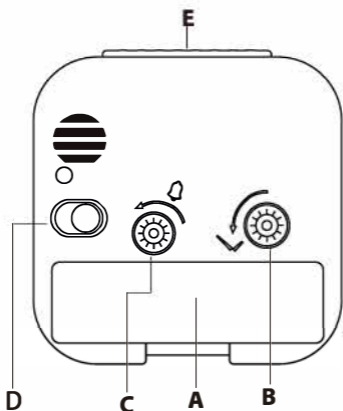

Supplier: Jasněna Vláhová s.r.o., Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, Czech Republic

SRP6808

BEDIENUNGSANLEITUNG

BATTERIE EINLEGEN

Öffnen Sie das Batteriefach (A) und legen Sie eine AA-Batterie mit der richtigen Polarität ein (wie angegeben).

ZEITEINSTELLUNG

Drehen Sie zum Einstellen der Uhrzeit den Drehknopf (B) gegen den Uhrzeigersinn (wie angegeben), bis die richtige Zeit angezeigt wird.

WECKEINSTELLUNG

Drehen Sie zum Einstellen des Weckers den Drehknopf (C) gegen den Uhrzeigersinn (wie angegeben), bis der Stundenzeiger auf die gewünschte Zeit zeigt. Schieben Sie dann den Weckschalter (D) nach oben in die Position ON.


WECKER AUSSCHALTEN

Der Wecker beginnt leise und wird innerhalb von 30 Sekunden lauter, danach ertönt er mit gleichbleibender Lautstärke, bis er ausgeschaltet wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Wecker auszuschalten:

- (i) Schieben Sie den Weckschalter (D) nach unten in die Position OFF, oder
- (ii) Drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste (E). Der Wecker ertönt dann nach 5 Minuten erneut. Dies kann wiederholt werden, bis der Wecker dauerhaft mit dem Schalter (D) ausgeschaltet wird.

BELEUCHTUNG

Bei Dunkelheit kann die gesamte Anzeige durch Drücken und Halten der Schlummer-/Lichttaste (E) beleuchtet werden.

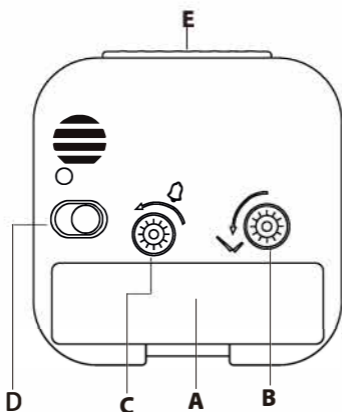

Lieferant: Jasněna Vláhová s.r.o., Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SRP6808

MODE D'EMPLOI

INSTALLATION DE LA PILE

Ouvrez le compartiment à pile (A) et insérez une pile AA en respectant la polarité correcte (comme indiqué).

RÉGLAGE DE L'HEURE

Pour régler l'heure, tournez le cadran (B) dans le sens antihoraire (comme indiqué) jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée

RÉGLAGE DE L'ALARME

Pour régler l'alarme, tournez le cadran (C) dans le sens antihoraire (comme indiqué) jusqu'à ce que l'aiguille des heures atteigne l'heure souhaitée. Relevez ensuite l'interrupteur d'alarme (D) en position ON.


DÉSACTIVATION DE L'ALARME

L'alarme commence doucement et augmente progressivement de volume pendant 30 secondes, après quoi elle continue à sonner à un volume constant jusqu'à ce qu'elle soit désactivée. Il existe deux façons de l'arrêter :

(i) Abaissez l'interrupteur d'alarme (D) en position OFF, ou (ii) Appuyez sur le bouton de répétition/lumière (E). L'alarme retentira à nouveau après 5 minutes. Cette opération peut être répétée jusqu'à ce que l'alarme soit définitivement arrêtée via l'interrupteur (D).

RÉTROÉCLAIRAGE

Dans l'obscurité, l'écran de l'horloge peut être entièrement éclairé en appuyant et en maintenant le bouton de répétition/lumière (E).

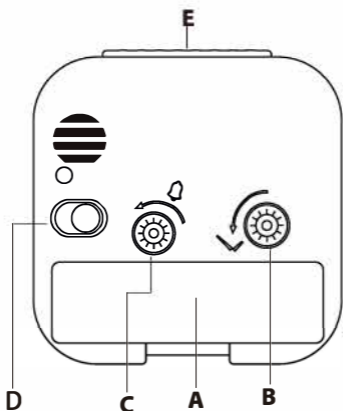

Fournisseur: Jasněna Vláhová s.r.o., Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, République tchèque

SRP6808

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA BATERII

Otwórz komorę baterii (A) i włóż baterię AA, zachowując prawidłową polaryzację (zgodnie z oznaczeniem).

USTAWIANIE CZASU

Aby ustawić czas, przekręć pokrętło (B) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zgodnie z oznaczeniem), aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa godzina.

USTAWIANIE BUDZIKA

Aby ustawić budzik, przekręć pokrętło (C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zgodnie z oznaczeniem), aż wskazówka godzinowa znajdzie się na żądanej godzinie. Następnie przesunij przełącznik budzika (D) do góry, w pozycję ON.

WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Budzik zacznie dzwonić cicho i w ciągu 30 sekund stopniowo zwiększy głośność, po czym będzie dzwonił stale, dopóki nie zostanie wyłączony.

Istnieją dwa sposoby wyłączenia budzika:

(i) Przesunij przełącznik budzika (D) w dół do pozycji OFF, lub


(ii) Naciśnij przycisk drzemki/podświetlenia (E).

Budzik ponownie uruchomi się po 5 minutach.

Czynność można powtarzać, aż budzik zostanie na stałe wyłączony przełącznikiem (D).

PODŚWIETLENIE

W ciemności cały wyświetlacz zegara można podświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk drzemki/podświetlenia (E).

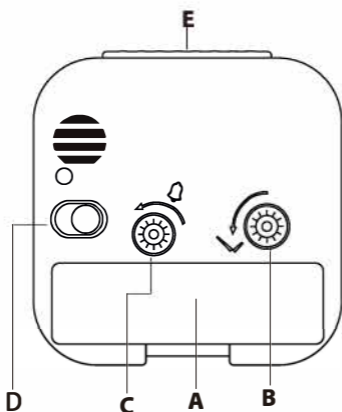

Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o., Příbyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, Czechy