

Vlastnosti:

- ▶ DCF Funkce časového řízení rádia
- ▶ Věčný kalendář do roku 2099
- ▶ Uživatelsky volitelné dny v týdnu v 8 jazycích: English, German, Italian, French, Spanish, Netherlands, Polski a Danis h
- ▶ Čas ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- ▶ Dva denní alarmy
- ▶ Funkce automatického odložení (OFF nebo 5~60min)
- ▶ Čas východu a západu slunce (vyberte město)
- ▶ Fáze Měsíce a příliv a odliv
- ▶ Vlhkost: Vnitřní a venkovní měřitelný rozsah: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Teplota:
 - Rozsahy měření vnitřní teploty: -9,9°C až 50°C.
 - Rozsahy měření venkovní teploty: -40°C až 70°C.
 - Teplota se může udávat ve °C nebo °F.
 - upozornění na venkovní teploměr.
- ▶ Zobrazení minimální/maximální vlhkosti a teploty vzduchu
- ▶ Zobrazení vnitřního komfortu a rizika vzniku plísní
- ▶ Upozornění na horní a dolní hranici vnitřní teploty
- ▶ Upozornění na horní a dolní mezní hodnotu vnitřní vlhkosti
- ▶ Upozornění na horní a dolní mez venkovní teploty a varování před mrazem
- ▶ Upozornění na horní a dolní mezní hodnotu venkovní vlhkosti
- ▶ Wireless Outdoor Senso r:
 - Nástěnný nebo stolní stojan
 - 433,92MHz RF vysílací frekvence
 - Přenosový dosah 60 metrů v otevřeném prostoru
- Lze připojit až 3 bezdrátové venkovní senzory. (Jeden bezdrátový venkovní senzor je součástí dodávky)
- ▶ Atmosférický tlak:
 - Rozsahy měření atmosférického tlaku: 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
17,72 inHg až 32,50 inHg
 - Tlak alternativně v hPa/mb nebo inHg
- Histogram ukazuje historický vývoj 24hodinového atmosférického tlaku
- ▶ Funkce předpovědi počasí
- ▶ Napájení:
 - Meteorologická stanice:
 - Baterie: 2 x LR03 AAA
 - Příkon zařízení: DC 5V 600mA (speciální napájecí adaptér)
 - Bezdrátový venkovní senzor:
 - Baterie: 2 x LR6 AA

RB3408

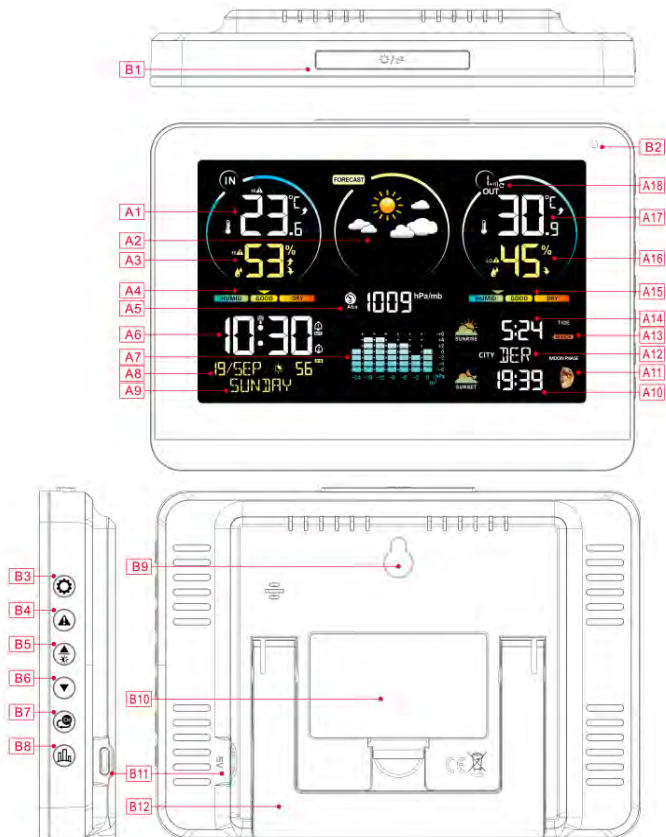
F.Y.I:

Bezdrátový dálkový senzor může pracovat při teplotách od -30 °C do +70 °C. Vyberte správnou baterii podle mezní teploty bezdrátového snímače:

Alkalická zinko-manganová baterie může pracovat při teplotách od -20 °C do +60 °C.

Polymerní lithium-iontová dobíjecí baterie může pracovat při teplotách -40 °C až +70 °C.

Vzhled meteorologické stanice



Část A - Pozitivní LCD

A1: Vnitřní teplota

A2: Předpověď počasí

A3: Vnitřní vlhkost

A4: Indikátor vnitřního komfortu

A5: Atmosférický tlak

A6: Čas

A7: Histogram historických trendů tlaku

A8: Měsíc a datum

A9: TÝDEN

A10: Čas západu slunce

A11: Fáze Měsíce

A12: Vybrané město

A13: Hladina přílivu a odlivu

A14: Čas východu slunce

A15: Indikátor venkovního komfortu

A16: Venkovní vlhkost

A17: Venkovní teplota

A18: Ikona venkovního bezdrátového kanálu a příjmu

: znamená slabé baterie**MAX**: Symbol maximálního záznamu teploty nebo vlhkosti**MIN**: Teplota nebo vlhkost Symbol minimálního záznamu: Podsvícení Režim snímání světla
značka režimu

: Symbol rostoucího trendu teploty nebo vlhkosti



: Symbol klesajícího trendu teploty nebo vlhkosti

HI : Symbol alarmu vysoké teploty nebo vlhkosti**LO** : Symbol alarmu nízké teploty nebo vlhkosti
ice

: výstražný symbol proti mrazu



: Symbol příjmu času rádiového řízení

DST: značka letního času

: nápis snooze



: ikona alarmu 1



: ikona alarmu 2

M-F: opakování budíku od pondělí do pátku**S-S**: opakování budíku v sobotu a v neděli

Část B - Tlačítko zpět a napájení

B1: Tlačítko "☀ / ZZ"

B2: Světlocitlivý senzor

B3: Tlačítko "⚙"

B4: Tlačítko "⚠"

B5: Tlačítko "▲ / ☀"

B6: Tlačítko "▼"

B7: Tlačítko "CH"

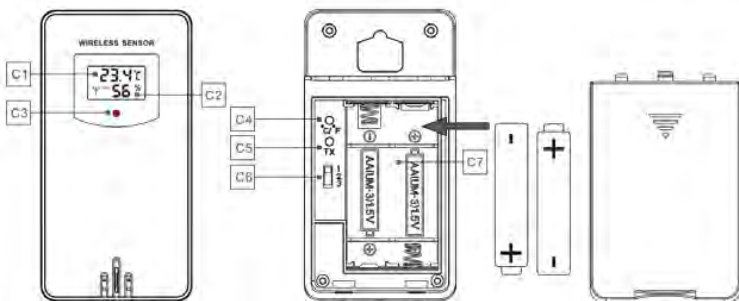
B8: Tlačítko "📶"

B9: Závěsný otvor

B10: Příhrádka na baterie

B11: Napájecí zásuvka

B12: Nosný rám

**Část C - Bezdrátový dálkový senzor:**

C1: LCD displej - teplota

C2: LCD displej - Vlhkost

C3: LED dioda vysílacího signálu

C4: Tlačítko "°C/°F"

C5: Tlačítko "TX"

C6: přepínač "CHANNEL 1 nebo 2 nebo 3"

C7: Příhrádka na baterie

Počáteční operace:

► Podle vzhledu meteorologické stanice se napájecí adaptér zasune z pozice B12 a zaznamená se také napájení napájecího adaptéru.

- Otevřete kryt přihrádky na baterie meteorologické stanice, otevřete kryt přihrádky na baterie meteorologické stanice, vložte 2 x baterie AAA a dodržte polaritu ["+" a "-" značky].
- Po připojení meteostanice k napájení podle výše uvedených dvou kroků se všechny ikony na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí, uslyšíte bzučák a zkontrolujete vnitřní teplotu, vlhkost a tlak.
- Meteostanice nyní začne navazovat spojení s venkovním dálkovým senzorem. Tato operace trvá přibližně 3 minuty a je zobrazena blikajícím symbolem příjmu RF antény v oblasti displeje **"OUTDOOR"** na přijímači.
- Nyní otevřete kryt prostoru pro baterie bezdrátového venkovního senzoru, podle kanálu, který má být nastaven, kanál senzoru se nastavuje pomocí přepínače posunu polohy C6 senzoru a vložte 2 x baterie AA, přičemž dodržujte polaritu ["+" a "-" značky].
- Po vložení bezdrátového snímače do baterie se všechny ikony na displeji LCD na 3 sekundy krátce rozsvítí a zjistí teplotu a vlhkost snímače, současně jednou zabliká kontrolka LED, bezdrátové snímače automaticky vysílají bezdrátové signály.
- Po spuštění bezdrátového čidla se automaticky přijme signál meteorologické stanice a ve sloupci **"OUTDOOR"** se zobrazí hodnoty teploty a vlhkosti.

F.Y.I:

- Meteorologické stanice mohou přijímat až 3 kanály bezdrátových senzorů.
- Konvenční bezdrátový senzor zobrazený meteorologickou stanicí je kanál 1. Pokud je bezdrátové čidlo nastaveno na kanál 2 nebo 3, je třeba stisknutím tlačítka  na pravé straně meteostanice přepnout na kanál 2 nebo 3 a poté zkontrolovat, zda jsou teplota a vlhkost správné, a potvrdit, zda byl signál úspěšně přijat.

Ruční nastavení času:

- Stiskněte a podržte tlačítko  déle než 2 sekundy pro vstup do časového a obecného nastavení, nejprve nastavte teplotu jednotky, pomocí tlačítek  a  nastavte teplotu jednotky, jednotku teploty lze nastavit na "°C" nebo "°F".
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení a přepněte na nastavení jednotky tlaku. Nyní pomocí tlačítek  a  nastavte jednotku tlaku, jednotku tlaku lze nastavit na "hPa" nebo "inHg".
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení, přepněte na nastavení funkce rádiem řízených hodin (RCC), nyní pomocí tlačítek  a  nastavte funkci příjmu RCC na aktivaci (ON) nebo zavření (OFF).
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení, přepněte na nastavení funkce letního času (DST), nyní pomocí tlačítek  a  nastavte funkci DST na aktivaci (ON) nebo zavření (OFF).
- Stisknutím tlačítka  potvrďte nastavení, přepněte na nastavení časového pásma a nyní pomocí tlačítek  a  nastavte správné časové pásmo (-2 až +2).

- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení 12/24hodinového režimu zobrazení. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" nastavte čas zobrazený ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení hodin. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" nastavte správnou hodinu.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na minutové nastavení. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" nastavte správnou minutu.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení roku. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" nastavte správný rok.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení měsíce. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" nastavte správný měsíc.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení data. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" nastavte správné datum.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na výběr jazyka pro nastavení zobrazení týdne a měsíce. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" vyberte jazyk.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete do režimu kalibrace barometrického tlaku. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" nastavte hodnotu atmosférického tlaku.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přejděte na nastavení počátečního počasí. Nyní pomocí tlačítek " / " a "" vyberte aktuální počasí.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a ukončete nastavování, vstupte do režimu hodin.
- ▶ Během nastavování času můžete dvakrát kliknout na oblast tlačítka " / ZZ" a přímo tak ukončit režim nastavení.

F.Y.I.:

- ▶ Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálního času.
- ▶ Existuje 8 jazyků dnů v týdnu: Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, nizozemština a dánština.

Zobrazení jazyka týdne

Jazyk	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
Angličtina	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	WENDESDAY	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA

RB3408

Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
---------	---------	--------	----------	----------	------------	---------	---------

► Víkendový den má 8 jazyků: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk a Polski .

Zobrazení jazyka týdne

Jazyk	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
ANGLIČTINA	NEDĚLE	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	WENDESDAY	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA
DEUTSCH	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
FRANÇAIS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
ITALSKÝ	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
ESPAÑOL	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
NEDERLANDY	ZONDAG	MAANDAG	DINSdag	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
DANSK	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORSdag	FREDAG	LORDAG
POLSKI	NIEDZIELA	PONIEDZI	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA

Zobrazení kódu měsíce

Jazyk	Leden	Únor	Březen	duben	Květen	červen	červenec	Srpen	září	Říjen	Listopad	Prosinec
Angličtina	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Italský	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Español	ENE	FEB	MAR	ABR	MÁJ	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC

Polski	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PRZ	LIS	GRU
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- ▶ V nastaveném čase se automaticky od nuly sekundy dopředu zadá počet minut změny.
- ▶ V nastaveném čase můžete stisknutím a podržením tlačítek "▲/⚙️" a "▼" rychle změnit nastavení hodnoty.
- ▶ Pokud se meteorologická stanice nachází ve stejné oblasti jako Německo, je časové pásmo nastaveno na 00, o hodinu pomalejší než německý čas, časové pásmo je nastaveno na -01, o hodinu rychlejší než německý čas, časové pásmo je nastaveno na 01, o 2 hodiny rychlejší než německý čas, časové pásmo Nastaveno na 02,
- ▶ Při překročení průměru německé signální věže 1500 km nebo více je signál přijímaný rádiovým hodinovým signálem velmi slabý. Doporučujeme nastavit funkci RCC na OFF.
- ▶ Předpověď meteorologické stanice je založena na analýze změn tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je poskytován z výroby a byl upraven na absolutní tlak. Protože tlak vzduchu obvykle klesá s rostoucí nadmořskou výškou, veřejné meteorologické agentury vždy zveřejňují tzv. relativní tlak vzduchu. Aby bylo možné získat srovnatelnou hodnotu, byl relativní tlak vzduchu upraven podle topografie země. Tlak vzduchu meteorologické stanice můžete přizpůsobit poměru její polohy. K tomu je třeba jednoznačně nastavit aktuální tlak vzduchu meteorologické stanice. Zeptejte se místní meteorologické služby na tlak vzduchu na úrovni moře nebo získajte aktuální hodnotu z internetu. Výše uvedená úprava nastavení tlaku vzduchu vychází z tohoto důvodu. Když je tlak vzduchu absolutní, zobrazí se ABS PRESSURE, a když je tlak vzduchu nastaven, zobrazí se REL PRESSURE.
- ▶ Pokud v této oblasti není zaveden systém letního času, vyberte možnost ON nebo OFF podle toho, zda město ve vaší oblasti přijímá letní čas, a čas východu a západu slunce bude také určen podle letního času.

Nastavení denních budíků:

- ▶ Jednou stiskněte tlačítko "⚙️" pro kontrolu času budíku a poté stiskněte a podržte tlačítko "⚙️" déle než 2 sekundy pro vstup do režimu nastavení budíku, nejprve zadejte nastavení budíku na 1 hodinu. Pomocí tlačítek "▲/⚙️" a "▼" nastavte požadovanou hodinu.
- ▶ Stisknutím tlačítka "⚙️" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení budíku 1 minuta. Pomocí tlačítek "▲/⚙️" a "▼" nastavte požadovanou minutu.
- ▶ Stisknutím tlačítka "⚙️" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení opakování budíku 1. Pomocí tlačítek "▲/⚙️" a "▼" nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S" nebo "M-F" a "S-S".
- ▶ Stisknutím tlačítka "⚙️" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení času buzení 1. Pomocí tlačítek "▲/⚙️" a "▼" nastavte potřebnou minutu buzení.

- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení budíku na 2 hodiny. Pomocí tlačítek "/" a "" nastavte požadovanou hodinu.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení budíku 2 minuty. Pomocí tlačítek "/" a "" nastavte požadovanou minutu.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení opakování budíku 2. Pomocí tlačítek "/" a "" nastavte opakování budíku v režimu "M-F" nebo "S-S" nebo "M-F" a "S-S".
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a přepnete na nastavení času buzení 2. Pomocí tlačítek "/" a "" nastavte potřebnou minutu buzení.
- ▶ Stisknutím tlačítka  " potvrdíte nastavení a ukončete postup nastavení.
- ▶ Během nastavování času můžete režim nastavení přímo ukončit dvojklíkem na tlačítko " / ZZ".

F.Y.I.:

- ▶ Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálních hodin.
- ▶ Při opakovaném nastavení budíku na M-F bude funkce budíku aktivována od pondělí do pátku, sobota a neděle budou neplatné. Budík je opakovaně nastaven na S-S, funkce budíku bude aktivována v sobotu a v neděli, od pondělí do pátku bude neplatná. Je-li budík opakovaně nastaven na zobrazení M-F i S-S, bude funkce budíku aktivována po celý týden.
- ▶ rozsah nastavení doby odložení: OFF, když je nastaveno na OFF, znamená to, že funkce snooze není k dispozici. Jednotkou času buzení jsou minuty.

Alarm pro otevírání a zavírání

- ▶ Stisknutím tlačítka  " můžete přepnout zobrazení času nebo času ALARM1 nebo ALARM2, v režimu zobrazení alarmu1 nebo alarmu2 stiskněte tlačítko "/" pro zapnutí nebo vypnutí alarmu.
- ▶ Zapne se alarm 1 nebo alarm 2, zobrazí se ikona "1" nebo "2", funkce alarmu 1 nebo alarmu 2 je otevřená, současně se zobrazí ikona opakování alarmu.
- ▶ Alarm 1 nebo alarm 2 se vypne, ikona "1" nebo "2" zmizí, funkce alarmu 1 nebo alarmu 2 je uzavřena.

F.Y.I.:

- ▶ Pokud alarm nedeaktivujete stisknutím libovolného tlačítka, bude znít po dobu 2 minut. V takovém případě se alarm automaticky opakuje po 24 hodinách.
- ▶ Stoupající zvuk alarmu (crescendo, doba trvání: 2 minuty) změní 4krát hlasitost, zatímco je

slyšet signál alarmu.

Vypnutí signálu alarmu

► Alarm se rozezní, když stisknete libovolné tlačítko kromě tlačítka "☀ / ZZ" nebo stisknete a podržte tlačítko "☀ / ZZ" déle než 2 sekundy, abyste zastavili signál alarmu.

Funkce Snooze:

► Po uplynutí času budíku stisknete tlačítko "☀ / ZZ", signál budíku se zastaví a přejdete do režimu SNOOZE. Po odpočítání doby snooze budík znovu zazvoní.

► V režimu odloženého buzení stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka "☀ / ZZ" nebo tlačítka v poloze ikony "☀ / ZZ" a jeho podržením po dobu delší než 2 sekundy režim odloženého buzení ukončíte.

F.Y.I.:

Když je funkce odložení nastavena na OFF, po uplynutí času do buzení stisknete tlačítko "☀ / ZZ" nemá tuto funkci odložení.

Fáze Měsíce a ukazatel přílivu a odlivu:

► Ikona Měsíce a indikátor přílivu na meteorologické stanici také zobrazí 12 různých fází Měsíce a 3 druhy fází přílivu podle nastaveného kalendáře.

Nový měsíc	Voskující půlměsíc	Půlměsíc	Voskování v plném rozsahu měsíc	Úplný měsíc	Slábnoucí plný měsíc	Půlměsíc	Ubývající půlměsíc

Ruční výběr nebo nastavení města vaší polohy

► Jedním stisknutím tlačítka "🏠" přejdete do režimu výběru města, v režimu výběru města vyberte pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" správné město podle třímístného kódu města odpovídajícího následující tabulce.

Ne.	země	město	kód	Ne.	země	město	kód
1	Německo(DE)	Berlín	BER	126		Cordoba	COR
2		Brémy	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ

RB3408

3		Kolin nad Rýnem	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Drážďany	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburk	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Švédsko(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Stockholm	STO
16		Lipsko	LEI	141	Švýcarsko(CH)	Basilej	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU
19		Norimberk	NUR	144		Ženeva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerna	LUC
21		Pasov	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Curych	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Spojené království(GB)	Aberdeen	ABD

RB3408

26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Rakousko(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		Londýn	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Videň	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litva (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulharsko (BG)	Sofia	SOF
36	Belgie(BE)	Antverpy	ANT	161	Rumunsko (RO)	Bukurešť	BUH
37		Bruggy	BRG	162	Kypr (CY)	Nikósie	NIC
38		Brusel	BRU	163	Severní Irsko (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	Spojené státy(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosna a Hercegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Chorvatsko(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Záhřeb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Čeština(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Praha	PRG	170		San Antonio	NKÚ

RB3408

46	Dánsko(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kodaň	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Finsko(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	Francie(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM
57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Město Oklahoma	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Pěkné	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paris	PAR	189		Virginia Beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Štrasburk	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE

RB3408

69	Řecko(GR)	Atény	AHN	194		Tampa	TAM
70	Maďarsko(HU)	Budapešť	BUD	195		Honolulu	HON
71	Irsko(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Itálie (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD
78		Janov	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapol	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Řím	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turín	TUR	214		New Haven	NHV
90		Benátky	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		Jižní Karolína (SC)	SCR

RB3408

92	Lichtenštejnsko(LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Lucembursko(LU)	Lucembursko	LUX	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monako(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Quebec City	QUC
95	Nizozemsko(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON
99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		Haag	DHA	225	Mexická	Mexiko City	MEX
101	Norsko(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazílie(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Polsko(PL)	Krakov	KRA	229		Recife	REC
105		Gdaňsk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznaň	POZ	231		São Paulo	ÁZNĚ
107		Varšava	ÁLKA	232		Salvador	SLV
108	Portugalsko(PT)	Faro	FAR	233	Argentina	Buenos Aires	BUE
109		Lisabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Ruská federace(RU)	Petrohrad	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moskva	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazaň	KAZ	239	Chile	Santiago de Chile	SAN

115		Volgograd	VOL	240	Kolumbie	Bogota	BOG
116		Jekatěrinburg	YEK	241	Austrálie(AU) a Nový Zéland(NZ)	Canberra	CBR
117	Srbsko(RS)	Bělehrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovensko(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD
119		Košice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovinsko(SI)	Ljubiana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Španělsko(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	A	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

► Při výběru města můžete stisknutím a podržením tlačítek "▲/☀" a "▼" rychle vybrat a rychle přejít na správné město podle pořadového čísla v tabulce a příslušné zobrazené hodnoty.

► Po výběru města stiskněte tlačítko "🏠" pro ukončení režimu výběru a návrat do normálního režimu.

► Pokud se vaše poloha nenachází ve městě v tabulce, můžete stisknutím a podržením tlačítka "🏠" na více než 2 sekundy přejít do režimu vlastního nastavení města. Před vstupem do tohoto nastavení je třeba zkontrolovat časové pásmo, zeměpisnou délku a šířku vašeho města. Snadné použití při nastavování. Nejprve nastavte kód města, k dispozici jsou celkem 3 kódy, můžete si vybrat libovolnou kombinaci 26 písmen, nejprve nastavte první kód, k nastavení prvního kódu použijte tlačítka "▲/☀" a "▼".

► Stisknutím tlačítka "🏠" potvrďte nastavení a přepněte na nastavení druhého kódu. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte druhý kód.

► Stisknutím tlačítka "🏠" potvrďte nastavení a přepněte na třetí nastavení kódu. Pomocí

tlačítek " a " nastavte druhý kód.

▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení časového pásma města.

Pomocí tlačítek " a " nastavte správné časové pásmo.

▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné délky města.

Pomocí tlačítek " a " nastavte správnou zeměpisnou délku.

▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na nastavení zeměpisné šířky města.

Pomocí tlačítek " a " nastavte správnou zeměpisnou šířku.

▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.

▶ Během nastavování času můžete režim nastavení přímo ukončit dvojitým kliknutím na tlačítko " / ZZ".

▶ Po výběru města nebo nastavení vlastního města se čas východu a západu slunce automaticky vypočítá podle polohy, časového pásma a aktuálního času vybraného města a zobrazí se v příslušné oblasti.

Detekce teploty a vlhkosti:

▶ Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9 °C (+14°F) ~ +50 °C (+122°F), **LL.L** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota nižší než -9,9 °C (+14°F), **HH.H** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než +50 °C (+122°F).

▶ Rozsah měření venkovní teploty: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota nižší než -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než +70°C (+158°F).

▶ Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** se zobrazí, pokud je hodnota nižší než 20%RH, **95%RH** se zobrazí, pokud je hodnota vyšší než 95%RH.

Wireless sensor transmission:

▶ Když meteostanice úspěšně přijme signály z bezdrátového čidla, zobrazí se teplota a vlhkost venku ve sloupci **"OUTDOOR"** na meteostanici.

▶ Meteorologická stanice může připojit až 3 kanály bezdrátového senzoru, použití více bezdrátových senzorů, kanál bezdrátového senzoru nemůže zvolit stejný kanál ve stejnou dobu (celkem lze zvolit 1, 2, 3 kanály).

▶ Stisknutím tlačítka " " lze přepínat zobrazení různých kanálů venkovní teploty a vlhkosti, při zobrazení symbolu " " se každých 5 sekund automaticky přepne kanál.

▶ Pokud se meteorologické stanici nepodařilo přijmout vysílání z venkovního senzoru (na displeji LCD se zobrazí "--"), stiskněte a podržte tlačítko " " po dobu 3 sekund pro ruční příjem vysílání. na displeji **"OUTDOOR"** se zobrazí animace symbolu RF antény, meteorologická stanice znovu přijme bezdrátový signál z venkovního senzoru.

F.Y.I:

► když bezdrátový senzor nastaví různé kanály, meteorologická stanice "OUTDOOE" chce také přepnout na stejný kanál. Pokud na daném kanálu není vysílán signál bezdrátového čidla, zobrazí se na kanálu meteorologické stanice "--".

Zobrazení teploty/vlhkosti a trendu teploty/vlhkosti

► Na LCD displeji se zobrazuje aktuální vnitřní teplota/vlhkost a trend teploty/vlhkosti (v interiéru).

► Po úspěšném spojení se vzdáleným čidlem může meteostanice zobrazit vzdálenou teplotu/vlhkost a trend teploty/vlhkosti (vzdálený).

► Mohou se zobrazit následující údaje:



Teplota/vlhkost stoupá.



Teplota/vlhkost klesá.



Teplota/vlhkost zůstává konstantní.

Maximální/minimální teplota/relativní vlhkost vzduchu

► Chcete-li přepínat údaje o vnitřní/venkovní maximální a minimální teplotě a vlhkosti, stiskněte tlačítko "▼":

Jednou zobrazí maximální hodnoty teploty a vlhkosti.

Dvakrát zasít minimální hodnoty teploty a vlhkosti.

Třikrát se vrátíte na aktuální úroveň teploty a vlhkosti.

► Chcete-li vynulovat maximální a minimální teplotu a vlhkost, stiskněte a podržte tlačítko "▼" asi 2 sekundy. Tím se vynulují všechny zaznamenané minimální a maximální údaje na aktuální zobrazené hodnoty.

F.Y.I:

► Pokud je naměřená teplota nižší než rozsahy, zobrazí se **LL.L**. Pokud je naměřená teplota nad rozsahem, zobrazí se **HH.H**.

► Pokud je hodnota vlhkosti nižší než rozmezí, zobrazí se **hodnota 20%RH**. Pokud je hodnota vlhkosti vyšší než rozsahy, zobrazí se **95%RH**.

Nastavení upozornění na venkovní teplotu

► Stisknutím a podržením tlačítka "▲/⚠" po dobu delší než 2 sekundy vstoupíte do nastavení upozornění na vnitřní teplotu, první je nastavení horní hranice upozornění na vnitřní teplotu. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.

► Stisknutím tlačítka "▲/⚠" potvrďte nastavení a přepněte na spodní mezní výstražnou hodnotu vnitřní teploty. Pomocí tlačítek "▲/☀" a "▼" nastavte spodní mezní hodnotu výstrahy.

- ▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na horní mezní výstražnou hodnotu vnitřní vlhkosti. Pomocí tlačítek " /  " a " " nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.
- ▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na dolní mezní výstražnou hodnotu vnitřní vlhkosti. Pomocí tlačítek " /  " a " " nastavte spodní mezní hodnotu výstrahy.
- ▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na horní mezní výstražnou hodnotu venkovní teploty. Pomocí tlačítek " /  " a " " nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.
- ▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na spodní mezní výstražnou hodnotu venkovní teploty. Pomocí tlačítek " /  " a " " nastavte spodní mezní hodnotu výstrahy.
- ▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na horní mezní výstražnou hodnotu venkovní vlhkosti. Pomocí tlačítek " /  " a " " nastavte horní mezní hodnotu výstrahy.
- ▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a přepněte na dolní mezní výstražnou hodnotu venkovní vlhkosti. Pomocí tlačítek " /  " a " " nastavte spodní mezní hodnotu výstrahy.
- ▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a ukončete postup nastavení.
- ▶ Při nastavování horní a dolní meze výstrah pro venkovní teplotu a venkovní vlhkost stiskněte tlačítko " " pro přepnutí nastavení výstrah pro nastavení horní a dolní meze venkovní teploty různých kanálů.
- ▶ Během nastavování času můžete režim nastavení přímo ukončit dvojitém kliknutím na tlačítko " / ZZ".

F.Y.I:

- ▶ Po 20 sekundách bez stisknutí jakéhokoli tlačítka se hodiny automaticky přepnou z režimu nastavení do režimu normálního času.

Upozornění na teplotu a vlhkost

- ▶ Stiskněte tlačítko " " a poté stisknutím tlačítka " /  " zapněte nebo vypněte funkci upozornění na teplotu. Po zapnutí teplotního alarmu se zobrazí ikona alarmu "**Hi** " nebo "**Lo** ", což znamená, že byl zapnut teplotní alarm.
- ▶ Stisknutím tlačítka " " potvrďte nastavení a zapněte nebo vypněte funkci upozornění na vlhkost. Po zapnutí upozornění na vlhkost se zobrazí ikona alarmu "**Hi** " nebo "**Lo** ", což znamená, že bylo zapnuto upozornění na vlhkost.
- ▶ Upozornění na venkovní teplotu upozornění na venkovní vlhkost je nezávislé pro každý kanál, musíte nastavit příslušný kanál, musíte stisknout tlačítko " " pro převod na číslo kanálu, který se má zobrazit, a poté stiskněte tlačítko " /  " pro zapnutí nebo vypnutí upozornění na teplotu a upozornění na vlhkost.

► Pokud teplota překročí nastavený rozsah, aktivuje se alarm a meteostanice vydá dvě pípnutí nepřetržitě po dobu 1 minuty. Současně bliká teplotní alarm v ikoně alarmu "Hi▲" nebo "Lo▲" a bliká také jeho hodnota teploty a ikona horního limitu alarmu "Hi▲" nebo ikona dolního limitu "Lo▲". Kromě toho při každém spuštění teplotního alarmu v pětiminutových intervalech vydá meteostanice zvukovou výzvu BI.

► V tomto výstražném režimu stisknutím libovolného tlačítka zastavíte zvuk alarmu, výstraha se stále zobrazuje.

Teplotní varování před mrazem

► Pokud je teplota venkovního čidla -1°C až $+2,9^{\circ}\text{C}$, aktivuje se alarm mrazu a bliká ikona výstrahy před mrazem "ice".

Pokyny pro komfort a riziko vzniku plísní

► Úroveň vnitřního komfortu se vypočítává podle vlhkosti, celkem 5 úrovní.

comfort t	HUMID	GOOD	DRY	HUMID	GOOD	DRY	HUMID	GOOD	DRY	HUMID	GOOD	DRY	HUMID	GOOD	DRY
	K SUŠENÍ			SUCHÉ			COMFORT			WET			K NAVLHČENÍ		
Rozsah vlhkosti	<35%			35%~ 44%			45%~ 65%			66%~80%			>80%		

► Displej rizika vzniku plísní snímá vnitřní vlhkost a určuje úroveň rizika vzniku plísní. Meteostanice zobrazí jeden ze 4 indikátorů: HI (vysoké) ME (střední) LO (nízké) a žádné riziko (nezobrazí se žádná šipka).

Vybitá baterie:

► Pokud se ve sloupci "INDOOR" zobrazuje ikona baterie "🔋", je třeba co nejdříve vyměnit baterii meteostanice,

► Pokud se ve sloupci "OUTDOOR" zobrazí ikona baterie "🔋", je třeba na základě zobrazení kanálu co nejdříve vyměnit baterii bezdrátového senzoru vašeho kanálu.

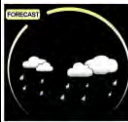
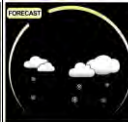
Detekce atmosférického tlaku:

Předpověď počasí:

► Meteorologická stanice vypočítá předpověď počasí na přibližně 12 hodin na základě vývoje barometrického tlaku. Tato předpověď se samozřejmě nemůže rovnat předpovědi profesionálních meteorologických služeb podporovaných družicemi a výkonnými počítači. Poskytuje pouze přibližný údaj o aktuálním vývoji počasí v malé místní oblasti. Vezměte prosím v

úvahu předpověď počasí od místní meteorologické služby a také předpověď z vaší meteorologické stanice. Pokud se informace z vašeho zařízení a z místní meteorologické předpovědní služby rozcházejí, berte prosím jako směrodatné rady této služby.

► Meteostanice zobrazuje následující ikonu počasí:

					
sunny	mírně zataženo	zamračené	deštivé	bouřlivé	Snowy

F.Y.I:

► Ikona Snih se zobrazí pouze v případě, že je venkovní teplota nižší než -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) a předpověď by byla deštivá nebo bouřková. Ve výchozím nastavení se podle teploty CH1, pokud není v CH1 žádný signál, vypočítá podle teploty CH2. Když není žádný signál v CH1 a CH2, vypočítá se podle teploty CH3.

► Po 7-10 dnech kalibrace tlaku vzduchu bude předpověď počasí stabilní s přesností 70-75 %.

► Předpověď může být zadána pro okruh až 12-20 km.

► Meteostanice může zobrazovat vývoj barometrického tlaku.

► Mohou se zobrazit následující údaje:

↑ : Barometrický tlak se zvyšší.

Žádný displej: Barometrický tlak zůstává konstantní.

↓ : Barometrický tlak klesne.

Přijem rádiového signálu:

► V 1:00 /2:00/3:00 hodiny automaticky provedou synchronizaci se signálem **DCF**, aby korigovaly případné odchylky od přesného času. Pokud je tento pokus o synchronizaci neúspěšný (ikona rádiového stožáru zmizí z displeje), systém se automaticky pokusí o další synchronizaci v následující celou jednu hodinu. Tento postup se automaticky opakuje až celkem pětkrát.

► Chcete-li spustit ruční příjem signálu **DCF**, stiskněte a podržte tlačítko "▲/☀" po dobu dvou sekund. Pokud během 7 minut nepřijmete žádný signál, vyhledávání signálu **DCF** se zastaví (ikona rádiového stožáru zmizí) a začne znovu v následující celou jednu hodinu.

► Chcete-li během příjmu rádiového signálu DCF zastavit vyhledávání rádiového signálu, stiskněte a podržte tlačítko "▲/☀" po dobu dvou sekund.

F.Y.I:

- ▶ Blikající ikona rádiového stožáru signalizuje, že byl zahájen příjem signálu **DCF**.
- ▶ Nepřetržitě zobrazená ikona rádiového stožáru signalizuje, že signál **DCF** byl úspěšně přijat.
- ▶ Symbol "**DST**" označující čas přjetí letního času.
- ▶ Doporučujeme dodržet minimální vzdálenost 2,5 metru od všech zdrojů rušení, jako jsou televizory nebo počítačové monitory.
- ▶ Rádiový příjem je slabší v místnostech s betonovými stěnami (např. ve sklepě) a v kancelářích. V těchto extrémních případech umístěte systém blízko okna.
- ▶ Během režimu příjmu rádia DCF mají funkci pouze tlačítka " /  " a " / **ZZ**", operace s tlačítkem " / **ZZ**" mohou pouze zapnout podsvícení. Pokud chcete provést jiné provozní funkce, stisknutím tlačítka " /  " ukončíte režim příjmu rádia DCF.
- ▶ Všimněte si, že při přechodu do režimu příjmu času rádiového ovládání se podsvícení automaticky vypne. Jedná se o normální jev. Po ukončení příjmu rádiového řízení času se podsvícení automaticky rozsvítí.

Osvětlení pozadí

- ▶ Pokud je výrobek napájen bateriemi, stiskněte tlačítko " / **ZZ**". Podsvícení se rozsvítí na 15 sekund.
- ▶ Po vložení napájecího zdroje výrobku do napájecího adaptéru se baterie automaticky odpojí od napájení a podsvícení bude vždy jasné. Stisknutím tlačítka " " upravíte jas podsvícení, můžete nastavit 5 stavů: 4 různé úrovně jasu podsvícení a zavřít podsvícení. Když jas podsvícení není na maximálním jasu, stiskněte tlačítko " / **ZZ**". Podsvícení se změní na nejvyšší jas po dobu 15 sekund.
- ▶ Meteostanice může také nastavit automatické ztlumení podsvícení v noci. stiskněte a podržte tlačítko " / **ZZ**" déle než 2 sekundy, na LCD displeji se zobrazí ikona " ", Jas podsvícení se bude měnit podle jasu okolního světla. Čím tmavší je okolní světlo, tím tmavší je jas podsvícení.
- ▶ V režimu automatického podsvícení lze podsvícení přepnout na nejvyšší jas na 15 sekund stisknutím tlačítka " / **ZZ**".

F.Y.I:

- ▶ Během příjmu časového signálu rádiových vln se podsvícení automaticky uzavře, aby se zabránilo rušení rádiových vln.



Dodavatel: Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Jasněna Vláhová s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové stránce:

www.vlahova.cz

Vlastnosti:

- ▶ DCF Časová funkcia rádiového riadenia
- ▶ Večný kalendár do roku 2099
- ▶ Dni v týždni v 8 jazykoch, ktoré si môže vybrať používateľ: English, German, Italian, French, Spanish, Netherlands, Polski and Danish
- ▶ Čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
- ▶ Dva denné alarmy
- ▶ Funkcia automatického odloženia (OFF alebo 5~60min)
- ▶ Čas východu a západu slnka (vyberte mesto)
- ▶ Fázy Mesiaca a príliv a odliv
- ▶ Vlhkosť: Vnútrotný a vonkajší merateľný rozsah: 20%RH ~ 95%RH
- ▶ Teplota:
 - Rozsahy merania vnútornej teploty: -9,9°C až 50°C
 - Rozsahy merania vonkajšej teploty: -40 °C až 70 °C
 - Teplota alternatívne v °C alebo °F.
- upozornenie na vonkajší teplomer.
- ▶ Zobrazenie minimálnej/maximálnej vlhkosti vzduchu a teploty
- ▶ Zobrazenie vnútorného komfortu a rizika vzniku plesní
- ▶ Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vnútornej teploty
- ▶ Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vnútornej vlhkosti
- ▶ Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vonkajšej teploty a varovanie pred mrazom
- ▶ Upozornenie na hornú a dolnú hranicu vonkajšej vlhkosti
- ▶ Wireless Outdoor Sensor:
 - Nástenný alebo stolový stojan
 - Vysielacia frekvencia 433,92 MHz RF
 - Prenosový rozsah 60 metrov na otvorenom priestranstve
 - Možno pripojiť až 3 bezdrôtové vonkajšie snímače. (Jeden bezdrôtový vonkajší snímač je súčasťou dodávky)
- ▶ Atmosférický tlak:
 - Rozsahy merania atmosférického tlaku: 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb
17,72 inHg až 32,50 inHg
 - Tlak alternatívne v hPa/mb alebo inHg
 - Histogram zobrazuje historický vývoj 24-hodinového atmosférického tlaku
- ▶ Funkcia predpovede počasia

RB3408

► Napájanie:

Meteorologická stanica:

Batérie: 2 x LR03 AAA

Príkon zariadenia: DC 5V 600mA (vyhradený napájací adaptér)

Bezdrôtový vonkajší senzor:

Batérie: 2 x LR6 AA

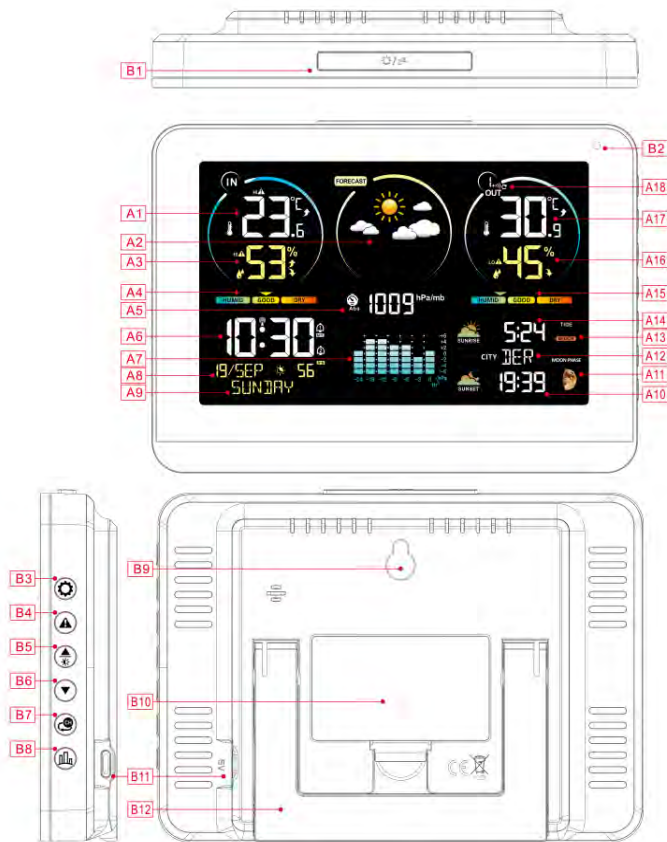
F.Y.I:

Bezdrôtový diaľkový snímač môže pracovať pri teplote od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$. Správnu batériu vyberte podľa hraničnej teploty bezdrôtového snímača:

Alkalická zinkovo-mangánová batéria môže pracovať pri teplote od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Polymérová lítium-iónová nabíjateľná batéria môže pracovať pri teplote od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Vzhľad meteorologickej stanice



Časť A - pozitívny LCD displej

A1: Vnútrotná teplota

A2: Predpoveď počasia

A3: Vnútrotná vlhkosť

A4: Indikátor vnútorného komfortu

A5: Atmosférický tlak

A6: Čas

A7: Histogram historických trendov tlaku

A8: Mesiac a dátum

A9: TÝŽDEŇ

A10: Čas západu slnka

A11: Fáza Mesiaca

A12: Vybrané mesto

A13: Hladina prílivu a odlivu

A14: Čas východu slnka

A15: Indikátor vonkajšieho komfortu

A16: Vonkajšia vlhkosť

A17: Vonkajšia teplota

A18: Ikona vonkajšieho bezdrôtového kanála a prijímania

: znamenie slabej batérie

MAX: Symbol maximálneho záznamu teploty alebo vlhkosti

MIN: Minimálny symbol záznamu teploty alebo vlhkosti

: Režim snímania podsvieteného svetla

označenie režimu

: Symbol stúpajúceho trendu teploty alebo vlhkosti

: Symbol klesajúceho trendu teploty alebo vlhkosti

HI : Symbol alarmu vysokej teploty alebo vlhkosti

LO : Symbol alarmu nízkej teploty alebo vlhkosti

ice

: výstražný symbol pred mrazom

: Symbol prijímu času rádiového ovládania

DST: značka letného času

ZZ: nápis snooze

: ikona alarmu 1

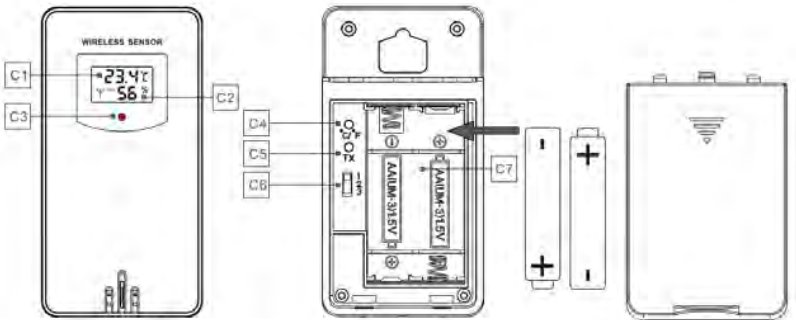
: ikona alarmu 2

M-F: opakovanie budíka od pondelka do piatku

S-S: opakovanie budíka v sobotu a nedeľu

Časť B - Zadné tlačidlo a napájanie

- B1: Tlačidlo "☀ / ZZ"
 B2: Svetlocitlivý senzor
 B3: Tlačidlo "⚙"
 B4: Tlačidlo "⚠"
 B5: tlačidlo "▲ / ☀"
 B6: Tlačidlo "▼"
 B7: Tlačidlo "CH"
 B8: Tlačidlo "📶"
 B9: Závesný otvor
 B10: Priehradka na batérie
 B11: Napájacia zásuvka
 B12: Nosný rám



Časť C - Bezdrôtový diaľkový snímač:

- C1: LCD displej - teplota
 C2: LCD displej - vlhkosť
 C3: LED dióda vysielacieho signálu
 C4: Tlačidlo "°C/°F"
 C5: Tlačidlo "TX"
 C6: prepínač "CHANNEL 1 alebo 2 alebo 3"
 C7: Priehradka na batérie

Počiatočná operácia:

- Podľa vzhľadu meteorologickej stanice sa napájací adaptér vloží z pozície B12 a zaznamená

sa aj napájanie napájacieho adaptéra.

- ▶ Otvorte kryt priestoru pre batérie meteorostanice, otvorte kryt priestoru pre batérie meteorostanice, vložte 2 x batérie AAA, pričom dodržte polaritu ["+" a "-" značky]
- ▶ Po pripojení meteorologickej stanice k napájaniu podľa vyššie uvedených dvoch krokov sa všetky ikony na LCD displeji rozsvietia na 3 sekundy, budete počuť bzučiak a skontrolujete vnútornú teplotu, vlhkosť a tlak.
- ▶ Meteorostanica teraz začne vytvárať spojenie s vonkajším diaľkovým snímačom. Táto operácia trvá približne 3 minúty a je zobrazená blikajúcim symbolom prijmu RF antény v oblasti displeja **"OUTDOOR"** na prijímači.
- ▶ Teraz otvorte kryt priestoru pre batérie bezdrôtového vonkajšieho snímača, podľa kanála, ktorý sa má nastaviť, kanál snímača sa nastaví pomocou prepínača posunu polohy C6 snímača a vložte 2 x batérie AA, pričom dodržte polaritu ["+" a "-" značky]
- ▶ Keď sa bezdrôtový snímač vloží do batérie, všetky ikony na LCD displeji sa na 3 sekundy krátko rozsvietia a zistia teplotu a vlhkosť snímača, zároveň raz zabliká LED dióda, bezdrôtové snímače automaticky vysielajú bezdrôtové signály.
- ▶ Po spustení bezdrôtového snímača alarm meteorostanice automaticky prijme jeho signál a v stĺpci **"OUTDOOR"** sa zobrazia hodnoty teploty a vlhkosti.

F.Y.I.:

- ▶ Meteorologické stanice môžu prijímať až 3 kanály bezdrôtových snímačov.
- ▶ Bežný bezdrôtový senzor zobrazený meteorologickou stanicou je kanál 1. Ak je bezdrôtový snímač nastavený na kanál 2 alebo 3, musíte stlačiť tlačidlo  na pravej strane meteorostanice, aby ste prepli na kanál 2 alebo 3, a potom skontrolovať, či sú teplota a vlhkosť správne, aby ste potvrdili, či bol signál úspešne prijatý.

Manuálne nastavenie času:

- ▶ Stlačením a podržaním tlačidla  viac ako 2 sekundy vstúpíte do času a všeobecných nastavení, najprv nastavte teplotu jednotky, pomocou tlačidiel  a  nastavte teplotu jednotky, jednotku teploty možno nastaviť na "°C" alebo "°F".
- ▶ Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie jednotky tlaku. Teraz pomocou tlačidiel  a  nastavte jednotku tlaku, jednotku tlaku t môžete nastaviť na "hPa" alebo "inHg".
- ▶ Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie, prepnete na nastavenie funkcie rádiom riadených hodín (RCC), teraz pomocou tlačidiel  a  nastavte funkciu prijmu RCC na aktiváciu (ON) alebo zatvorenie (OFF).
- ▶ Stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie, prepnete na nastavenie funkcie letného času (DST), teraz pomocou tlačidiel  a  nastavte funkciu DST na aktiváciu (ON) alebo

zatvorenie (OFF).

- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie, prepnete na nastavenie časového pásma a teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte správne časové pásmo (-2 až +2).
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie zobrazenia 12/24 hodín. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte čas zobrazený v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie hodín. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte správnu hodinu.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie minút. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte správnu minútu.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie roka. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte správny rok.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie mesiaca. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte správny mesiac.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie dátumu. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte správny dátum.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie, prepnete na výber jazyka pre nastavenie zobrazenia týždňa a mesiaca. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " vyberte jazyk.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a prepnete do režimu kalibrácie barometrického tlaku. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte hodnotu atmosférického tlaku.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a prejdite na nastavenie počiatočného počasia. Teraz pomocou tlačidiel " /  " a " " vyberte aktuálne počasie.
- ▶ Stlačením tlačidla  " potvrdíte nastavenie a ukončíte postup nastavovania, vstúpte do režimu hodín
- ▶ Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na oblasť tlačidla " / ZZ ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

- ▶ Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa hodiny automaticky prepnú z režimu nastavenia do režimu normálneho času.
 - ▶ Existuje 8 jazykov dní v týždni: Angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina, holandčina a dánčina.
- Zobrazenie jazyka týždňa

Jazyk	Nedeľa	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota
Angličtina	NEDEĽA	PONDELOK	ÚTEROK	WENDESDAY	ČTVRTOK	PIATOK	SOBOTA
Deutsch	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG

► Vikendový deň má 8 jazykov: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk a Polski .

Zobrazenie jazyka týždňa

Jazyk	Nedeľa	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota
ANGLIČTINA	NEDEĽA	PONDELOK	ÚTEROK	WENDESDAY	ČTVRTOK	PIATOK	SOBOTA
DEUTSCH	SONNTAG	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG	SAMSTAG
FRANÇAIS	DIMANCHE	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
TALIAN	DOMENICA	LUNEDI	MARTEDI	MERCOLEDI	GIOVEDI	VENERDI	SABATO
ESPAÑOL	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIRNES	SABADO
NEDERLANDY	ZONDAG	MAANDAG	DINSDAG	WOENSDAG	DONDERDAG	VRIJDAG	ZATERDAG
DANSK	SONDAG	MONDAG	TIRSDAG	ONSDAG	TORS DAG	FREDAG	LORDAG
POLSKI	NIEDZIELA	PONIEDZI	WTOREK	SRODA	CZWARTEK	PIATEK	SOBOTA

Zobrazenie kódu mesiaca

Jazyk	Január	Február	Marec	apríl	Máj	jún	Júl	August	September	Október	November	December
Angličtina	JAN	FEB	MAR	APR	MÁJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Deutsch	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Français	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC
Taliansky	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	JUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC

Español	SKE	FEB	MAR	ABR	MÁJ	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Nederlands	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Dansk	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Polski	STY	LUT	MAR	KWI	MAJ	CZE	LIP	SIE	WRZ	PRZ	LIS	GRU

- V nastavenom čase sa automaticky od nuly sekundy dopredu nastavi počet minút zmeny
- V nastavenom čase môžete stlačiť a podržať tlačidlo "▲/⚙️" a "▼", aby ste rýchlo zmenili nastavenie hodnoty.
- Keď sa meteorologická stanica nachádza v rovnakej oblasti ako Nemecko, časové pásmo je nastavené na 00, o jednu hodinu pomalšie ako nemecký čas, časové pásmo je nastavené na -01, o jednu hodinu rýchlejšie ako nemecký čas, časové pásmo je nastavené na 01, o 2 hodiny rýchlejšie ako nemecký čas, časové pásmo Nastaviť na 02,
- Pri prekročení priemeru nemeckej signalizačnej veže 1500 km alebo viac je signál prijímaný signálom rádiových hodín veľmi slabý. Odporúča sa nastaviť RCC na OFF (vypnuté).
- Predpoveď meteorologickej stanice je založená na analýze zmien tlaku vzduchu. Atmosférický tlak je poskytnutý výrobcom a bol upravený na absolútny tlak. Keďže tlak vzduchu zvyčajne klesá s rastúcou nadmorskou výškou, verejné meteorologické agentúry vždy zvereňujú tzv. relatívny tlak vzduchu. Na získanie porovnateľnej hodnoty bol relatívny tlak vzduchu upravený podľa topografie krajiny. Tlak vzduchu meteorologickej stanice môžete prispôsobiť pomeru jej polohy. Na tento účel musíte jednoznačne nastaviť aktuálny tlak vzduchu meteorologickej stanice. Na tlak vzduchu pri hladine mora sa opýtajte miestnej meteorologickej služby alebo aktuálnu hodnotu získajte z internetu. Uvedená úprava nastavenia tlaku vzduchu vychádza z tohto dôvodu. Keď je tlak vzduchu absolútny, zobrazí sa ABS PRESSURE (tlak vzduchu) a keď je tlak vzduchu nastavený, zobrazí sa REL PRESSURE (tlak vzduchu).
- Ak v tejto oblasti nie je zavedený systém letného času, vyberte možnosť ON alebo OFF podľa toho, či mesto vo vašej oblasti prijíma letný čas, a čas východu a západu slnka sa tiež určí podľa letného času.

Nastavenie denných budíkov:

- Stlačením tlačidla "⚙️" raz skontrolujte čas budíka a potom Stlačením a podržaním tlačidla "⚙️" viac ako 2 sekundy vstúpte do režimu nastavenia budíka, najprv zadajte nastavenie budíka na 1 hodinu. Pomocou tlačidiel "▲/⚙️" a "▼" nastavte požadovanú hodinu.
- Stlačením tlačidla "⚙️" potvrdte nastavenie a prepnite na nastavenie budíka 1 Minúta. Pomocou tlačidiel "▲/⚙️" a "▼" nastavte požadovanú minútu.

- ▶ Stlačením tlačidla  "potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie opakovania budíka 1. Pomocou tlačidiel  "▲"/ "a "▼" nastavte opakovanie budíka v režime "M-F" alebo "S-S" alebo "M-F" a "S-S".
- ▶ Stlačením tlačidla  "potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie času budenia 1. Pomocou tlačidiel  "▲"/ "a "▼" nastavte potrebnú minútu budenia.
- ▶ Stlačením tlačidla  "potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie budíka na 2 hodiny. Pomocou tlačidiel  "▲"/ "a "▼" nastavte požadovanú hodinu.
- ▶ Stlačením tlačidla  "potvrďte nastavenie, prepnite na nastavenie budíka 2 minúty. Pomocou tlačidiel  "▲"/ "a "▼" nastavte požadovanú minútu.
- ▶ Stlačením tlačidla  "potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie opakovania budíka 2. Pomocou tlačidiel  "▲"/ "a "▼" nastavte opakovanie budíka v režime "M-F" alebo "S-S" alebo "M-F" a "S-S".
- ▶ Stlačením tlačidla  "potvrďte nastavenie a prepnite na nastavenie času budenia 2. Pomocou tlačidiel  "▲"/ "a "▼" nastavte požadovanú minútu budenia.
- ▶ Stlačením tlačidla  "potvrďte nastavenie a ukončíte postup nastavenia.
- ▶ Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na tlačidlo  / **ZZ** ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

- ▶ Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa hodiny automaticky prepnú z režimu nastavenia do režimu normálnych hodín.
- ▶ Ak je budík opakovane nastavený na M-F, funkcia budíka bude aktivovaná od pondelka do piatku, sobota a nedeľa budú neplatné. Alarm je opakovane nastavený na S-S, funkcia alarmu bude aktivovaná v sobotu a nedeľu a od pondelka do piatku bude neplatná. Ak je budík opakovane nastavený na zobrazenie M-F aj S-S, funkcia budíka bude aktivovaná počas celého týždňa.
- ▶ rozsah nastavenia času odloženia: Keď je nastavená na OFF, neznamená to žiadnu funkciu odloženia. Jednotkou času opakovaného budenia sú minúty.

Alarm na otváranie a zatváranie

- ▶ Stlačením tlačidla  " môžete prepnúť zobrazenie času alebo času ALARM1 alebo ALARM2, v režime zobrazenia alarmu1 alebo alarmu2 stlačením tlačidla  "▲"/ " zapnete alebo vypnete alarm.
- ▶ Zapne sa alarm 1 alebo alarm 2, zobrazí sa ikona  "1" alebo  "2", funkcia alarmu 1 alebo alarmu 2 je otvorená, súčasne sa zobrazí aj ikona opakovania alarmu.

► Alarm 1 alebo alarm 2 sa vypne, ikona "1" alebo "2" zmizne, funkcia alarmu 1 alebo alarmu 2 sa zatvorí.

F.Y.I.:

- Ak budík nedeaktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla, bude znieť 2 minúty. V tomto prípade sa budík automaticky zopakuje po 24 hodinách.
- Stúpajúci zvuk alarmu (crescendo, trvanie: 2 minúty) 4-krát zmení hlasitosť, kým je počut' signál alarmu.

Vypnutie signálu alarmu

- Keď sa spustí alarm, stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla "☀ / ZZ" alebo stlačte a podržte tlačidlo "☀ / ZZ" dlhšie ako 2 sekundy, aby ste zastavili signál alarmu.

Funkcia Snooze:

- Po uplynutí času do budíka stlačte tlačidlo "☀ / ZZ", signál budíka sa zastaví a vstúpi do režimu SNOOZE. Po odpočítaní času snooze bude budík opäť zvonieť.
- V režime opakovaného budenia stlačte ľubovoľné tlačidlo okrem tlačidla "☀ / ZZ" alebo tlačidlo polohy ikony "☀ / ZZ" a podržte ho dlhšie ako 2 sekundy, aby ste ukončili režim opakovaného budenia.

F.Y.I.:

Keď je funkcia odloženia nastavená na OFF, keď je čas do budíka, stlačte tlačidlo "☀ / ZZ" nemá túto funkciu odloženia.

Fázy mesiaca a indikátor prílivu a odlivu:

- Ikona Mesiaca a indikátor prílivu a odlivu na meteorologickej stanici zobrazí aj 12 rôznych fáz Mesiaca a 3 druhy fáz prílivu a odlivu podľa nastaveného kalendára.

											
Nový mesiac	Voskujúci polmesiac	Polmesiac	Plná vosková figurína mesiac	Úplný mesiac	Ubúdajúci plný mesiac	Polmesiac	Ubúdajúci polmesiac				

Ručný výber alebo nastavenie mesta vašej polohy

► Stlačením tlačidla " " raz vstúpte do režimu výberu mesta, v režime výberu mesta použite tlačidlá "", " " a " " na výber správneho mesta podľa trojmiestneho kódu mesta zodpovedajúceho nasledujúcej tabuľke

Nie.	krajina	mesto	kód	Nie.	krajina	mesto	kód
1	Nemecko(DE)	Berlín	BER	126		Cordoba	COR
2		Brémy	BRE	127		Eivissa Ibiza	IBZ
3		Kolín nad Rýnom	KOE	128		La Coruña	LCO
4		Dortmund	DOR	129		Las Palmas	LPA
5		Drážďany	DRE	130		Leon	LEO
6		Düsseldorf	DUS	131		Madrid	MAD
7		Erfurt	ERF	132		Malaga	MAL
8		Frankfurt	FRA	133		Palma de Mallorca	PDM
9		Freiburg	FRE	134		Salamanca	SAL
10		Hamburg	HAM	135		Sevilla	SEV
11		Hannover	HAN	136		Valencia	VAL
12		Hof	HOF	137		Zaragoza	ZAR
13		Kaiserslautern	KAI	138	Švédsko(SE)	Göteborg	GOT
14		Kassel	KAS	139		Karlstad	KAR
15		Kiel	KIE	140		Štokholm	STO
16		Lipsko	LEI	141	Švajčiarsko(CH)	Bazilej	BAS
17		Magdeburg	MAG	142		Berne	BNE
18		München	MUN	143		Chur	CHU

RB3408

19		Norimberg	NUR	144		Ženeva	GNV
20		Osnabrück	OSN	145		Lucerna	LUC
21		Passau	PAS	146		Lugano	LUG
22		Regensburg	REG	147		Sion	SIO
23		Rostock	ROS	148		St. Gallen	SGL
24		Saarbrücken	SAA	149		Zürich	ZUR
25		Stuttgart	STU	150	Spojené kráľovstvo(GB)	Aberdeen	ABD
26		Ulm	ULM	151		Belfast	BEL
27		Würzburg	WUR	152		Birmingham	BIR
28	Rakúsko(AT)	Bregenz	BRZ	153		Cardiff	CAR
29		Graz	GRZ	154		Glasgow	GLW
30		Innsbruck	INN	155		Londýn	LON
31		Linz	LNZ	156		Manchester	MAN
32		Salzburg	SLZ	157		Newcastle upon Tyne	NEC
33		Viedeň	WIE	158		Plymouth	PLY
34		Villach	VIL	159	Litva (LT)	Vilnius	VNO
35		Wels	WEL	160	Bulharsko (BG)	Sofia	SOF
36	Belgicko(BE)	Antverpy	ANT	161	Rumunsko (RO)	Bukurešť	BUH
37		Bruggy	BRG	162	Cyprus (CY)	Nikózia	NIC

RB3408

38		Brusel	BRU	163	Severné Írsko (NI)	Belfast	BFS
39		Libramont	LIB	164	Spojené štáty(US)	Washington DC	WDC
40		Liege	LIE	165		New York	NYC
41	Bosna a Hercegovina(BA)	Sarajevo	SAR	166		Los Angeles	LAS
42	Chorvátsko(HR)	Split	SPL	167		Chicago	CHI
43		Záhreb	ZAG	168		Houston	HOU
44	Český jazyk(CZ)	Brno	BRN	169		Phoenix	PHO
45		Praha	PRG	170		San Antonio	NKÚ
46	Dánsko(DK)	Aalborg	ALB	171		San Diego	SDO
47		Kodaň	KOB	172		Dallas	DAL
48		Odense	ODE	173		San Francisco	SFO
49	Fínsko(FI)	Helsinki	HEL	174		Philadelphia	PHL
50	Francúzsko(FR)	Ajaccio	AJA	175		Charlotte	CHA
51		Biarritz	BIA	176		Seattle	SEA
52		Bordeaux	BOR	177		Denver	DEN
53		Brest	BRT	178		Boston	BOS
54		Cherbourg-Octeville	CHE	179		Detroit	DET
55		Clermont-Ferrand	CMF	180		Nashville	NAS
56		Dijon	DIJ	181		Memphis	MEM

RB3408

57		Lille	LIL	182		Portland	PTL
58		Lyon	LYO	183		Mesto Oklahoma	OKC
59		Marseille	MRS	184		Las Vegas	LVG
60		Metz	MET	185		Milwaukee	MWK
61		Nantes	NAN	186		Kansas City	KAN
62		Pekné	NCE	187		Atlanta	ATL
63		Orleans	ORL	188		Miami	MIA
64		Paríž	PAR	189		Virginia Beach	VAB
65		Perpignan	PER	190		Oakland	OAK
66		Rouen	ROU	191		Minneapolis	MIN
67		Štrasburg	STR	192		New Orleans	NOL
68		Toulouse	TOU	193		Cleveland	CLE
69	Grécko(GR)	Atény	AHN	194		Tampa	TAM
70	Maďarsko(HU)	Budapešť	BUD	195		Honolulu	HON
71	Írsko(IE)	Dublin	DUB	196		St.Louis	SLS
72	Taliansko (IT)	Ancona	ANC	197		Pittsburgh	PIT
73		Bari	BAR	198		Cincinnati	CIN
74		Bolzano	BOZ	199		Lincoln	LIN
75		Cagliari	CAG	200		Orlando	ORD
76		Florence	FIR	201		Buffalo	BUF
77		Foggia	FOG	202		Richmond	RMD

RB3408

78		Janov	GEN	203		Columbia	COL
79		Lecce	LEC	204		Little Rock	LRC
80		Messina	MES	205		Columbus	CLS
81		Milan	MIL	206		Grand Rapids	GRS
82		Neapol	NAP	207		Salt Lake City	SLC
83		Palermo	PAL	208		Providence	PVD
84		Parma	PRM	209		Manchester(NH)	MNH
85		Perugia	PEG	210		San Diego	SDG
86		Rím	ROM	211		Santa Fe	SFE
87		San Remo	SRE	212		Bismarck	BIS
88		Triest	TRI	213		Reno	REN
89		Turín	TUR	214		New Haven	NHV
90		Benátky	VEN	215		Baltimore	BAL
91		Verona	VER	216		Južná Karolína (SC)	SCR
92	Lichtenštajnsko(LI)	Vaduz	VDZ	217		Savannah	SAV
93	Luxembursko(LU)	Luxembursko	LUX	218	Kanada(CA)	Ottawa	OTT
94	Monako(MC)	Monte Carlo	MCM	219		Mesto Quebec	QUC
95	Holandsko(NL)	Amsterdam	AMS	220		Edmonton	EDM
96		Arnhem	ARN	221		Calgary	CLY
97		Eindhoven	EIN	222		Vancouver	VAN
98		Groningen	GRO	223		Montreal	MON

RB3408

99		Rotterdam	ROT	224		Toronto	TOR
100		Haag	DHA	225	Mexická	Mexiko City	MEX
101	Nórsko(NO)	Bergen	BGN	226	Panama	Panama City	PAN
102		Lillehammer	LLH	227	Brazília(BR)	Brasília	BRA
103		Oslo	OSL	228		Belo Horizonte	BHZ
104	Poľsko(PL)	Krakov	KRA	229		Recife	REC
105		Gdansk	GDA	230		Rio de Janeiro	RIO
106		Poznaň	POZ	231		São Paulo	SPA
107		Varšava	WAR	232		Salvador	SLV
108	Portugalsko(PT)	Faro	FAR	233	Argentína	Buenos Aires	BUE
109		Lisabon	LIS	234		Cordoba	CDB
110		Porto	POR	235		La Plata	LPL
111	Ruská federácia(RU)	Petrohrad	PET	236		Mardel Plata	MAR
112		Moskva	MOS	237		Mendoza	MEN
113		Novosibirsk	NOV	238		Rosario	ROO
114		Kazaň	KAZ	239	Čile	Santiago de Chile	SAN
115		Volgograd	VOL	240	Kolumbia	Bogota	BOG
116		Jekaterinburg	YEK	241	Austrália(AU) a Nový Zéland(NZ)	Canberra	CBR
117	Srbsko(RS)	Belehrad	BEO	242		Melbourne	MEL
118	Slovensko(SK)	Bratislava	BRV	243		Sydney	SYD

119		Košice	KOS	244		Wellington	WLG
120	Slovensko(SI)	Ljubiana	LUB	245		Adelaide	ADE
121	Španielsko(ES)	Alicante	ALI	246		Brisbane	BRI
122		Andorra	A	247		Darwin	DRW
123		Badajoz	BAD	248		Hobart	HBA
124		Barcelona	BRC	249		Perth	PEH
125		Bilbao	BIL	250		Auckland	AKL
				251		Christchurch	CHC

► Pri výbere mesta môžete stlačiť a podržať tlačidlá "/ " a "" pre rýchly výber a môžete rýchlo prejsť na správne mesto podľa poradového čísla v tabuľke a príslušnej zobrazenej hodnoty.

► Po výbere mesta stlačte tlačidlo "", čím ukončíte režim výberu a vrátite sa do normálneho režimu.

► Ak sa vaša poloha nenachádza v meste v tabuľke, môžete stlačiť a podržať tlačidlo "" dlhšie ako 2 sekundy, aby ste vstúpili do režimu vlastného nastavenia mesta. Pred vstupom do tohto nastavenia musíte skontrolovať časové pásmo, zemepisnú dĺžku a šírku vášho mesta. Jednoduché používanie pri nastavovaní. Najprv nastavte kód mesta, k dispozícii sú celkom 3 kódy, môžete si vybrať ľubovoľnú kombináciu 26 písmen, najprv nastavte prvý kód, pomocou tlačidiel "/ " a "" nastavte prvý kód.

► Stlačením tlačidla "" potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie druhého kódu. Pomocou tlačidiel "/ " a "" nastavte druhý kód.

► Stlačením tlačidla "" potvrdíte nastavenie a prepnete na tretie nastavenie kódu. Pomocou tlačidiel "/ " a "" nastavte druhý kód.

► Stlačením tlačidla "" potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie časového pásma mesta. Pomocou tlačidiel "/ " a "" nastavte správne časové pásmo.

► Stlačením tlačidla "" potvrdíte nastavenie a prepnete na nastavenie zemepisnej dĺžky mesta. Pomocou tlačidiel "/ " a "" nastavte správnu zemepisnú dĺžku.

► Stlačením tlačidla "" potvrdíte nastavenie, prepnete na nastavenie zemepisnej šírky mesta.

Pomocou tlačidiel " / 

▶ Stlačením tlačidla " " potvrdíte nastavenie a ukončíte postup nastavenia.

▶ Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na tlačidlo " / ZZ ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

▶ Po výbere mesta alebo nastavení vlastného mesta sa čas východu a západu slnka automaticky vypočíta podľa polohy, časového pásma a aktuálneho času vybraného mesta a zobrazí sa v príslušnej oblasti.

Detekcia teploty a vlhkosti:

▶ Rozsah merania vnútornej teploty: -9,9 °C (+14°F) ~ +50 °C (+122°F), **LL.L** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota nižšia ako -9,9 °C (+14°F), **HH.H** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota vyššia ako +50 °C (+122°F).

▶ Rozsah merania vonkajšej teploty: -50°C (-58°F) ~ +70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota nižšia ako -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) sa zobrazí, ak je hodnota vyššia ako +70°C (+158°F).

▶ Rozsah merania vnútornej a vonkajšej vlhkosti: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** sa zobrazí, ak je hodnota nižšia ako 20%RH, **95%RH** sa zobrazí, ak je hodnota vyššia ako 95%RH.

W bezdrôtový prenos snímačov:

▶ Keď meteostanica úspešne prijme signály z bezdrôtového snímača, teplota a vlhkosť vonkajšieho prostredia sa zobrazia v stĺpci "**OUTDOOR**" na meteostanici.

▶ Meteorologická stanica môže pripojiť až 3 kanály bezdrôtového snímača, použitie viacerých bezdrôtových snímačov, kanál bezdrôtového snímača si nemôže vybrať rovnaký kanál v rovnakom čase (celkovo je možné vybrať 1, 2, 3 kanály)

▶ Stlačením tlačidla " " môžete prepínať zobrazenie rôznych kanálov vonkajšej teploty a vlhkosti, pri zobrazení symbolu " " sa každých 5 sekúnd automaticky prepne kanál

▶ Ak meteorologická stanica neprijala prenos z vonkajšieho snímača (na LCD displeji sa zobrazí "--"), stlačte a podržte tlačidlo " " na 3 sekundy, aby ste prijali prenos manuálne. na displeji "**OUTDOOR**" sa zobrazí animácia symbolu RF antény, meteorologická stanica znovu prijme bezdrôtový signál z vonkajšieho snímača.

F.Y.I.:

▶ keď bezdrôtový snímač nastaví rôzne kanály, meteorologická stanica "OUTDOOE" sa tiež chce prepnúť na rovnaký kanál. Keď na kanáli nie je žiadny prenos signálu bezdrôtového snímača, na kanáli meteorologickej stanice sa zobrazí "--".

Zobrazenie teploty/vlhkosti a trendu teploty/vlhkosti

► Aktuálna vnútorná teplota/vlhkosť a trend teploty/vlhkosti (v interiéri) sa zobrazujú na LCD displeji.

► Po úspešnom pripojení k vzdialenému snímaču môže meteorostanica zobrazovať vzdialenú teplotu/vlhkosť a trend teploty/vlhkosti (vzdialený).

► Môžu sa zobrazovať nasledujúce zobrazenia:



: Teplota/vlhkosť vzduchu stúpa.



: Teplota/vlhkosť klesá.



: Teplota/vlhkosť zostáva konštantná.

Maximálna/minimálna teplota/relatívna vlhkosť

► Stlačením tlačidla "▼" prepnete údaje o maximálnej a minimálnej teplote a vlhkosti v interiéri a exteriéri:

Raz na zobrazenie maximálnych hodnôt teploty a vlhkosti.

Dvakrát zasiahť minimálne hodnoty teploty a vlhkosti

Trikrát sa vrátite na aktuálnu úroveň teploty a vlhkosti

► Ak chcete vynulovať maximálnu a minimálnu teplotu a vlhkosť, stlačte a podržte tlačidlo "▼" približne 2 sekundy. Tým sa vynulujú všetky zaznamenané minimálne a maximálne údaje na aktuálne zobrazené hodnoty.

F.Y.I.:

► Ak je hodnota teploty nižšia ako rozsahy, zobrazí sa **LL.L**. Ak je hodnota teploty nad rozsahom, zobrazí sa **HH.H**.

► Ak je hodnota vlhkosti nižšia ako rozsahy, zobrazí sa **20%RH**. Ak je hodnota vlhkosti nad rozsahom, zobrazí sa **95%RH**.

Nastavenie upozornenia na vonkajšiu teplotu

► Stlačením a podržaním tlačidla "▲" na viac ako 2 sekundy vstúpíte do nastavenia upozornenia na vnútornú teplotu, pričom prvé je nastavenie hornej hranice upozornenia na vnútornú teplotu. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte hodnotu hornej hranice výstrahy

► Stlačením tlačidla "▲" potvrdíte nastavenie, prepnete na dolnú hraničnú výstražnú hodnotu vnútornej teploty. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte dolnú hraničnú hodnotu výstrahy

► Stlačením tlačidla "▲" potvrdíte nastavenie a prepnete na hornú hranicu výstražnej hodnoty vnútornej vlhkosti. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte hornú hraničnú hodnotu výstrahy

► Stlačením tlačidla "▲" potvrdíte nastavenie a prepnete na dolnú hraničnú výstražnú hodnotu vnútornej vlhkosti. Pomocou tlačidiel "▲/☀" a "▼" nastavte dolnú limitnú hodnotu výstrahy

► Stlačením tlačidla "▲" potvrdíte nastavenie, prepnete na hornú hranicu výstražnej hodnoty

vonkajšej teploty. Pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte hornú hraničnú hodnotu výstrahy

► Stlačením tlačidla " " potvrdíte nastavenie, prepnete na dolnú hraničnú výstražnú hodnotu vonkajšej teploty. Pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte dolnú hraničnú hodnotu výstrahy

► Stlačením tlačidla " " potvrdíte nastavenie a prepnete na hornú hranicu výstražnej hodnoty vonkajšej vlhkosti. Pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte hornú hraničnú hodnotu výstrahy

► Stlačením tlačidla " " potvrdíte nastavenie, prepnete na dolnú hraničnú výstražnú hodnotu vonkajšej vlhkosti. Pomocou tlačidiel " /  " a " " nastavte dolnú limitnú hodnotu výstrahy

► Stlačením tlačidla " " potvrdíte nastavenie a ukončíte postup nastavenia.

► Pri nastavovaní horných a dolných limitov výstrah pre vonkajšiu teplotu a vonkajšiu vlhkosť stlačte tlačidlo " ", aby ste prepli nastavenia výstrah pre nastavenie horných a dolných limitov vonkajšej teploty rôznych kanálov.

► Počas procesu nastavovania času dvakrát kliknite na tlačidlo " / ZZ ", aby ste priamo ukončili režim nastavovania.

F.Y.I:

► Po 20 sekundách bez stlačenia akéhokoľvek tlačidla sa hodiny automaticky prepnu z režimu nastavenia do režimu normálneho času.

Upozornenie na teplotu a vlhkosť

► Stlačte tlačidlo " " a potom stlačením tlačidla " /  " zapnite alebo vypnite funkciu upozornenia na teplotu. Po zapnutí upozornenia na teplotu sa zobrazí ikona alarmu "**Hi** " alebo "**Lo** ", čo znamená, že upozornenie na teplotu bolo zapnuté.

► Stlačením tlačidla " " potvrdíte nastavenie a zapnete alebo vypnete funkciu upozornenia na vlhkosť. Po zapnutí upozornenia na vlhkosť sa zobrazí ikona alarmu "**Hi** " alebo "**Lo** ", čo znamená, že alarm vlhkosti bol zapnutý.

► Upozornenie na vonkajšiu teplotu upozornenie na vonkajšiu vlhkosť je nezávislé pre každý kanál, musíte nastaviť príslušný kanál, musíte stlačiť tlačidlo " ", aby ste previedli na číslo kanála, ktorý sa má zobrazit', a potom stlačiť tlačidlo " /  ", aby ste zapli alebo vyppli upozornenie na teplotu a upozornenie na vlhkosť.

► Keď teplota prekročí nastavený teplotný rozsah, aktivuje sa alarm a meteorostanica bude vydávať dva zvukové signály nepretržite po dobu 1 minúty. Zároveň bliká teplotný alarm v ikone alarmu "**Hi** " alebo "**Lo** " a bliká aj jeho hodnota teploty a ikona horného limitu alarmu "**Hi** " alebo ikona dolného limitu "**Lo** ". Okrem toho pri každom spustení teplotného alarmu v päťminútových intervaloch vydá meteorologická stanica zvukovú výzvu B!

► V tomto výstražnom režime stlačením ľubovoľného tlačidla zastavíte zvuk alarmu a výstraha sa

stále zobrazuje.

Teplotné varovanie pred mrazom

► Keď je teplota vonkajšieho snímača od $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+2,9\text{ }^{\circ}\text{C}$, aktivuje sa výstraha pred mrazom a

ice

ikona výstrahy pred mrazom "❄" bliká.

Pokyny pre komfort a riziko vzniku plesní

► Úroveň vnútorného komfortu sa vypočíta podľa vlhkosti, celkovo 5 úrovní.

komfort	HUMID	GOOD	DRY	HUMID	GOOD	DRY	HUMID	GOOD	DRY	HUMID	GOOD	DRY	HUMID	GOOD	DRY
	NA SUŠENIE			SUCHÉ			COMFORT			WET			NA ZMOKNUTIE		
Rozsah vlhkosti	<35%			35%~ 44%			45%~ 65%			66%~80%			>80%		

► Displej rizika vzniku plesní odčítava vnútornú vlhkosť na určenie úrovne rizika vzniku plesní. Meteostanica zobrazí jeden zo 4 indikátorov: HI (vysoké) ME (stredné) LO (nízke) a žiadne riziko (nezobrazí sa žiadna šípka).

Slabá batéria:

► Ak sa v stĺpci "INDOOR" zobrazuje ikona batérie "🔋", je potrebné čo najskôr vymeniť batériu meteostanice,



► Ak sa v stĺpci "OUTDOOR" zobrazí ikona batérie "🔋", je potrebné čo najskôr vymeniť batériu bezdrôtového snímača vášho kanála na základe zobrazenia kanála.

Zisťovanie atmosférického tlaku:

Predpoveď počasia:

► Meteorologická stanica vypočíta predpoveď počasia približne na nasledujúcich 12 hodín na základe vývoja barometrického tlaku. Samozrejme, táto predpoveď sa nemôže porovnávať s predpoveďou profesionálnych meteorologických služieb podporovaných satelitmi a výkonnými počítačmi. Poskytuje len približný údaj o aktuálnom vývoji počasia v malej miestnej oblasti. Berte do úvahy predpoveď počasia od miestnej meteorologickej služby, ako aj predpoveď z vašej meteorologickej stanice. Ak sa vyskytnú rozdiely medzi informáciami z vášho zariadenia a z miestnej meteorologickej predpovednej služby, považujte za smerodajné rady tejto služby.

► Na meteorologickej stanici sa zobrazí nasledujúca ikona počasia:

					
slnčné	mierne zamračené	zamračené	daždivé	búrľivé	Zasnežený

F.Y.I.:

► Ikona Sneženie sa zobrazí len vtedy, ak je vonkajšia teplota nižšia ako -4°C ($+25^{\circ}\text{F}$) a predpoveď by bola daždivá alebo búrľivá, Predvolene podľa teploty CH1, keď v CH1 nie je žiadny signál, vypočíta sa podľa teploty CH2. Keď v CH1 a CH2 nie je žiadny signál, vypočíta sa podľa teploty CH3.

► Po 7-10 dňoch kalibrácie tlaku vzduchu bude predpoveď počasia stabilná s presnosťou 70-75 %.

► Predpoveď sa môže poskytnúť v okruhu až 12-20 km.

► Meteorologická stanica dokáže zobrazíť vývoj barometrického tlaku.

► Môžu sa zobrazíť nasledujúce zobrazenia:

↑ : Barometrický tlak sa zvyšší.

Žiadne zobrazenie: Barometrický tlak zostane konštantný.

↓: Barometrický tlak klesne.

Príjem rádiového signálu:

► O 1:00 /2:00/3:00 hodiny automaticky vykonajú postup synchronizácie so signálom **DCF**, aby sa korigovali prípadné odchýlky na presný čas. Ak je tento pokus o synchronizáciu neúspešný (ikona rádiového stožiara zmizne z displeja), systém sa automaticky pokúsi o ďalšiu synchronizáciu v nasledujúcu celú jednu hodinu. Tento postup sa automaticky opakuje až celkovo 5-krát.

► Ak chcete spustiť manuálny príjem signálu **DCF**, stlačte a podržte tlačidlo "▲/☀" na dve sekundy. Ak sa do 7 minút neprijme žiadny signál, vyhľadávanie signálu **DCF** sa zastaví (ikona rádiového stožiara zmizne) a začne sa znova v nasledujúcu celú jednu hodinu.

► Ak chcete počas príjmu rádiového signálu DCF zastaviť vyhľadávanie rádiového signálu, stlačte a podržte tlačidlo "▲/☀" na dve sekundy.

F.Y.I.:

► Blikajúca ikona rádiového stožiara znamená, že sa začal príjem signálu **DCF**

► Nepretržité zobrazená ikona rádiového stožiara signalizuje, že signál **DCF** bol úspešne prijatý.

► Symbol "**DST**" označujúci čas prijatia letného času.

- Odporúčame minimálnu vzdialenosť 2,5 metra od všetkých zdrojov rušenia, ako sú televízory alebo počítačové monitory.
- Rádiový príjem je slabší v miestnostiach s betónovými stenami (napr. v pivniciach) a v kanceláriách. Za takýchto extrémnych okolností umiestnite systém blízko okna.
- Počas režimu rádiového prijmu DCF majú funkciu iba tlačidlá " /  " a " / ZZ ", operácie s tlačidlom " / ZZ " môžu iba zapnúť podsvietenie. Ak chcete vykonať iné prevádzkové funkcie, stlačením tlačidla " /  " ukončíte režim rádiového prijmu DCF.
- Všimnite si, že keď prejdete do režimu prijímania času rádiového ovládania, podsvietenie sa automaticky vypne. Je to normálny jav. Po ukončení prijmu času rádiového ovládania sa podsvietenie automaticky rozsvieti.

Osvetlenie pozadia

- Ak je výrobok napájaný batériami, stlačte tlačidlo " / ZZ ". Podsvietenie svieti 15 sekúnd.
- Po vložení napájacieho zdroja výrobku do napájacieho adaptéra sa batéria automaticky odpojí od napájania a podsvietenie bude vždy jasné. Stlačením tlačidla " " upravíte jas podsvietenia, môžete nastaviť 5 stavov: 4 rôzne úrovne jasú podsvietenia a zavrieť podsvietenie. Keď jas podsvietenia nie je na maximálnom jase, stlačte tlačidlo " / ZZ ". Podsvietenie sa na 15 sekúnd zmení na najvyšší jas.
- Meteostanica môže tiež nastaviť automatické stlmenie podsvietenia v noci. Stlačte a podržte tlačidlo " / ZZ " na viac ako 2 sekundy, na LCD displeji sa zobrazí ikona " ", Jas podsvietenia sa bude meniť podľa jasú okolitého svetla. Čím tmavšie je okolie svetlo, tým tmavší je jas podsvietenia.
- V režime automatického podsvietenia možno podsvietenie prepnúť na najvyšší jas na 15 sekúnd stlačením tlačidla " / ZZ ".

F.Y.I.:

- Počas prijmu časového rádiového signálu sa podsvietenie automaticky zatvorí, aby sa zabránilo rušeniu rádiových vln.



Dovozca: Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o., Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK
ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Jasněna Vláhová s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke:

www.vlahova.cz