


JE1018

- A) CIFERNÍK A TLAČÍTKA
- B) NASTAVENÍ DNE V TÝDNU
- C) NASTAVENÍ DATUMU
- D) NASTAVENÍ ČASU
- E) NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

A) CIFERNÍK A TLAČÍTKA

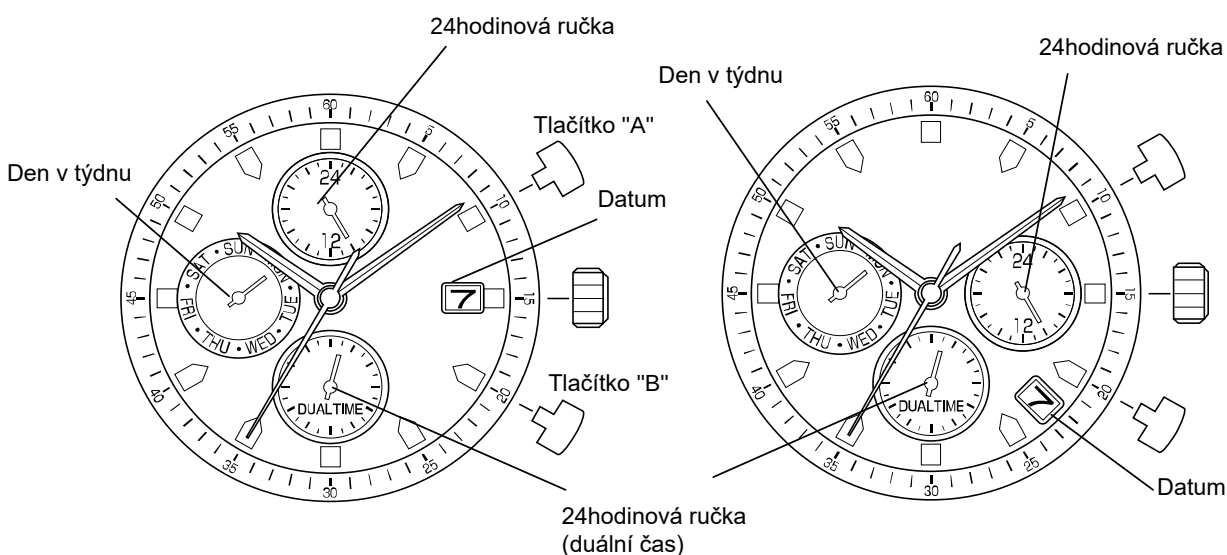

B) NASTAVENÍ DNE V TÝDNU

Táhněte korunku do druhé polohy.

Otočte korunkou po směru hodinových ručiček a nastavte den.

Po nastavení dne zatlačte korunku zpět do normální polohy.

* Den se mění v období od 0:00 do 5:00.

C) NASTAVENÍ DATUMU

1. Vytáhněte korunku do první polohy.

2. Otočte korunkou po směru hodinových ručiček a nastavte datum.

* Pokud je datum nastavováno přibližně mezi 21:00 a 1:00, nemusí se datum následující den změnit.

3. Po nastavení data zatlačte korunku zpět do normální polohy.

D) NASTAVENÍ ČASU

1. Vytáhněte korunku do druhé polohy.

2. Otočte korunkou po směru hodinových ručiček a nastavte hodinovou a minutovou ručku.

3. Po nastavení času zatlačte korunku zpět do normální polohy.

E) NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

Stiskněte tlačítko „A“, abyste posunuli ručičku druhého času vpřed po krocích po 15 minutách.

Stiskněte tlačítko „B“, abyste posunuli ručičku druhého času zpět po krocích po 15 minutách.

Ručičku druhého času lze rychle nastavit, pokud tlačítko „A“ nebo „B“ držíte stisknuté kontinuálně.

Na trh dodává:

Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77

549 01 Nové Město nad Metují

