


NÁVOD č.28

Návod na používání

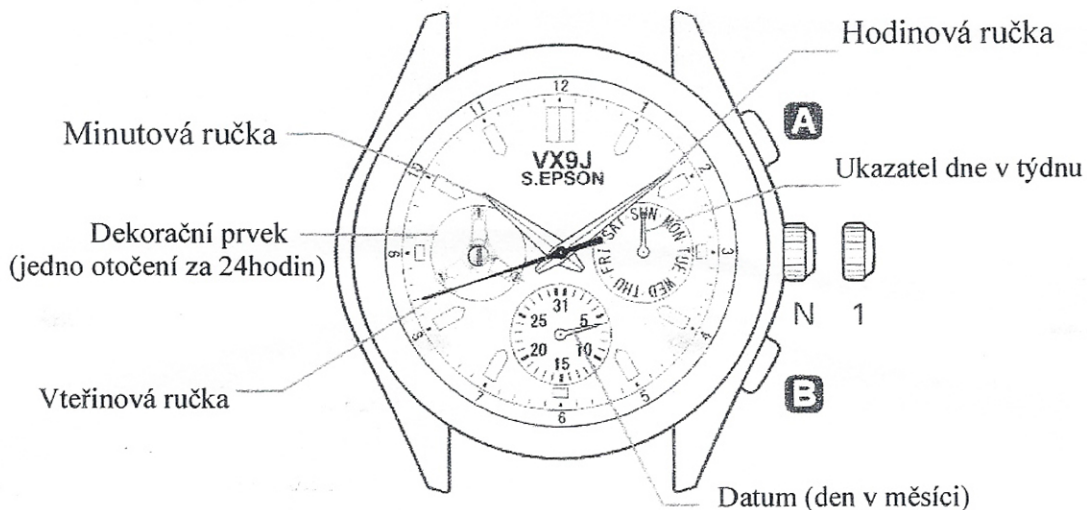

Nastavení času:

- 1) Povytláhněte korunku do pozice 1 ve chvíli, kdy je vteřinová ručka na v poloze 12 hodin.
- 2) Otáčejte korunkou pro nastavení požadovaného času. Dbejte na rozlišení dopoledního a odpoledního času (sledujte ručku 24 hodin).
- 3) Zatlačením korunky zpět do neutrální pozice nastavení času ukončíte- vteřinová ručka se dá opět do pohybu. Zastavená vteřinová ručka lze využít k přesnému nastavení času.

- Když nastavujete čas, nastavte minutovou ručku nejdříve o 4-5 minut napřed a až po tom ji seřídíte na požadovaný čas
- Hodinová a 24hodinová ručka jsou provázané- dbejte na správné nastavení odpoledního času.

Nastavení data a dne v týdnu

Tlačítko **A**= nastavení dne v týdnu. Tisknutím tlačítka A nastavte požadovaný den v týdnu

Tlačítko **B**= nastavení data. Tisknutím tlačítka B nastavte požadované datum

POZOR:

- datum a den v týdnu nikdy nenastavujte, pokud je na hodinkách čas mezi 09.00 večer a 04.00 ráno. Pokud byste nastavili datum nebo den v týdnu v tuto dobu, nemusí funkce fungovat správně.
- Pokud má uplynulý měsíc méně než 31 dní, je třeba se začátkem dalšího měsíce ručně datum upravit.



Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz