


(DE) LCD Uhr mit Wecker und mit riesigem Bildschirm

Wir danken Ihnen, dass Sie unseren hochwertigen LCD Wecker mit LED Beleuchtung ausgewählt haben. Lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung, die sie dannach behalten in dem Fall, dass sie sie nochmal brauchen.

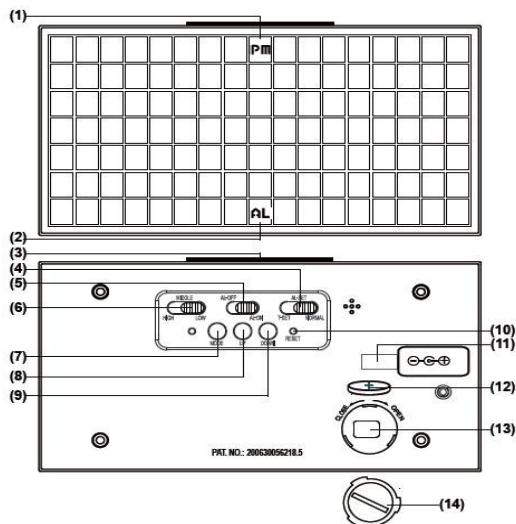

- (1) PM Anzeige (PM- Nachmittagszeit)
- (2) AL Anzeige (leuchtet, wenn der Wecker eingeschaltet ist)
- (3) **SNOOZE** Taste
- (4) Schieberegler **FUNCTION**
- (5) Taste **ALARM ON/OFF**- ein/ausschalten des Weckers
- (6) Einstellung der Beleuchtung
- (7) **MODE** Taste
- (8) **UP** Taste
- (9) **DOWN** Taste
- (10) **RESET** Taste
- (11) Stecker (DC Jack)
- (12) Batterie CR2032 (ist im Paket erhältlich)
- (13) Batteriefach
- (14) Klappe des Batteriefaches

1. FUNKTION

- Uhr, Kalender (Jahr, Monat, Tag), Wecker mit Weckwiederholung

2. EINSTELLUNG

- Schließen Sie zuerst den DC 6V Adapter in den DC Jack Stecker (11) an. Grundeinstellung des Zifferblattes ist 12:00 Uhr. Dannach nehmen Sie die Abdichtungskomponente aus dem Batteriefach (13) heraus.

A. Zeiteinstellung:

- Schieben Sie den Schieberegler **FUNCTION (4)** in die Position T.SET (TIME SET). Anzeige der Uhr fängt an zu blinken, drücken Sie die Taste **UP (8)** oder **DOWN (9)** um die Zeit einzustellen. Achten Sie auf richtige Einstellung der AM (Vormittag) oder PM (Nachmittag) Anzeige. (Wenn die Zeit in dem 12-Uhr-Modus eingestellt wurde, leuchtet auf dem Bildschirm die Anzeige PM.)

- Drücken Sie die Taste **MODE (7)**. Die Anzeige der Minuten fängt an zu blinken; drücken Sie die Taste **UP (8)** oder **DOWN (9)** um die Minuten einzustellen..

- Drücken Sie die Taste **MODE (7)**. Die Anzeige der Stunden fängt an zu blinken; drücken Sie die Taste **UP (8)** oder **DOWN (9)** um die gewünschte Stunde einzustellen.

- Drücken Sie die Taste **MODE (7)**. Das ganze Bildschirm (4 Zahlen) fängt an zu blinken; drücken Sie die Taste **UP (8)** oder **DOWN (9)** um das gewünschte Jahr einzustellen (von 2000 bis 2099, das eingestellte Jahr ist 2006).

- Drücken Sie die Taste **MODE (7)**. Die Anzeige des Monats fängt an zu blinken; drücken Sie die Taste **UP (8)** oder **DOWN (9)** um den gewünschten Monat einzustellen.

- Drücken Sie die Taste **MODE (7)**. Die Anzeige des Datums fängt an zu blinken; drücken Sie die Taste **UP (8)** oder **DOWN (9)** um das gewünschte Datum einzustellen.

- Schieben Sie den Schieberegler **FUNCTION (4)** in die Position NORMAL um die Einstellung der Uhr und des Kalenders zu beenden.

B. Einstellung des Weckers mit Weckwiederholung:

- Schieben Sie den Schieberegler **FUNCTION (4)** in die Position AL.SET (ALARM SET). Die Anzeige der Stunden fängt an zu blinken, drücken Sie die Taste **UP (8)** oder **DOWN (9)** um die gewünschte Weckstunde einzustellen. Achten Sie auf richtige Einstellung der AM (Vormittag) und PM (Nachmittag) Anzeige.

- Drücken Sie die Taste **MODE (7)**. Die Anzeige der Minuten fängt an zu blinken, drücken Sie die Taste **UP (8)** oder **DOWN (9)** um die gewünschten Weckminuten einzustellen.

- Drücken Sie wieder die Taste **MODE (7)** um das Intervall zwischen den eigenen Wecken einzustellen. Beim drücken der Tasten **UP (8)** oder **DOWN (9)** stellen Sie

das Intervall von 1 Minute bis 60 Minuten. In der Grundeinstellung ist das Intervall 5 Minuten.

- Schieben Sie den Schiebeschalter **FUNCTION (4)** in die Position NORMAL um die Einstellung des Weckers zu beenden.

C. UMSCHALTEN ZWISCHEN ALARM UND WECKWIEDERHOLUNG:

Schieben Sie den Schiebeschalter **ALARM ON/OFF (5)** in die Position AL.ON (ALARM ON). Die Anzeige **AL (2)** (ALARM) leuchtet, und dies bedeutet, dass die Funktion Weckwiederholung wurde eingeschaltet. Wenn die auf dem Wecker eingestellte Zeit kommt, ertönt der Alarm.

- a) Drücken Sie die Taste **SNOOZE (3)**, der Alarm hört auf zu klingeln und nach dem eingestellten Intervall fängt er an wieder zu klingeln. Wenn Sie den Alarm viermal ausschalten, wird er ganz ausgeschaltet und klingelt er dann nicht mehr.
- b) Wenn Sie keine Taste drücken, klingelt der Wecker eine Minute bei jeder Wiederholung (insgesamt viermal). Danach wird er automatisch ausgeschaltet.
- c) Wenn Sie eine andere Taste als **SNOOZE** drücken, schalten Sie die Weckwiederholung aus.
- d) Wenn Sie den Schiebeschalter **ALARM ON/OFF (5)** in die Position AL.OFF (ALARM OFF) stellen, schalten Sie die Weckwiederholung ganz aus.

3. 12/24 STUNDENFORMAT

Drücken Sie die Taste **DOWN (9)** beim normalen Gang um das Zeitformat auszuwählen.

4. WO KANN MAN DIE WECKZEIT, MONAT UND DATUM ABLESEN?

Drücken Sie die Taste **SNOOZE (3)** beim normalen Gang. Nach dem ersten Drücken erscheint die Weckzeit. Nach dem zweiten wird bis 3 Sekunden der Monat und das Datum angezeigt. Wenn Sie nochmal **SNOOZE (3)** drücken oder 3 Sekunden warten, erscheint auf dem Bildschirm die normale Zeit und die Uhr geht zurück in den normalen Gang.

5. EINSTELLUNG DER BELEUCHTUNG

Die Beleuchtung des Bildschirms kann man mit Hilfe des Schiebeschalters **Brightness adjustment switch (6)** einstellen. Wählen sie eine von den 3 Möglichkeiten (high- hoch, middle- mittel, low- niedrig).

6. RESET

Wenn die Uhr hört auf richtig zu funktionieren (Bildschirm ist dunkel), benutzen Sie ein schmales aber nicht scharfes Ding (Stift, Zahnstocher,...) und drücken Sie die Taste **RESET (10)**. Damit setzen Sie die Uhr zurück.

6. ERSATZBATTERIE

Batterie CR2032 (12) dient zur Fortsetzung des Gangs beim Stromausfall. Normalerweise hält die Batterie 5 oder 6 Jahre aus.

7. INSTANDHALTUNG

Zur Reinigung benutzen Sie immer nur ein feines Tuch oder ein Taschentuch. Verwenden Sie nie Chemikalien oder aggressive Stoffe.

Umweltschutz – Auflösung der elektrischen und elektronischen Anlagen



Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkäufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schaden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System Retela zur Verfügung gestellt. Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.

Der Importeur Jasněna Vláhová erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.

