


(PL) ZEGAR Z BUDZÍKIEM I WIELKIM WYŚWIETLACZEM LED

Dziękujemy za wybranie naszego wysokiej jakości zegara z budzikiem i wyświetlaczem LED. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na wypadek późniejszej potrzeby.

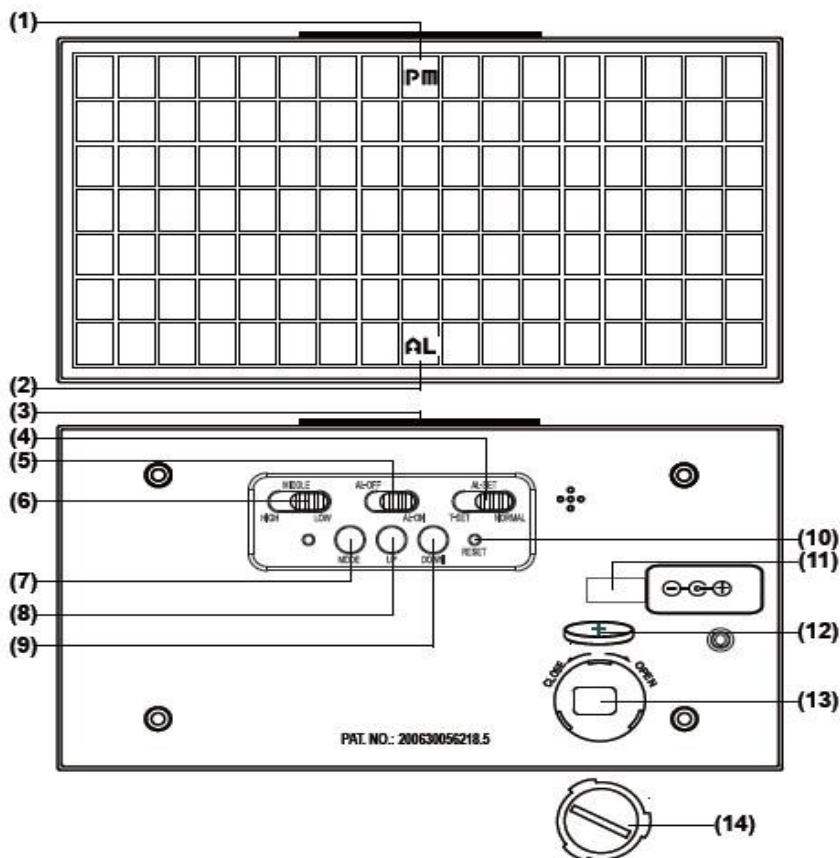

- (1) Wskaźnik PM (czynny w godzinach popołudniowych)
- (2) Wskaźnik AL (sygnalizuje włączenie budzika)
- (3) Przycisk **SNOOZE**
- (4) Przełącznik **FUNCTION**
- (5) Przełącznik **ALARM ON/OFF**- włącza i wyłącza budzik
- (6) Nastawianie poziomu jasności
- (7) Przycisk **MODE**
- (8) Przycisk **UP**
- (9) Przycisk **DOWN**
- (10) Otworek z przyciskiem **RESET**
- (11) Gniazdko zasilacza (DC Jack)
- (12) Baterie CR2032 (wchodzą w skład kompletu)
- (13) Pojemnik do którego wkłada się baterie
- (14) Wieczko pojemnika baterii

1. FUNKCJE

- Zegar, kalendarz (rok, miesiąc, dzień), budzik z powtarzaniem budzenia.

2. NASTAWIANIE

--Najpierw należy włączyć zasilacz DC 6V do gniazdka DC Jack (11). Pierwotne nastawienie zegara to 12:00. Następnie należy wyjąć wkładkę izolacyjną z pojemnika baterii (13).

A. Nastawianie czasu:

- Przełącznik **FUNCTION (4)** do pozycji T.SET (TIME SET). należy przesunąć do pozycji T.SET (TIME SET). Cyfry oznaczające godziny zaczną migotać; naciskaniem przycisków **UP (8)** lub **DOWN (9)** nastawia się właściwą godzinę. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie nastawienie oznaczeń AM (rano) lub PM (po południu). (Jeśli nastawiany czas jest w formacie 12-godzinowym, na wyświetlaczu będą po południu litery PM).

- Po naciśnięciu przycisku **MODE (7)**, zaczynają migotać cyfry oznaczające minuty. Przyciskami **UP (8)** lub **DOWN (9)** nastawiamy minuty.

- Po ponownym naciśnięciu przycisku **MODE (7)**, zaczynają migotać cyfry oznaczające sekundy. Przyciskami **UP (8)** lub **DOWN (9)** nastawia się sekundy na 00. Tym kończy się nastawianie czasu.

- Po dalszym naciśnięciu przycisku **MODE (7)**, zaczynają migotać wszystkie cztery cyfry wyświetlacza. Przyciskami **UP (8)** lub **DOWN (9)** nastawia się aktualny rok (od 2000 do 2099, wartość wyjściowa to 2006).

- Po kolejnym naciśnięciu przycisku **MODE (7)**, zaczynają migotać cyfry oznaczające miesiąc. Przyciskami **UP (8)** lub **DOWN (9)** nastawia się odpowiedni miesiąc.

- I wreszcie kolejne naciśnięcie przycisku **MODE (7)** powoduje migotanie daty. Przyciskami **UP (8)** lub **DOWN (9)** nastawia się datę.

Przełącznik **FUNCTION (4)** przesuwamy do pozycji NORMAL kończąc w ten sposób nastawianie czasu i kalendarza.

B. Nastawianie budzika z powtarzaniem budzenia::

- Przełącznik **FUNCTION (4)** należy przesunąć do pozycji AL.SET (ALARM SET). Cyfry oznaczające godziny zaczną migotać. Naciskaniem przycisków **UP (8)** lub **DOWN (9)** nastawia się właściwą godzinę budzenia, przy czym należy zwrócić uwagę na odpowiednie nastawienie oznaczeń AM (rano) lub PM (po południu)..

- Po naciśnięciu przycisku **MODE (7)**, zaczynają migotać cyfry oznaczające minuty. Przyciskami **UP (8)** lub **DOWN (9)** nastawiamy minuty czasu budzenia..

- Po ponownym naciśnięciu przycisku **MODE (7)** nastawia się odstęp pomiędzy powtarzaniem budzeniami. Naciskaniem przycisku **UP (8)** lub **DOWN (9)** można nastawić długość tego interwału od jednej do 60 minut. Nastawianie interwału nie jest konieczne. Fabryczne nastawienie powtarzania budzenia jest co 5 minut.

- Nastawianie budzika kończy się przesunięciem przełącznika **FUNCTION (4)** do pozycji NORMAL.

C. PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY BUDZENIEM ZWYKŁYM I POWTARZANYM:

Przełącznik **ALARM ON/OFF (5)** należy przesunąć do pozycji AL.ON (ALARM ON). Zaświeci się wskaźnik **AL (2)** (ALARM), co oznacza, że jest włączona funkcja powtarzania budzenia. Gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia włączy się alarm.

a) Po naciśnięciu przycisku **SNOOZE (3)**, alarm się tymczasowo wyłączy i następnie odezwie po upływie nastawionego cyklu powtarzania budzenia. Po czterokrotnym przerwaniu alarmu w trybie powtarzania budzenia – budzenie wyłączy się całkowicie.

- b) Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, budzik będzie dzwonił przez jedną minutę przy każdym powtórzeniu budzenia. Po czterech cyklach budzenia budzik się automatycznie
- c) Po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku poza **SNOOZE**, alarm się wyłączy i nie powtórzy
- d)) Przesunięcie przełącznika **ALARM ON/OFF (5)** do pozycji AL.OFF (ALARM OFF), całkowicie wyłącza funkcję powtarzania budzenia.

3. . FORMAT CZASU 12 LUB 24-GODZINOWY

W trybie normalnej pracy zegara wybiera się format 12 lub 24-godzinowy naciskając **DOWN (9)**

4. JAK SPRAWDZIĆ CZAS BUDZENIA, MIESIĄC I DATĘ

W trybie normalnej pracy naciskamy przycisk **SNOOZE (3)**. Po pierwszym naciśnięciu ukaże się czas budzenia. Po drugim naciśnięciu w ciągu trzech sekund ukaże się miesiąc i data. Po dalszym naciśnięciu **SNOOZE (3)** lub odczekaniu trzech sekund, zegar powraca do normalnego trybu pracy i na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas.

5. NASTAWIENIE JASKRAWOŚCI WYŚWIETLACZA

Jaskrawość wyświetlacza można nastawić przy pomocy przełącznika **Brightness adjustment switch (6)**. Można wybrać jeden z 3 poziomów jaskrawości (high- wysoka, middle- średnia, low- niska).

6. RESETOWANIE

Jeśli zegar przestanie działać w czasie nastawiania lub chodu (ciemny wyświetlacz), należy wąskim, ale tępym przedmiotem (jak długopis, zapałka itp.) nacisnąć przycisk **RESET (10)** w otworze. Zegar powróci do pierwotnego nastawienia.

6. ZAPASOWE ZASILANIE ZEGARA

Bateria CR2032 (12) służy do podtrzymania chodu zegara w przypadku wyłączenia prądu. Żywotność baterii (zwykle 5 do 6 lat) zależy od liczby i długości okresów braku prądu.

7. KONSERWACJA

Zegar należy czyścić miękką ściereczką lub chusteczką ligninową.

Nigdy nie należy używać substancji żrących ani innych aktywnych chemicznie detergentów.



Urządzenia tego, podobnie jak i zużytych baterii nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadkami, ale należy je oddać do punktu zbioru, skąd trafią do właściwej utylizacji. Niefachowa likwidacja urządzenia może spowodować poważnie szkody w

środowisku naturalnym. Zużyty wyrób można też zwrócić sprzedawcy. Ekologiczna likwidacja tego sprzętu jest zapewniona w ramach systemu Retela.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnych, przeznaczonych do tego pojemników.

Dostawca:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz

