


# (SK) LCD HODINY S BUDÍKOM A VEĽKÝM LED DISPLEJOM

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš kvalitný LCD budík s LED osvetlením. Prosím prečítajte si starostlivo návod, ktorý potom uschovajte pre prípad ďalšieho použitia.

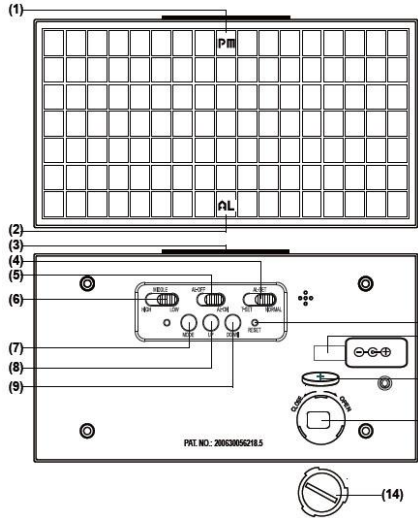

- (1) Ukazovateľ PM (PM- popoludňajší čas)
- (2) Ukazovateľ AL aktívny pokiaľ je zapnutý budík)
- (3) Tlačítko **SNOOZE**
- (4) Prepínač **FUNCTION**
- (5) Tlačítko **ALARM ON/OFF**- zapína/ vypína budík
- (6) Nastavenie úrovne jasu
- (7) Tlačítko **MODE**
- (8) Tlačítko **UP**
- (9) Tlačítko **DOWN**
- (10) Otvor s tlačítkom **RESET**
- (11) Konektor ( DC Jack)
- (12) Batéria CR2032 (je súčasťou balenia)
- (13) Priestor, kam sa batéria vkladá
- (14) Kryt / uzáver batérie

## 1. FUNKCIE

- Hodiny, kalendár (rok, mesiac, deň), budík s opakovaným budením

## 2. NASTAVENIE

-Najskôr pripojte DC 6V adaptér do konektora DC Jack (11). Pôvodné nastavenie číselníka je 12:00. Potom vymeňte izolačný komponent z priestoru pre batériu (13).

### A. Nastavenie času:

- Nastavte prepínač **FUNCTION (4)** do pozície T.SET (TIME SET). Časť, ktorá ukazuje počet hodín sa rozblíkajú; stlačte tlačítko **UP (8)** alebo **DOWN (9)** pre nastavenie hodín. Dbajte na správne nastavenie hodnoty AM (ráno) alebo PM (popoludní). (Pokiaľ je PM čas nastavený v 12 hodinovom režime, budú na displeji svietiť písmenka PM).

- Stlačte tlačítko **MODE (7)**. Časť, ktorá ukazuje minúty sa rozblíkajú; stlačte tlačítko **UP (8)** alebo **DOWN (9)** pre nastavenie minút.

- Stlačte tlačítko **MODE (7)**. Časť, ktorá ukazuje sekundy sa rozblíkajú; stlačte tlačítko **UP (8)** alebo **DOWN (9)** pre nastavenie sekúnd na hodnotu 00. Týmto docielite presného nastavenia času.

- Stlačte tlačítko **MODE (7)**. Celý displej (4 číslice) sa rozblíkajú, stlačte tlačítko **UP (8)** alebo **DOWN (9)** pre nastavenie hodnoty roku (od 2000 do 2099, počiatočná hodnota je 2006).

-Stlačte tlačítko **MODE (7)**. Časť, ktorá ukazuje mesiac sa rozblíkajú; stlačte tlačítko **UP (8)** alebo **DOWN (9)** pre nastavenie mesiaca.

- Stlačte tlačítko **MODE (7)**. Časť, ktorá ukazuje dátum sa rozblíkajú, stlačte tlačítko **UP (8)** alebo **DOWN (9)** pre nastavenie dátumu.

- Nastavte prepínač **FUNCTION (4)** do pozície NORMAL a nastavenie hodín a kalendára dokončíte.

### B. Nastavenie Budíka s opakovaným budením

- Nastavte prepínač **FUNCTION (4)** do pozície AL.SET (ALARM SET). Časť, ktorá ukazuje počet hodín sa rozblíkajú; stlačte tlačítko **UP (8)** alebo **DOWN (9)** pre nastavenie času budenia. (Dbajte na správne nastavenie hodnoty AM (ráno) alebo PM (popoludní).

-Stlačte tlačítko **MODE (7)**. Časť, ktorá ukazuje minúty sa rozblíkajú; stlačte tlačítko **UP (8)** alebo **DOWN (6)** pre nastavenie času budenia.

- Znova stlačte tlačítko **MODE (7)** pre nastavenie intervalu medzi opakovaným budením. Stlačením tlačítka **UP (8)** alebo **DOWN (9)** môžete meniť interval od 1 minúty až na 60 minút. Tento krok možno vynechať. Výrobné nastavenie intervalu je 5 minút.

- Nastavte prepínač **FUNCTION (4)** do pozície NORMAL a nastavenie budíka tak dokončíte.

### C. PREPÍNANIE MEDZI BEŽNÝM A OPAKOVANÝM BUDENÍM:

Nastavte prepínač **ALARM ON/OFF (5)** do polohy AL.ON (ALARM ON). Ukazovateľ **AL (2)** (ALARM) sa rozsvieti, čo znamená, že funkcia opakovaného budenia bola aktivovaná. Keď čas dosiahne rovnakú hodnotu, ktorá je nastavená na budíku, budík sa zapne.

- a) Stlačte tlačítko **SNOOZE (3)**, alarm sa dočasne zastaví a znova spustí po uplynutí nastaveného intervalu opakovaného budenia. Pokiaľ alarm v režime opakovaného prebudenia prerušíte štyrikrát, vypne sa úplne.
- b) Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačítko, bude budík vyzváňať po dobu jednej minúty pri každom opakovaní (dohromady štyrikrát). Po štyroch opakovaní sa budík automaticky vypne.
- c) Pokiaľ stlačíte iné tlačítko ako **SNOOZE**, opakované budenie vypnete.
- d) Nastavíte prepínač **ALARM ON/OFF (5)** do pozície AL.OFF (ALARM OFF), natrvalo vypnete funkciu opakovaného budenia.

## 3. 12/24 HODINOVÝ REŽIM

Za bežnej prevádzky stlačte tlačítko **DOWN (9)** pre výber 12 alebo 24 hodinového režimu.

## 4. AKO ZISTIŤ ČAS PREBUDENIA, MESIAC A DÁTUM

Za bežnej prevádzky stlačte tlačítko **SNOOZE (3)**. Po prvom stlačení sa objaví čas prebudenia. Po druhom stlačení sa do troch sekúnd zobrazí mesiac a dátum. Pokiaľ znova stlačíte **SNOOZE (3)** alebo tri sekundy počkáte, hodiny sa vrátia do bežnej prevádzky a na displeji sa objaví čas.

## 5. NASTAVENIE ÚROVNE JASU DISPLEJA

Jas displeja je možné nastaviť pomocou prepínača **Brightness adjustment switch (6)**. Zvoľte jednu z 3 možností úrovne jasu (high- vysoká, middle- stredná, low- nízka).

## 6. RESET

Pokiaľ hodiny počas nastavovania alebo prevádzky prestanú fungovať (tmavý displej), použite úzky ale tupý predmet (ako napr. guľčikové pero, špáradlo atď.), ktorým stlačíte tlačítko **RESET (10)** v otvore. Hodiny sa tak vrátia k pôvodnému nastaveniu.

## 6. ZÁLOŽNÝ ZDROJ HODÍN

**Batérie CR2032 (12)** slúžia k udržaniu chodu hodín v prípade výpadku prúdu. Zvyčajne vydrží 5 až 6 rokov, čo závisí na počte a dĺžke trvania výpadku prúdu.

## 7. ÚDRŽBA

Na čistenie hodín používajte jemnú handričku alebo papierovú vreckovku. Nikdy nepoužívajte kyseliny ani iné chemické čistiace prípravky.



Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu! Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému Naturpack..

*Vybité batérie hodte do odpadkového koša, ktorý je k tomu určený.*

Na trh dodáva:

**Veľkoobchod Vláhová Jasněna**

Ivanovce

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

