


# (SK) Budík JVD SB0922N s technológiou LED

Návod na používanie

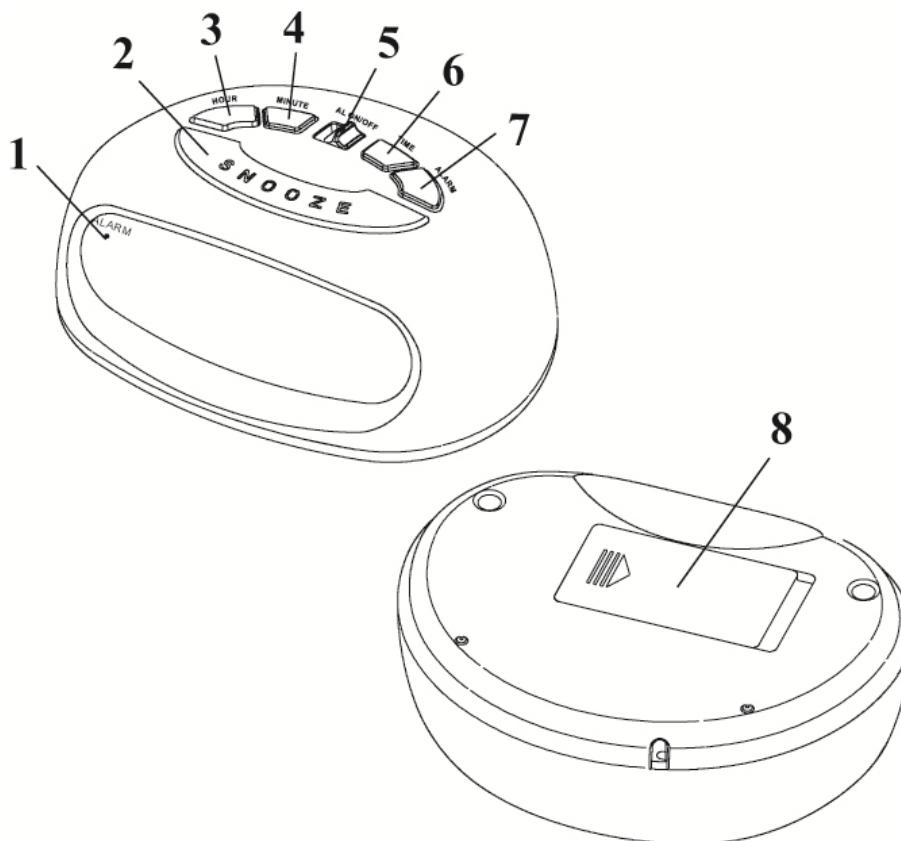

1. Ukazovateľ BUDÍK
2. Tlačítko SNOOZE (opakované budenie)
3. Tlačítko HOUR set (nastavenie hodín)
4. Tlačítko MINUTE set (nastavenie minút)
5. Tlačítko TIME set (nastavenie času)
6. Tlačítko ALARM set (nastavenie budíka)
7. Prepínač ALARM ON/OFF (budík zapnutý/vypnutý)
8. Priestor pre batérie

## Začíname

Po pripojení prístroja do elektrickej siete sa displej rozblíkajú na znamenie, že nie je nastavený správny čas.

Ak na displeji svieti ukazovateľ budík, v nastavený čas budenia sa rozozvučí zvuková signalizácia.

## Nastavenie času

Pridržte tlačítko TIME a tlačte tlačítko HOUR (hodina) kým nenastavíte požadovanú hodinu. Potom uvoľníte tlačítko HOUR (hodina) a tlačte tlačítko MINUTE (minúta) pre nastavenie požadovanej minúty.

### **Nastavenie budíka**

Pridržte tlačítko ALARM. Pomocou tlačidiel HOUR a MINUTE nastavte požadovaný čas budenia ako pri nastavení času.

### **Ovládanie budíka**

Prepnite posuvný prepínač ALARM ON/OFF (budík zapnutý/vypnutý) do pozície ON (zapnutý). V nastavený čas budenia sa rozozvučí zvuková signalizácia. Pre vypnutie budíka posuňte posuvný prepínač do polohy OFF (vypnutý).

### **Funkcie SNOOZE (opakované budenie)**

Po rozozvučení zvukovej signalizácie stlačte tlačítko SNOOZE pre jej prerušenie. Po 8-9 minútach sa zvuková signalizácia znovu rozozvučí. Zvukovú signalizáciu je možné prerušiť šesťkrát za hodinu.

### **Záložná batéria**

Do priestoru pre batérie v spodnej časti prístroja vložte jednu 9V batériu. Batéria uchová údaje budíka údaj o správnom čase. Ak bude výpadok trvať dlhšiu dobu (v ráde minút), je možné, že údaje sa v pamäti neudržia a budete ich musieť znovu nastaviť.

### **Starostlivosť a údržba**

Na čistenie prístroja používajte jemné materiály (napr. papierový kapesník). Nikdy nepoužívajte agresívne (žieravé, leptavé) čistiadlá. Prístroj nevystavujte vlhkosti ani kvapkajúcej alebo tečúcej vode.

### **Bezpečnosť**

Na prístroj nekladajte predmety s vodou (napr. vázy).

Musí byť zaistené prúdenie vzduchu- nikdy nezakrývajte ventilačný otvor.

Prístroj neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla (šporák, zosilovač,...)

Kábel adaptéra elektrickej siete by mal byť vedený tak, aby nebol prekrútený, nešliapalo sa po ňom a nepôsobili naň žiadne tlaky. Ak dôjde k poškodeniu kábla, prestaňte prístroj používať a vyhľadajte servis.

Ak viete, že prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho z elektrickej siete.

Prístroj nikdy nerozoberajte. Mohlo by dôjsť k zraneniu elektrickým prúdom.

Pred používaním si pozorne prečítajte celý tento návod.



Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu! Odneste ho do zberných surovín, kde sa ho dokážu zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predávajúcemu. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologická likvidácia tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému NATUR PACK.

Vybité batérie hodte do odpadkového koša, ktorý je na to určený.

**Na trh dodáva:**

**Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.**

**Ivanovce 194**

**913 05**

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

