

## A. Nastavení – datum a čas

1. Podržte tlačítko „(TIME SET)“ déle než 2 sekundy a ukazatel hodin na displeji začne blikat. Stiskem tlačítek „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet hodin.
2. Stiskněte tlačítko „(TIME SET)“ znovu pro nastavení minut. Stiskem tlačítek „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet minut.
3. Stiskněte tlačítko „(TIME SET)“ znovu pro nastavení roku. Stiskem tlačítek „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet roky. Poté postupujte stejným způsobem pro nastavení měsíce a dne. Jakmile dokončíte nastavení, týden se zobrazí automaticky.
4. V normálním režimu stiskněte tlačítko „12/24“ pro zobrazení 12- nebo 24-hodinového formátu.
5. Pokud při nastavení času stisknete jakékoliv jiné tlačítko – „(ALARM SET)“, „(ALARM ON/OFF)“ nebo „(°C/F)“, nastavení času se ukončí a neuloží. Na displeji se zobrazí čas před začátkem nastavení.

## B. Nastavení – budík

1. Podržte tlačítko „(ALARM SET)“ déle než 2 sekundy pro vstup do nastavení času budíku. Stiskem tlačítek „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet hodin.
2. Stiskněte tlačítko „(ALARM SET)“ znovu pro nastavení minut. Stiskem tlačítek „▲“ nebo „▼“ nastavte požadovaný počet minut. Poté stiskněte tlačítko „(ALARM SET)“ pro ukončení a uložení nastavení.
3. Když budík zvoní, stiskněte libovolné tlačítko a zvonění vypnete. Pokud nestisknete žádné tlačítko, budík přestane sám po 1 minutě zvonit.
4. Když budík zvoní, stiskněte tlačítko „(SNOOZE)“ a zvonění se na 5 minut odloží. (Takto je možné zvonění odložit až 5x – pokaždé zvoní max. 1 minutu.)
5. V normálním režimu stiskněte tlačítko „(ALARM ON/OFF)“ pro zapnutí/vypnutí budíku.
6. Pokud při nastavení času stisknete jakékoliv jiné tlačítko – „(TIME SET)“, „(ALARM ON/OFF)“ nebo „(°C/F)“, nastavení času se ukončí a neuloží. Na displeji se zobrazí čas před začátkem nastavení.

## C. Teploměr

Po zapnutí si budík sám automaticky zjistí místní teplotu. Teplota je vždy zobrazována ve stupních °C.

## D. Osvětlení

Stiskněte tlačítko „(LIGHT)“ a displej se rozsvítí na 5 vteřin. Nastavte posuvné tlačítko „(žárovka)“ do polohy: 0 – nesvítí, 1 – střední osvětlení, 2 – silné osvětlení


## E. Hlasitost

Přesuňte tlačítko „VOL-/VOL+“ pro snížení/zvýšení hlasitosti.

**Na trh dodává / Supplier /  
Dostawca / Lieferant :**  
Jasněna Vláhová s.r.o.  
Příbrav 77  
54901 Nové Město nad Metují  
Česká republika / Czech Republic  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

**Na Slovensko dodává:**  
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.  
Ivanovce 194  
913 05 Ivanovce  
Slovenská republika  
[www.vlahova.cz/sk](http://www.vlahova.cz/sk)

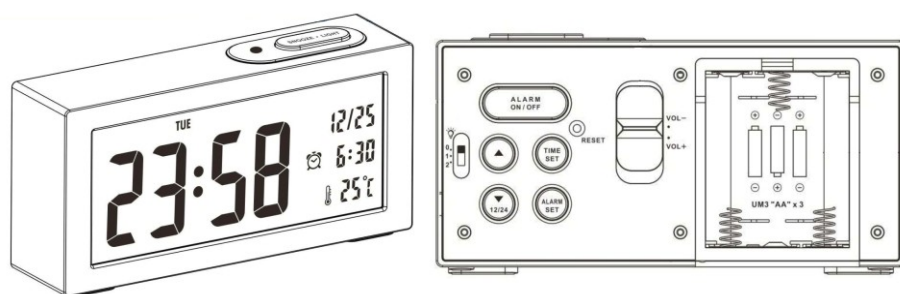

**A. Nastavenie – dátum a čas**

1. Podržte tlačidlo „(TIME SET)“ dlhšie ako 2 sekundy a ukazovateľ hodín na displeji začne blikať. Stlačením tlačidiel „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet hodín.
2. Stlačte tlačidlo „(TIME SET)“ znovu pre nastavenie minút. Stlačením tlačidiel „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet minút.
3. Stlačte tlačidlo „(TIME SET)“ znovu pre nastavenie roka. Stlačením tlačidla „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet roky. Potom postupujte rovnakým spôsobom pre nastavenie mesiaca a dňa. Keď dokončíte nastavenie, týždeň sa zobrazí automaticky.
4. V normálnom režime stlačte tlačidlo „12/24“ pre zobrazenie 12- alebo 24-hodinového formátu.
5. Pokiaľ pri nastavení času stlačíte akékoľvek iné tlačidlo – „(ALARM SET)“, „(ALARM ON/OFF)“ alebo „(°C/F)“, nastavenie času sa ukončí a neuloží. Na displeji sa zobrazí čas pred začiatkom nastavenia.

**B. Nastavenie – budík**

1. Podržte tlačidlo „(ALARM SET)“ dlhšie ako 2 sekundy pre vstup do nastavenia času budíku. Stlačením tlačidiel „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet hodín.
2. Stlačte tlačidlo „(ALARM SET)“ znovu pre nastavenie minút. Stlačením tlačidiel „▲“ alebo „▼“ nastavte požadovaný počet minút. Potom stlačte tlačidlo „(ALARM SET)“ pre ukončenie a uloženie nastavenia.
3. Keď budík zvoní, stlačte ľubovoľné tlačidlo a zvonenie vypnete. Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačidlo, budík prestane sám po 1 minúte zvoniť.
4. Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo „(SNOOZE)“ a zvonenie sa na 5 minút odloží. (Takto je možné zvonenie odložiť až 5x – vždy zvoní max. 1 minútu.)
5. V normálnom režime stlačte tlačidlo „(ALARM ON/OFF)“ pre zapnutie/vypnutie budíku.
6. Pokiaľ pri nastavení času stlačte akékoľvek iné tlačidlo – „(TIME SET)“, „(ALARM ON/OFF)“ alebo „(°C/F)“, nastavenie času sa ukončí a neuloží. Na displeji sa zobrazí čas pred začiatkom nastavenia.

**C. Teplomer**

Po zapnutí si budík sám automaticky zistí aktuálnu teplotu. Teplota je vždy zobrazovaná v stupňoch °C.

**D. Osvetlenie**

Stlačte tlačidlo „(LIGHT)“ a displej sa rozsvieti na 5 sekúnd. Nastavte posuvné tlačidlo „(žiarovka)“ do polohy: 0 – nesvieti, 1 – stredné osvetlenie, 2 – silné osvetlenie


**E. Hlasitosť**

Presuňte tlačidlo „VOL-/VOL+“ pre zníženie/zvýšenie hlasitosti.

**Na trh dodáva / Supplier /  
Dostawca / Lieferant :**  
Jasněna Vláhová s.r.o.  
Přibyslav 77  
54901 Nové Město nad Metují  
Česká republika / Czech Republic  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

**Na Slovensko dodáva:**  
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.  
Ivanovce 194  
913 05 Ivanovce  
Slovenská republika  
[www.vlahova.cz/sk](http://www.vlahova.cz/sk)

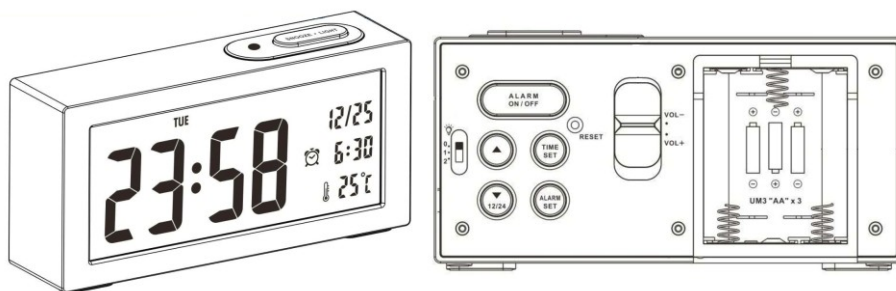

**A. Nastawianie – daty i czasu**

1. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ponad dwie sekundy przycisku „(TIME SET)“ cyfry godzin na wyświetlaczu zaczną pulsować. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można żądaną wartość godzin.
2. Ponowne naciśnięcie przycisku „(TIME SET)“ powoduje przejście do nastawiania minut. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można żądaną wartość minut.
3. Ponowne naciśnięcie przycisku „(TIME SET)“ powoduje przejście do nastawiania roku. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można właściwy rok. Potem nastawiać można w podobny sposób miesiąc i dzień. Po zakończeniu nastawiania automatycznie nastawi się oznaczenie tygodnia.
4. Naciśnięcie przycisku „12/24“ w trakcie normalnego chodu powoduje zmianę formatu czasu 12- lub 24-godzinowego.
5. Jeżeli w trakcie nastawiania czasu naciśnie się jakiegokolwiek inny przycisk – „(ALARM SET)“, „(ALARM ON/OFF)“ lub „(°C/F)“, nastawianie czasu zostanie przerwane a nastawienia się nie zapiszą. Na wyświetlaczu pojawi się czas z przed nastawiania..

**B. Nastawianie– budzika**

1. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez ponad dwie sekundy przycisku „(ALARM SET)“ przechodzi się do nastawiania budzika. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można żądaną wartość godzin.
2. Ponowne naciśnięcie przycisku „(ALARM SET)“ powoduje przejście do nastawiania minut. Naciskaniem przycisków „▲“ lub „▼“ nastawić wtedy można żądaną wartość minut. Kolejne naciśnięcie przycisku „(ALARM SET)“ kończy nastawienie i zapisuje dane.
3. Gdy budzik dzwoni, naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku wyłączy dzwonięcie. W przypadku nie naciśnięcia żadnego przycisku, dzwonięcie ustanie po upływie jednej minuty.
4. Gdy budzik dzwoni, naciśnięcie przycisku „(SNOOZE)“ spowoduje zawieszenie dzwonięcia na pięć minut. (W ten sposób można oddalić dzwonięcia aż pięciokrotnie – za każdym razem budzik dzwoni przez minutę)
5. Naciśnięcie przycisku „(ALARM ON/OFF)“ w trakcie normalnego chodu powoduje włączenie lub wyłączenie budzika.
6. Jeżeli w trakcie nastawiania czasu naciśnie się jakiegokolwiek inny przycisk – „(TIME SET)“, „(ALARM ON/OFF)“ lub „(°C/F)“, nastawianie czasu zostanie przerwane a nastawienia się nie zapiszą. Na wyświetlaczu pojawi się czas z przed nastawiania.

**C. Termometr**

Po włączeniu budzik automatycznie zmierzy temperaturę otoczenia. Temperatura jest mierzona w skali Celsjusza - °C.

**D. Rozświetlenie**

Po naciśnięciu przycisku „(LIGHT)“ wyświetlacz rozjaśni się na okres 5 sekund. Przełącznikiem oznaczonym „żarówką“ nastawić można jasność rozświetlenia: 0 – bez jasności, 1 – średnia jasność, 2 – silna jasność.


**E. Głośność**

Przesuwaniem przełącznika „VOL-/VOL+“ można nastawić właściwą głośność budzika.

**Na trh dodává / Supplier /  
Dostawca / Lieferant :**  
Jasněna Vláhová s.r.o.  
Přibyslav 77  
54901 Nové Město nad Metují  
Česká republika / Czech Republic  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

**Na Slovensko dodává:**  
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.  
Ivanovce 194  
913 05 Ivanovce  
Slovenská republika  
[www.vlahova.cz/sk](http://www.vlahova.cz/sk)



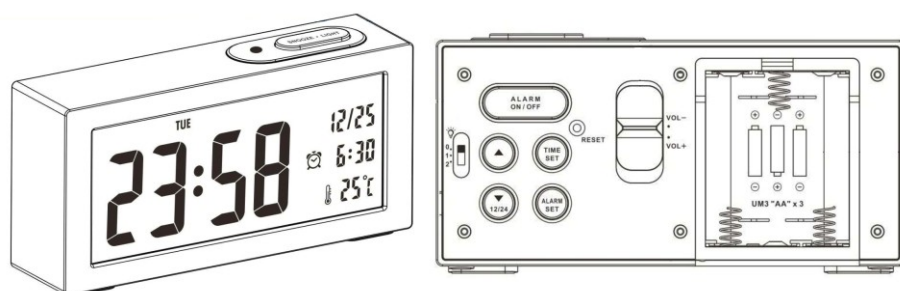

## A. Einstellung – Datum und Zeit

1. Drücken und halten Sie die Taste „(TIME SET)“ mehr als 2 Sekunden und die Stundenanzeige auf dem Bildschirm beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“, um die gewünschte Stunden einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste „(TIME SET)“ noch einmal für Minuteneinstellung. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“, um die gewünschte Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „(TIME SET)“ noch einmal für Jahreseinstellung. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“, um das gewünschte Jahr einzustellen. Dann folgen Sie das gleiche Verfahren für Einstellung des Monats und Tages. Sobald Sie die Einstellung beenden, wird die Woche automatisch angezeigt.
4. In normalem Modus drücken Sie die Taste „12/24“ für 12- oder 24-Stundenformat. Falls Sie während der Einstellungen eine andere Taste drücken – „(ALARM SET)“, „(ALARM ON/OFF)“ oder „(°C/F)“, wird die Einstellung beendet und nicht gespeichert. Auf dem Bildschirm wird die Zeit noch vor dem Anfang der Einstellung gezeigt.

## B. Einstellung – Weckzeit

1. Drücken und halten Sie die Taste „(ALARM SET)“ mehr als 2 Sekunden und die Stundenanzeige auf dem Bildschirm beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“, um die gewünschte Stunden einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste „(ALARM SET)“ noch einmal für Minuteneinstellung. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“, um die gewünschte Minuten einzustellen.
3. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste und das Klingeln wird ausgeschaltet. Falls Sie keine Taste drücken, wird der Wecker automatisch nach 1 Minute ausgeschaltet.
4. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste „(SNOOZE)“ und das Klingeln wird um 5 Minuten verlegt. (So ist es möglich, das Klingeln bis zum 5x zu velegen – jeweils klingelt max. 1 Minute.)
5. In normalem Modus drücken Sie die Taste „(ALARM ON/OFF)“ für Ein-/Ausschalten des Weckers.
6. Falls Sie während der Einstellungen eine andere Taste drücken – „(TIME SET)“, „(ALARM ON/OFF)“ oder „(°C/F)“, wird die Einstellung beendet und nicht gespeichert. Auf dem Bildschirm wird die Zeit noch vor dem Anfang der Einstellung gezeigt.

## C. Thermometer

Nach Einschalten des Weckers wird die lokale Temperatur automatisch gefunden. Die Temperatur wird immer in „°C“ gezeigt.

## D. Beleuchtung

Drücken Sie die Taste „(LIGHT)“ und der Bildschirm wird auf 5 Sekunden beleuchtet. Schieben Sie den Schiebeschalter „(Glühbirne)“ nach Position: 0 – nicht Beleuchtung, 1 – mittlere Beleuchtung, 2 – starke Beleuchtung

## E. Lautstärke

Schieben Sie den Schiebeschalter nach „VOL-/VOL+“ für Erniedrigung/Erhöhung der Lautstärke.

**Na trh dodává / Supplier /  
Dostawca / Lieferant :**  
Jasněna Vláhová s.r.o.  
Přibyslav 77  
54901 Nové Město nad Metují  
Česká republika / Czech Republic  
[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

**Na Slovensko dodává:**  
Velkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.  
Ivanovce 194  
913 05 Ivanovce  
Slovenská republika  
[www.vlahova.cz/sk](http://www.vlahova.cz/sk)

