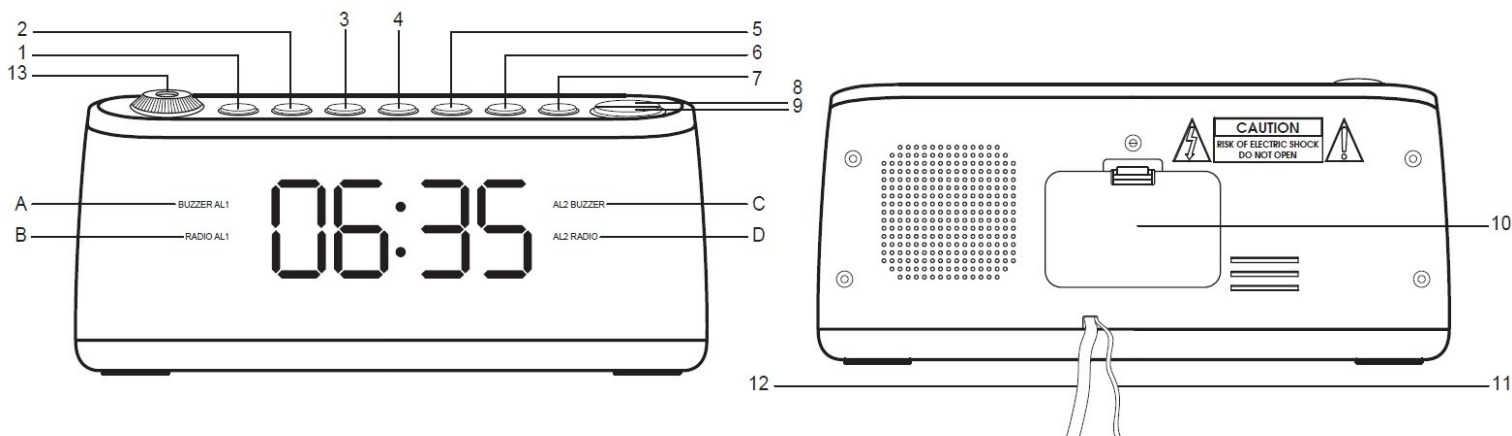


Návod k používaniu

**Ovládanie/tlačítka**

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. ON/OFF | 2. 180° FLIP |
| 3. RADIO - ON/OFF | 4. HOUR / TU- |
| 5. MIN / TU+ | 6. AL1 / VOL - |
| 7. AL2 / VOL+ | 8. SET / PRE / M+ |
| 9. DIMMER HI/ LOW / SNOOZE / SLEEP | 10. Priestor pre batérie |
| 11. Anténa | 12. Napájací kábel |
| 13. Projekcia času | |

Ukazovatele

- A - BUZZER AL1
 B - RADIO AL1
 C - BUZZER AL2
 D - RADIO AL2

Príprava na používanie

Váš budík je napájaný z elektrickej siete pomocou kábla. Vložte dve batérie veľkosti AAA pre zachovanie presného času pre prípad, keď budík nebude pripojený k elektrickej sieti. Vložte batérie správne podľa naznačenej polaritý +/- do priestoru pre batérie (10). Vždy vkladajte iba rovnako staré batérie. Vždy používajte nové batérie. Vyberte batérie vždy, keď nebudete budík dlhšiu dobu používať.

Budík má odolné protišmykové silikónové nožičky. Umiestňujte preto budík iba na chránený nábytok. Nikdy nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu. Nevystavujte ho tiež pôsobeniu vody alebo vlhkosti.

Zapojte kábel do zásuvky so správnym napätím – skontrolujte umiestnené štítky.

Nikdy nezapájajte prístroj do zásuvky, pri ktorej nepoznate jej skutočné napätie.

Uvoľnite FM anténu na zadnej strane budíku. Premiestnite anténu pre najlepší príjem signálu rádia.

Prevádzka hodín a budíku

Upozornenie: nastavenie času a budíku možno robiť, iba keď je rádio vypnuté.

Nastavenie času a dňa

- Po pripojení budíku do elektrickej siete, alebo podržaním tlačidla SET/PRE/M+ (8) na tri sekundy, začnú číslice blikať.
- Pomocou tlačidla HOUR/TU- (4) zmeňte nastavenie hodín.
- Pomocou tlačidla MIN/TU+ (5) zmeňte nastavenie minút.
- Stlačením tlačidla SET/PRE/M+ potvrdíte nastavenie času a dostanete sa do nastavenia dňa.
- Stlačením tlačidiel HOUR/TU- a MIN/TU+ nastavte požadovaný deň v týždni podľa nasledujúcej tabuľky:

d-01	Pondelok
d-02	Utorok
d-03	Streda
d-04	Štvrtok
d-05	Piatok
d-06	Sobota
d-07	Nedeľa

- stlačením tlačidla SET/PRE/M+ uložíte nastavenie

Nastavenie času budenia

Tento budík má dva časy budenia, ktoré môžu byť používané nezávisle na sebe. Alarm AL1 je 5denný pre všetky dni. Alarm bude aktívny od pondelka do piatku. Alarm AL2 je 7denný - je aktívny 7 dní v týždni.

Nastavenie oboch budíkov je zhodné. Oba budíky môžu budiť pomocou „bzučáku“ alebo rádia. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pre nastavenie alarmu AL1. Pre nastavenie alarmu AL2 použite rovnaký postup – iba nahradte tlačidlo 1/VOL- tlačidlom AL2/VOL+ (7).

1. Podržte stlačené tlačidlo AL1/VOL- po dobu troch sekúnd pre vstup do nastavenia alarmu AL1.
2. Až začnú blikať číslice, stlačte tlačidlo HOUR/TU- (4) pre nastavenie hodín. Stláčaním tlačidla MIN/TU+ (5) nastavíte hodnotu minút.
3. Stláčaním tlačidla AL1/VOL- (6) nastavenie uložíte.

Aktivácia alarmu

1. Jedným stlačením tlačidla AL1/VOL- bude znieť „bzučák“ a objaví sa symbol (A).
2. Opätovným stlačením tlačidla AL/VOL- bude znieť rádio. Objaví sa symbol (B). Pokiaľ stlačíte tlačidlo AL/VOL- po tretíkrát, dôjde k deaktivácii alarmu AL1.
3. Keď budík zvoní, stlačením tlačidla RADIO ON/OFF (3) budík úplne vypnete. Stlačením tlačidla DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) budík odložíte. Ukazovateľa alarmu budú počas „režimu odloženia“ blikať. Alarm bude znovu zvonieť za 10 minút.

Upozornenie: Nastavenie času a alarmu je treba vykonávať, keď displej bliká. Pokiaľ nie je prevedené žiadne nastavenie, displej prestane blikať automaticky asi po 3-4 sekundách.

Nastavenie jasú displeja

Pokiaľ je rádio vypnuté a na displeji sa zobrazuje aktuálny čas, môžete si stlačením tlačidla DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) vybrať medzi tromi stupňami jasú displeja – jasný, stredne jasný, málo jasný.

Projekcia času

Stlačte tlačidlo ON/OFF (1) pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE projekcie. Najlepšie viditeľná je na plochom bielom povrchu. Stlačte tlačidlo 180° FLIP (2) pre otočenie obrazu o 180°. Otočte projekciu podľa požiadaviek (13).

Ovládanie rádia

Základné ovládanie

1. Pre zapnutie/vypnutie rádia stlačte tlačidlo RADIO ON/OFF (1). Frekvencia rádia sa objaví na displeji.
2. Keď je zobrazený čas, stlačte tlačidlo HOUR/TU- (4) alebo MIN/TU+ (5) pre zobrazenie aktuálnej rádiovkej stanice.
3. Keď je frekvencia stanice zobrazená, podržte tlačidlo HOUR/TU- (4) alebo MIN/TU+ (5) po dobu asi troch sekúnd pre spustenie automatického vyhľadávania ďalšej dostupnej stanice.
4. Stlačením tlačidla AL1/VOL- (6) alebo AL2/VOL+ (7) pre nastavenie hlasitosti. Na displeji sa zobrazí úroveň hlasitosti medzi 00 a 15 - 00 je najtichší a 15 je najhlasnejší.

Pamäť prednastavených staníc

1. Tento budík je schopný zapamätať si až 10 rádiových staníc.
2. Pre uloženie stanice do pamäti naladte požadovanú frekvenciu stanice. Potom stlačte a pridržte tlačidlo SET/PRE/M+ (8) po dobu asi dvoch sekúnd. Na displeji potom začne blikať „číslo s písmenom P“. Toto „číslo s písmenom P“ označuje jednu z desiat uložení staníc. Stláčaním tlačidiel HOUR/TU- (4) alebo MIN/TU+ (5) zmeňte číslo stanice. Stlačením tlačidla SET/PRE/M+ (8) nastavenie uložíte.
3. Pre vyvolanie uloženej stanice zapnite rádio, stlačte opakovane tlačidlo SET/PRE/M+ (8) pokiaľ nenájdete požadovanú stanicu. Vždy sa krátko zobrazí frekvencia stanice.

Režim spánku

1. Vo chvíli, keď je rádio zapnuté, stlačte tlačidlo DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) pre vstup do nastavenia režimu spánku. Následne sa na displeji zobrazí „90“. Rádio sa vypne za 90 minút. Pokiaľ stlačíte tlačidlo DIMMER HI/LOW/SNOOZE/SLEEP (9) znovu, môžete si vybrať čas režimu spánku v 10minutových intervaloch (v rozmedzí 90minut až po vypnutie režimu spánku).