

KW9335M RC-DCF

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Funkcje

1.1 Czas

- Czas Ustawiany Radiowo (RC-DCF)
- Tryb 12/24 godzinny do wyboru
- Funkcja codziennego alarmu
- Wieczysty kalendarz do 2099 roku
- Dzień tygodnia do wyboru w 10 językach


1.2 Temperatura

- Zakres pomiaru Wewnętrznego: -5 ~ 50°C
- Skale °C / °F do wyboru

1.3 Wilgotność

- Zakres pomiaru wewnątrz: 20% ~ 99%

2. Jednostka Główna

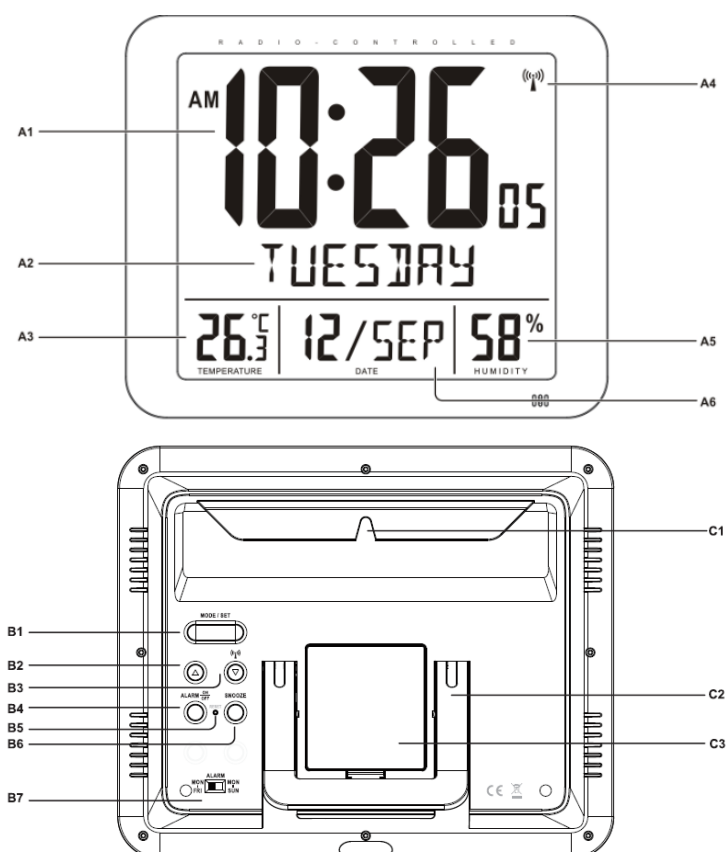

Część A:

A1: Czas

A2: Dzień tygodnia

A3: Temperatura

A4: Ikona Sygnału Radiowego

A5: Wilgotność

A6: Data

Część B:

B1: Przycisk "MODE/SET"

B2: Przycisk "▲"

B3: Przycisk "▼/📶"

B4: Przycisk "ALARM ON/OFF"

B5: Przycisk "RESET"

B6: Przycisk "SNOOZE"

B7: Suwak trybu alarmu

Część C:

C1: Otwór do mocowania

C2: Stojak

C3: Komora baterii

3. Start:

3.1 Main Unit:




- Otwieramy pokrywę baterii (C3)
- Wkładamy 4 baterie AA biorąc pod uwagę znaki polaryzacji [znak "+" i "-"]
- Zakładamy z powrotem pokrywę komory baterii (C3)

Ustawianie Czasu i Alarmu


4.1 Zegar Ustawiany Radiowo:

- Po uruchomieniu jednostki zegar automatycznie zaczyna skanowanie w poszukiwaniu sygnału DCF. Ikona Sygnału Radiowego "📶" zaczyna migać na wyświetlaczu.

•

 miganie, Sygnał DCF jest odbierany	 włącza się, Sygnał został odebrany z powodzeniem	 znika, Odbiór sygnału nie powiódł się
---	---	--

- Zegar automatycznie skanuje sygnał czasu codziennie o 3:00 rano aby aktualny czas był jeszcze dokładniejszy. Jeśli synchronizacja z sygnałem DCF nie powiedzie się, skanowanie zatrzymuje się (ikonka "📶" znika z wyświetlacza).
- Zegar można ustawić na manualne wyszukiwanie sygnału radiowego przez przytrzymanie przycisku "📶" (B3) przez 3 sekundy. Każdy odbiór trwa około 5 minut.
- Zatrzymujemy skanowanie przez przytrzymanie przycisku "📶" (B3) przez 3 sekundy.

-  "DST" jest wyświetlane jeśli zegar jest w Trybie Czasu Letniego.

4.2 Manualne Ustawianie Czasu:

- W trybie wyświetlania czasu przytrzymujemy przycisk "MODE" (B1) przez 3 sekundy aby wejść w ustawienia Zegara/Kalendarza..
- Wciskamy przycisk "△" (B2) lub "▽" (B3) by wprowadzić ustawienia i wciskamy przycisk "MODE" (B1) dla potwierdzenia każdego ustawienia.
(Przez trzymanie wciśniętych przycisków "△" (B2) lub "▽" (B3) możemy przyspieszyć proces ustawiania i dojść do pożądaných wartości dużo szybciej)
- Sekwencja ustawiania jest następująca: Tryb 12/24 godzinny, RCC on/off, Strefa Czasowa, Język Dnia Tygodnia, Godzina, Minuta, Sekunda, Rok, Miesiąc, Data, Jednostka Temperatury, Długość Sygnału Alarmu.
- Do wyboru mamy 10 języków dla dnia tygodnia: niemiecki, angielski, francuski, włoski, holenderski, hiszpański, duński, czeski, polski, szwedzki.

Uwaga:

- (1) Każdy Tryb Ustawień wyłącza się automatycznie po 15 sekundach braku czynności.
- (2) Strefa Czasowa: Jeśli nie odbieramy sygnału radiowego RC-DCF, strefa czasowa powinna być ustawiona na 0. Strefa Czasowa jest używana w krajach w których odbiór sygnału DCF jest możliwy, ale strefa czasowa jest inna niż w przypadku Niemiec (jeśli czas jest późniejszy o 1 godzinę ustawiamy strefę czasową na GMT +1).
- (3) Długość sygnału alarmu: Dostępne są dwie opcje – "1 minuta" oraz "2 minuty".
- (4) Sekundy można jedynie zerować.

4.3 Funkcja Alarmu Codziennego:

- Wciskamy przycisk "MODE" (B1) aby wybrać wyświetlanie godziny alarmu "ALARM TIME" miga na wyświetlaczu.
- W trakcie wyświetlania Godziny Alarmu, przytrzymujemy przycisk "MODE" (B1) przez 3 sekundy aby wejść w ustawienia godziny alarmu. Wciskamy przycisk "△" (B2) lub "▽" (B3) aby ustawić godzinę alarmu. Wciskamy przycisk "MODE" (B1) aby potwierdzić ustawienia.

4.3 Funkcja Drzemki:

- Wciskamy przycisk "ALARM ON/OFF" (B4) by aktywować lub deaktywować alarm. Jeśli alarm jest włączony, ikona alarmu "🔔" pojawia się na wyświetlaczu.

Przesuwamy przełącznik trybu alarmu (B7) by wybrać alarm codziennego alarmu w tygodniu od poniedziałku do piątku lub przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli.

- Wciskamy przycisk "SNOOZE" (B6) gdy alarm dzwoni. Drzemka będzie aktywna przez około 5 minut, następnie alarm ponownie się aktywuje. W trakcie drzemki ikona "☞" miga na wyświetlaczu. Drzemka może być powtórzona 7 razy.
- Z wyjątkiem przycisku "SNOOZE", wciskamy dowolny przycisk by wyłączyć drzemkę. W przeciwnym wypadku, na podstawie wcześniej ustawianego czasu trwania alarmu, alarm dzwoni przez dwie lub jedną minutę, następnie wyłączając się automatycznie.

5. Termometr

- Jeśli temperatura jest poza skalą pomiaru, na wyświetlaczu pojawią się LL.L (poniżej dolnej granicy pomiaru) lub HH.H (powyżej górnej granicy pomiaru).
- Jeśli wilgotność jest niższa niż 20%, wyświetli się 20%, oraz wyświetli 99% gdy jest wyższa niż 99%.

6. Uwagi

- *Po wyjęciu baterii jednostka traci wszelkie informacje.*
- *Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, mrozu, wysokiej wilgotności czy wody.*
- *Nigdy nie czyścimy urządzenia używając materiałów lub środków szorujących czy żrących. Produkty te mogą doprowadzić do porysowania plastikowych elementów oraz do korozji obwodów elektronicznych.*