


RÁDIOM RIADENÉ HODINY DH9335

NÁVOD K POUŽITI

1. Funkcie

- 1.1 Čas** - Rádiom riadený čas (RC-DCF)
- 12/24 režim zobrazenia času
- Funkcie alarmu
- Kalendár až do roku 2099
- Možnosť vybrať z 10 jazykov zobrazenia dňa v týždni
- 1.2 Teplota** - Merateľné rozmedzie: -10°C ~+ 50°C
- Možnosť voľby jednotky °C / °F
- 1.3 Vlhkosť** - Merateľné rozmedzie: 20% ~ 99%

2. Hlavná jednotka

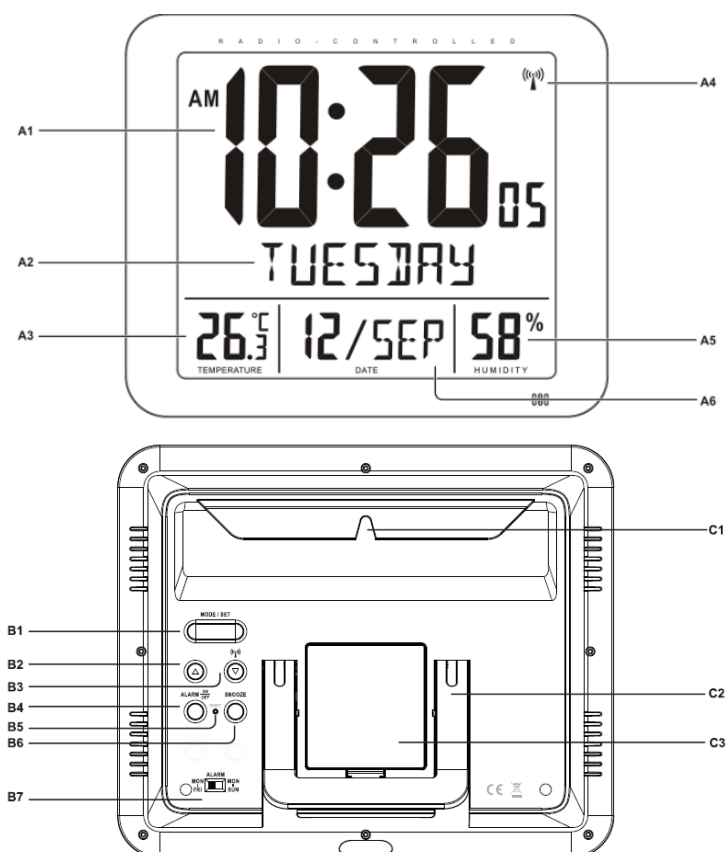

Časť A:

- A1: Zobrazenie času
A2: Deň v týždni
A3: Teplota

- A4: Symbol rádiového signálu
A5: Vlhkosť
A6: Dátum

Časť B:

B1: "MODE/SET" tlačidlo

B2: "▲" tlačidlo

B3: "▼/📶" tlačidlo

B4: "ALARM ON/OFF" tlačidlo

B5: "RESET" tlačidlo

B6: "SNOOZE" tlačidlo

B7: Alarm mode prepínač

Časť C:

C1: Otvor na zavesenie

C2: Stojanček

C3: Kryt batérii

3. Začíname:




3.1 Hlavná jednotka:

- Otvorte kryt batérii [C3]
- Vložte 4 x AA batérie podľa naznačenej +/- polarity
- Zatvorte kryt batérii [C3]

4. Nastavenie času a alarmu

4.1 Rádiom riadené hodiny

- Po uvedení do prevádzky hodiny začnú automaticky vyhľadávať DCF rádiový signál. Ikona "📶" sa na displeji rozblíka.


 bliká, symbolizuje prijímanie rádiového signálu	 svieti, symbolizuje úspešné nadviazanie spojenia	 zmizne, signál sa nepodarilo nadviazať
---	--	--


- Hodiny každý deň automaticky snímajú časový signál o 3.00 ráno pre udržanie presného času. Ak dôjde k zlihaniu príjmu, symbol "📶" zmizne z displeja.
- Hľadanie signálu môžete aktivovať aj manuálne a to stlačením tlačidla "📶" (B3) po dobu 3 sekúnd. Každý pokus o príjem signálu trvá asi 5 minút.
- Skenovanie signálu môžete i manuálne zastaviť stlačením tlačidla "📶" (B3) po dobu 3 sekúnd.
- Symbol "DST" sa na displeji zobrazí, ak je aktívny režim letného času.


4.2 Manuálne nastavenie času:


- V režime zobrazenie času pridrži po dobu 3 sekúnd tlačidlo "MODE" (B1) pre vstup do manuálneho nastavenia času/kalendára.
- Stlačte tlačidlo "▲" (B2) alebo "▼" (B3) pre nastavenie požadovanej hodnoty, potom stlačte tlačidlo "MODE" (B1) pre potvrdenie nastavenia.
(Dlhším podržaním tlačidla "▲" (B2) alebo "▼" (B3) môžete urýchliť nastavenie požadovanej hodnoty.)
- Sekvencia nastavenia je nasledujúca: 12/24 hodín, RCC on/off, časové pásmo, jazyk dňa v týždni, hodina, minúta, sekunda, rok, mesiac, dátum, teplota, doba trvania alarmu.
- Deň v týždni je možné vybrať v 10 jazykoch: Nemčina, Angličtina, Francúzština, Taliančina, Holandština, Španielčina, Dánština, Čeština, Poľština, Švédština.

Pozn.:

 *Režim nastavenia času sa automaticky ukončí za 15 sekúnd, ak nestlačíte žiadne tlačidlo.*

 *Časová zóna sa používa pre krajiny, kde môže byť prijímaný časový signál DCF. Signál je vysielný z Nemecka. Ak ste v krajine s iným časovým pásmom ako je Nemecko (stredoeurópsky čas) o 1 hodinu východne, zóna by mala byť nastavená na +1. Hodiny sa automaticky nastavia o 1 hodinu rýchlejšie ako prijatá doba signálu.*

 *Trvanie zvuku alarmu: existujú tu dve možnosti, "1 minúta" a "2 minúty".*

 *Sekundy je možné nastaviť len na hodnotu 0.*

4.3 Denné nastavenie alarmu:

- Stlačte tlačidlo "MODE" (B1), "ALARM TIME" sa na displeji rozblíka.
- Pri prezeraní času alarmu pridrži tlačidlo "MODE" (B1) po dobu 3 sekúnd pre vstup do nastavenia času alarmu. Stlačte tlačidlo "▲" (B2) alebo "▼" (B3) pre nastavenie požadovanej hodnoty. Následným stlačením tlačidla "MODE" (B1) potvrdíte nastavenie.

4.3 Funkcia odloženia alarmu:

- Stlačením tlačidla "ALARM ON/OFF" (B4) aktivujete alebo deaktivujete alarm. Ak je alarm aktivovaný, na displeji sa zobrazí symbol "🔔".
Prepínačom (B7) vyberte, či chcete budík aktivovať len pre pracovné dni od pondelka do piatka (from Monday to Friday) alebo po celý týždeň od pondelka do nedele (from Monday to Sunday).
- Stlačte tlačidlo "SNOOZE" (B6) keď je alarm aktívny, alarm sa tak odloží o 5 minút, potom bude znovu zvonit'. Na displeji sa rozblíka "🔔". Odložiť budenie je možné až 7x.
- Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo okrem tlačidla "SNOOZE" vo chvíli, kedy budík

zvoní, odložíte tým budenie. V opačnom prípade vychádza z predchádzajúceho nastavenia doby trvania alarmu, alarm zvoní 2 minúty alebo 1 minútu a potom sa automaticky zastaví.

5. Teplomer

- Ak je teplota mimo merateľný rozsah, na LCD displeji sa zobrazí LL.L (teplota je nižšia, ako je minimálna teplota) alebo HH.H (teplota je vyššia ako je maximálna teplota).
- Ak je vlhkosť vzduchu menšia ako 20%, na displeji sa zobrazí symbol 20% alebo sa zobrazí 99% ak je vlhkosť väčšia ako 99%.

6. Opatrenie

- *Ak vyberiete batérie, prístroj stratí informácie o čase.*
- *Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, veľkému teplu ani chladu, vysokej vlhkosti alebo vlhkým priestorom.*
- *Nikdy nečistite prístroj pomocou abrazívnych alebo korózných prípravkov. Abrazívne čistiace prostriedky môžu poškrabať plastové časti a korodovať elektronické obvody.*