


## LED Digitální hodiny – návod k použití


### Hlavní funkce

- Tři budíky s funkcí jednoduchého a dvojího vypnutí, funkce odložení buzení.
- Tři hlasitosti buzení.
- Tři hodnoty jasu podsvícení.
- Dotyková funkce.
- Dva režimy zobrazení:
  - o ① Zobrazení pouze času;
  - o ② Přepínání mezi zobrazením času, data a teploty.
- Dva režimy příjmu energie:
  - o Baterie: ① 3 AAA baterie; ② vnější adaptér 5V1A.
  - o Nabíjení: ① 18650 lithiový článek; ② vnější adaptér 5V1A.

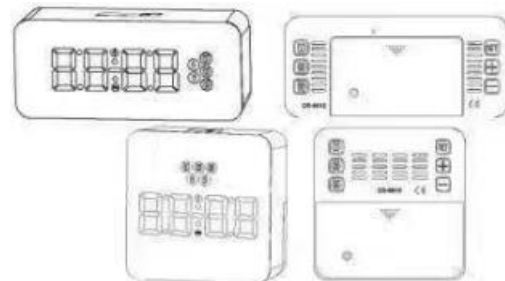

### Nastavení

- Obecné nastavení:

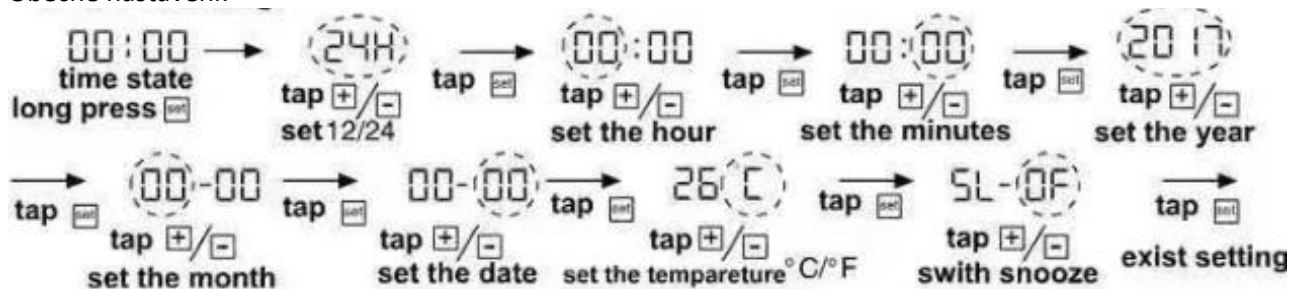


V režimu zobrazení času dlouze zmáčkněte SET; mačkejte  $\oplus/\ominus$  pro nastavení formátu času; zmáčkněte SET; mačkejte  $\oplus/\ominus$  pro nastavení hodnoty hodiny; zmáčkněte SET; mačkejte  $\oplus/\ominus$  pro nastavení hodnoty minut; zmáčkněte SET; mačkejte  $\oplus/\ominus$  pro nastavení roku; zmáčkněte SET; mačkejte  $\oplus/\ominus$  pro nastavení měsíce; zmáčkněte SET; mačkejte  $\oplus/\ominus$  pro nastavení data; zmáčkněte SET; mačkejte  $\oplus/\ominus$  pro nastavení jednotek teploty; zmáčkněte SET; mačkejte  $\oplus/\ominus$  pro nastavení opakování buzení; zmáčkněte SET pro ukončení nastavování.

- Nastavení jasu: v režimu zobrazování času ťukněte na dotykové tlačítko pro přepnutí mezi vysokým, středím a nízkým jasnem. Ukončete nastavování.
- Nastavení režimu zobrazení: dlouze zmáčkněte "⊕" pro přepnutí mezi režimy zobrazení:
  - o ① Zobrazení pouze času;
  - o ② Přepínání mezi zobrazením času, data a teploty.
- Stav baterie: V režimu zobrazení ① displej svítí 10 sekund a pak zhasne. V režimu zobrazení ② displej svítí 16 sekund a pak zhasne. Dotkněte se dotykového tlačítka pro opětovné rozsvícení displeje.
- Režim spánku: mezi 22:00 a 6:00 se automaticky vypne displej. Zmáčkněte dotykové tlačítko pro zobrazení hodnot na displeji.

### Nastavení budíku

- Přepněte mezi budíky: ťukněte na "⊕/⊕/⊕" k zapnutí / vypnutí daného budíku; když budík zapnete, po dobu 3 sekund se zobrazí nastavený čas buzení daného budíku; zároveň se rozsvítí ikonka daného budíku; vypněte budík a ikonka zhasne.

- Nastavte čas budíku: dlouze zmáčkněte “Ⓜ/Ⓜ/Ⓜ” pro přejítí na nastavení zobrazovaného budíku.

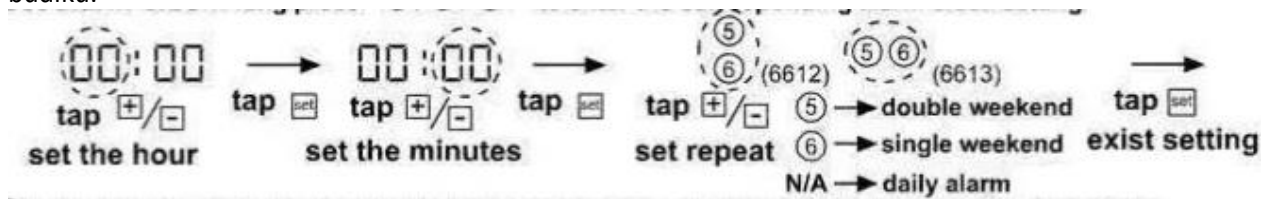

Mačkejte **+**/**-** pro nastavení hodiny; zmáčkněte SET; mačkejte **+**/**-** pro nastavení minut; zmáčkněte SET; mačkejte **+**/**-** pro nastavení opakování buzení; zmáčkněte SET pro ukončení nastavování.

- Aktivujte odložení buzení: až bude budík zvonit, zmáčkněte dotykové tlačítko pro odložení buzení (5 minut), ikonka budíku zabliká.
- Vypněte budík: až bude budík zvonit, zmáčkněte dlouze dotykové tlačítko pro jeho vypnutí.
- Zkontrolujte nastavené budíky: ťukněte na “**+**”, zobrazí se čas budíku 1. ťukněte na “**+**” dvakrát, zobrazí se čas budíku 2. ťukněte na “**+**” třikrát, zobrazí se čas budíku 3. Čas se vždy zobrazí po dobu 3 sekund.
- Nastavení hlasitosti budíku: ťukněte na “**-**,” pro přepnutí mezi třemi hlasitostmi budíku.



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ


[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## SB6612 NÁVOD NA POUŽITIE (SK)

### LED Digitálne hodiny – návod na používanie


#### Hlavné funkcie

- Tri budíky s funkciou jednoduchého a dvojitého vypnutia, funkcia odloženia budenia.
- Tri hlasitosti budenia.
- Tri hodnoty jasu podsvietenia.
- Dotyková funkcia.
- Dva režimy zobrazenia:
  - o Zobrazenie iba času;
  - o Prepínanie medzi zobrazením času, dátumu a teploty.
- Dva režimy príjmu energie:
  - o Batérie: ① 3 AAA batérie; ② vonkajší adaptér 5V1A.
  - o Nabíjanie: ① 18650 líthiový článok; ② vonkajší adaptér 5V1A.

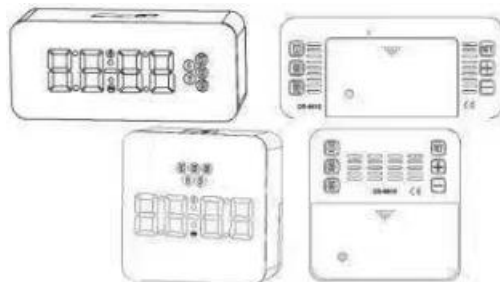

#### Nastavenie

- Všeobecné nastavenie:

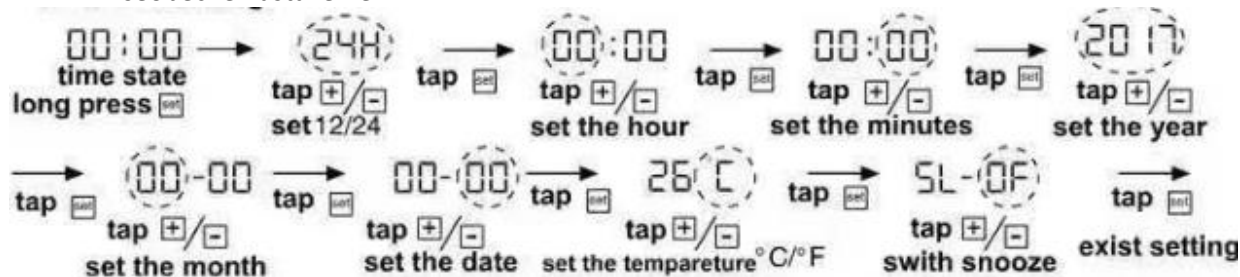


V režime zobrazenia času dlho stlačte SET; Stlačajte  $\oplus/\ominus$  pre nastavenie formátu času; stlačte SET; stlačajte  $\oplus/\ominus$  pre nastavenie hodnoty hodiny; stlačte SET; stlačajte  $\oplus/\ominus$  pre nastavenie hodnoty minút; stlačte SET; Stlačajte  $\oplus/\ominus$  pre nastavenie roka; Stlačte SET; Stlačajte  $\oplus/\ominus$  pre nastavenie mesiaca; Stlačte SET; Stlačajte  $\oplus/\ominus$  pre nastavenie dátumu; Stlačte SET; Stlačajte  $\oplus/\ominus$  pre nastavenie jednotiek teploty; Stlačte SET; Stlačajte  $\oplus/\ominus$  pre nastavenie opakovania budenia; Stlačte SET pre ukončenie nastavovania.

- Nastavenie jasu: v režime zobrazovania času ťuknite na dotykové tlačítko pre prepnutie medzi vysokým, stredným a nízkym jasom. Ukončite nastavovanie.
- Nastavenie režimu zobrazenia: dlho stlačte "+" pre prepnutie medzi režimami zobrazenia:
  - Zobrazenie iba času;
  - Prepínanie medzi zobrazením času, dátumu a teploty.
- Stav batérie: V režime zobrazenia ① displej svieti 10 sekúnd a potom zhasne. V režime zobrazenia ② displej svieti 16 sekúnd a potom zhasne. Dotknite sa dotykového tlačítka pre opätovné rozsvietenie displeja.
- Režim spánku: medzi 22:00 a 6:00 sa automaticky vypne displej. Stlačte dotykové tlačítko pre zobrazenie hodnôt na displeji.

#### Nastavenie budíka

- Prepnete medzi budíkmi: ťuknite na " $\oplus/\oplus/\oplus$ " pre zapnutie / vypnutie daného budíka; keď budík zapnete, po dobu 3 sekúnd sa zobrazí nastavenie čas budenia daného budíka; zároveň sa rozsvieti ikonka daného budíku; vypnite budík a ikonka zhasne.
- Nastavte čas budíka: dlho stlačte " $\oplus/\oplus/\oplus$ " na prejdienie na nastavenie zobrazovaného budíka.

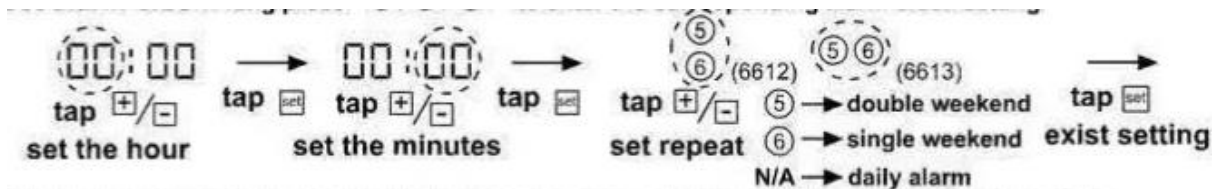

Stláčajte  $\pm$ / $\square$  pre nastavenie hodiny; stlačte SET; stláčajte  $\pm$ / $\square$  pre nastavenie minút; stlačte SET; stláčajte  $\pm$ / $\square$  pre nastavenie opakovania budenia; stlačte SET pre ukončenie nastavovania.

- Aktivujte odloženie budenia: až bude budík zvonieť, stlačte dotykové tlačítko pre odloženie budenia (5 minút), ikonka budíka zabliká.
- Vypnutie budíka: až bude budík zvonieť, stlačte dlho dotykové tlačítko pre jeho vypnutie.
- Skontrolujte nastavené budíky: ťuknite na " $\pm$ ", zobrazí sa čas budíka 1. Ťuknite na " $\pm$ " dvakrát, zobrazí sa čas budíka 2. Ťuknite na " $\pm$ " trikrát, zobrazí sa čas budíka 3. Čas sa vždy zobrazí po dobu 3 sekúnd.
- Nastavenie hlasitosti budíka: Ťuknite na " $\square$ ", pre prepnutie medzi tromi hlasitosťami budíka.



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.


Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

## LED Zegar – Instrukcja


### Główne funkcje

- Trzy alarmy z funkcją pojedynczego i podwójnego wyłączenia, funkcją drzemki.
- Trzy poziomy głośności.
- Trzy poziomy podświetlenia.
- Funkcja dotykowa.
- Dwa tryby wyświetlania:
- ① Wyświetlanie tylko czasu;
- ② Przełączanie między wyświetlaniem godziny, daty i temperatury.
- Dwa tryby odbioru energii:
- Bateria: ① 3 AAA baterii; ② zewnętrzny adapter5V1A.
- Ładowanie: ① 18650 bateria litowa; ② zewnętrzny adapter5V1A.

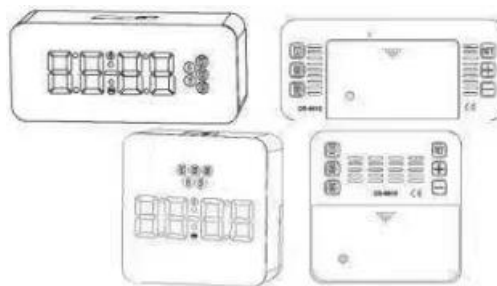

### Nastawianie


- Ogólne nastawianie:

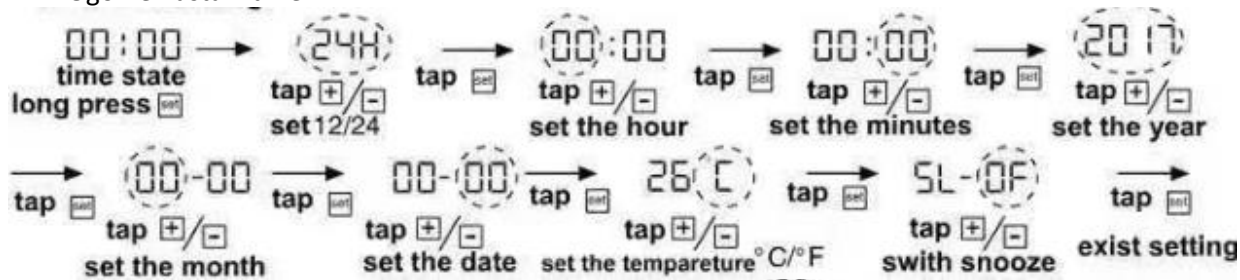

W trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj SET; naciśnij  $\frac{+}{-}$ , aby ustawić format wyświetlania czasu; naciśnij SET; naciśnij  $\frac{+}{-}$ , aby ustawić godzinę; naciśnij SET; naciśnij  $\frac{+}{-}$ , aby ustawić minutę naciśnij SET; naciśnij  $\frac{+}{-}$ , aby ustawić rok; naciśnij SET; naciśnij  $\frac{+}{-}$ , aby ustawić miesiąc; naciśnij SET; naciśnij  $\frac{+}{-}$ , aby ustawić daty; naciśnij SET; naciśnij  $\frac{+}{-}$ , aby ustawić jednostki wyświetlania temperatury; naciśnij SET; naciśnij  $\frac{+}{-}$ , aby ustawić powtórzenie budzika; naciśnij SET, aby zatrzymać konfigurację.

- Nastawienie jasności: w trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk dotykowy, aby przełączyć między wysoką, średnią i niską jasnością. Zatrzymaj konfigurację.
- Nastawienie trybu wyświetlania: naciśnij i przytrzymaj "+", aby przełączać między trybami wyświetlania:
- ① Wyświetlanie tylko czasu;
- ② Przełączanie między wyświetlaniem godziny, daty i temperatury.
- Stan baterii: W trybie wyświetlania ① wyświetlacz świeci przez 10 sekund, a następnie gaśnie. W trybie wyświetlania ② wyświetlacz świeci przez 16 sekund, a następnie gaśnie. Dotknij przycisku dotykowego, aby ponownie włączyć wyświetlacz.
- Tryb uśpiania: wyświetlacz wyłącza się automatycznie między 22:00 a 6:00. Naciśnij przycisk dotykowy, aby wyświetlić wartości na wyświetlaczu.
- **Nastawianie budzika**
- Przełączaj między budzikami: naciśnij "☺/☹/☺", aby włączyć / wyłączyć dany budzik; po włączeniu alarmu przez 3 sekundy jest wyświetlany ustawiony czas budzenia; w tym samym czasie świeci ikona budzika; wyłącz alarm, a ikona zgaśnie.

- Nastawienie czasu budzenia: naciśnij długo “Ⓜ/Ⓜ/Ⓜ”, aby przejść do ustawienia wyświetlanego alarmu.

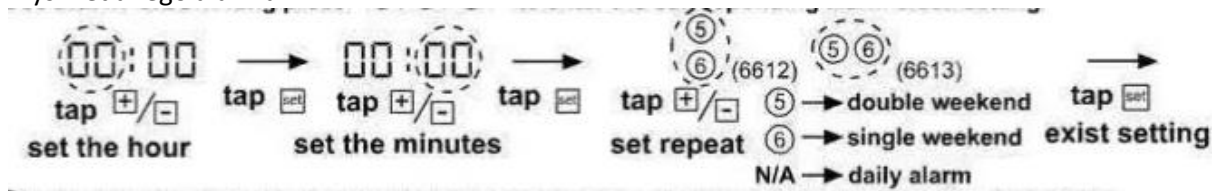

Naciśnij  $\pm/\square$ , aby ustawić godzinę; naciśnij SET; naciśnij  $\pm/\square$ , aby ustawić minutę;

naciśnij SET; naciśnij  $\pm/\square$ , aby ustawić powtórzenie budzika; naciśnij SET, aby zatrzymać konfigurację.

- Aktywuj drzemkę: kiedy dzwoni budzik, naciśnij przycisk dotykowy, aby aktywować drzemkę (5 minut), ikona budzika miga.
- Wyłącz budzik: Gdy budzik dzwoni, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy, aby go wyłączyć.
- Sprawdź ustawione budziki: Naciśnij “ $\oplus$ ”, wyświetlany jest czas budziku 1. Naciśnij “ $\oplus$ ” dwa razy, wyświetlany jest czas budziku 2. Naciśnij “ $\oplus$ ” trzy razy, wyświetlany jest czas budziku 3. Czas jest zawsze wyświetlany przez 3 sekundy.
- Nastawienie głośności budzika: Naciśnij “ $\square$ ”, aby przełączyć między trzema poziomami głośności budzika.



Dostawca:

Jasněna Vláhová, s.r.o.


Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)

**LED Digital Clock Instruction**


**Main Functions**

- Three alarm clocks with single and double off function, snooze function.
- Three volumes of alarm clock.
- Three brightness adjustments.
- Touch function.
- Two display modes:
  - o ① Display time only;
  - o ② Time, Date, Temperature cycle display.
- Two power supply modes:
  - o Battery: ① 3 AAA batteries; ② External 5V1A Input.
  - o Charging: ① 18650 Lithium battery; ② External 5V1A Input.

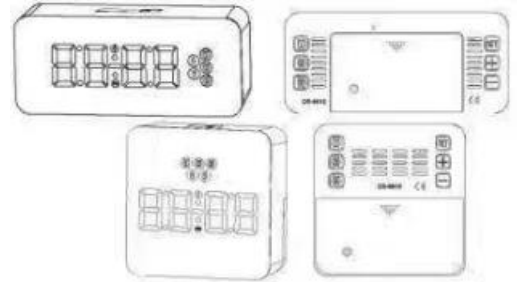

**Comprehensive Settings**


- General setting:

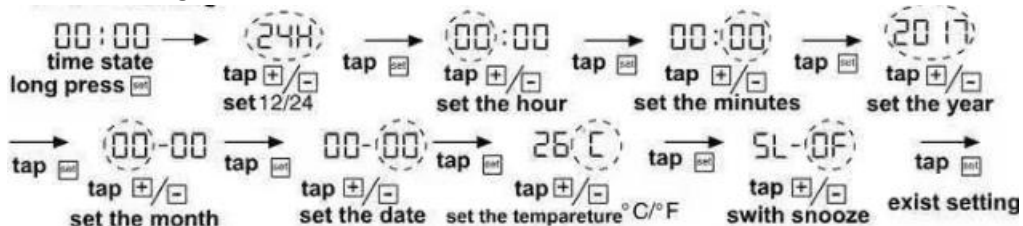

- Brightness setting: in time state, touch the touch button, set brightness to high, medium, low. Exit setting.
- Display mode setting: long press “+” to switch display mode:
  - o ① Display time only;
  - o ② Time, Date, Temperature cycle display.
- Battery state: display mode ① screen displays 10 secs then goes out, display mode ② screen displays 16 secs then goes out, touch the touch button to display again.
- Sleep mode: 22:00 – 6:00 the screen goes out automatically, touch the touch button to display again.

**Alarm Settings**

- Switch alarm clock: tap “(M)/(M)/(M)” to open/close the related clock, display the alarm clock that has been set for 3 seconds when open; at the same time, the alarm indicator of the corresponding group lights up; turn off the alarm and the corresponding alarm indicator turns off.
- Set alarm clock: long press “(M)/(M)/(M)” to enter the corresponding alarm clock setting.

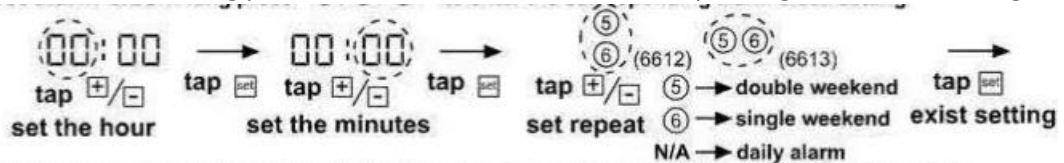

- Start snooze: when the alarm clock rings, touch the touch button to start snooze (5 mins), alarm indicator light flashes.

- Turn off the alarm: when the alarm clock rings, long press the touch button to turn off alarm, enter the next alarm state.
- Check the alarms that have been set: tap "+", the time of alarm 1 will be shown for 3 seconds; tap "+" twice, the time of alarm 2 will be shown for 3 seconds; tap "+" three times, the time of alarm 3 will be shown for 3 seconds.
- Alarm volume setting: "-", three-speed volume loop operation, three sounds corresponding to each volume.



**Supplier:**

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ


[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)



## LED-Digitaluhr – Gebrauchsanweisung


### Hauptfunktionen

- Drei Wecker mit der einfachen und doppelten Ausschalt-Funktion. Schlummerfunktion.
- Drei Wecker-Lautstärken.
- Drei Helligkeitsstufen der Hintergrundbeleuchtung.
- Touch-Funktion.
- Zwei Anzeige-Modi:
  - o ① Anzeige der Uhrzeit;
  - o ② Wechselnde Anzeige der Uhrzeit, des Datums und der Temperatur.
- Zwei Energieempfangs-Modi:
  - o Batterie: ① 3 AAA Batterien; ② externer Adapter 5V1A.
  - o Laden: ① 18650 Lithium-Batterie; ② externer Adapter 5V1A.

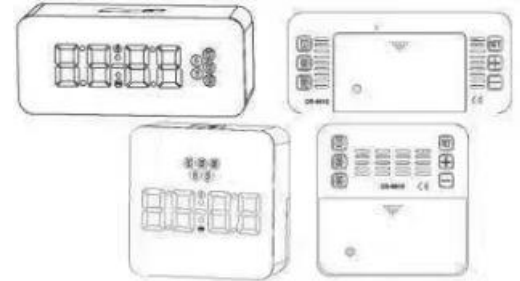

### Einstellungen

- Generelle Einstellung:

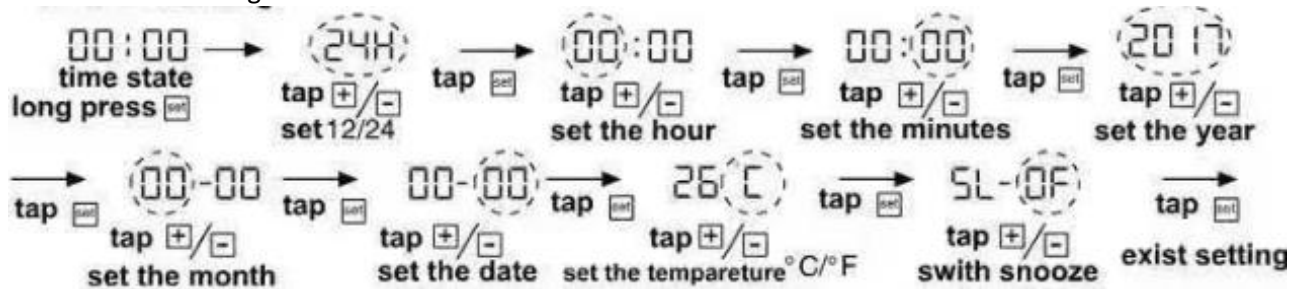


Drücken Sie den Knopf SET im Zeitanzeigemodus; drücken Sie  $\oplus/\ominus$ , um das Zeitanzeige-Format einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie  $\oplus/\ominus$ , um die Stunde einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie  $\oplus/\ominus$ , um die Minuten einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie  $\oplus/\ominus$ , um das Jahr einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie  $\oplus/\ominus$ , um den Monat einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie  $\oplus/\ominus$ , um das Datum einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie  $\oplus/\ominus$ , um die Einheiten der Temperaturanzeige einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie  $\oplus/\ominus$ , um die Wecker-Wiederholung einzustellen; drücken Sie SET, um den Einstellungsvorgang zu beenden.

- Helligkeits-Einstellung: Drücken Sie im Zeitanzeigemodus den Touch-Knopf, um zwischen den 3 Helligkeitsstufen – hohe, mittlere und niedrige, der Hintergrundbeleuchtung zu wechseln. Beenden Sie die Einstellung.
- Einstellung der Anzeige-Modi: Drücken Sie lang  $\oplus$ , um zwischen den Anzeigemodi zu wechseln:
  - o ① Anzeige der Uhrzeit;
  - o ② Wechselnde Anzeige der Uhrzeit, des Datums und der Temperatur.
- Batterie-Stand: Im Anzeigemodus ① leuchtet das Display 10 Sekunden lang. Im Anzeigemodus ② leuchtet das Display 16 Sekunden lang. Drücken Sie den Touch-Knopf, um das Display wieder einzuschalten.
- Ruhemodus: Das Display schaltet sich zwischen 22:00 und 6:00 Uhr automatisch aus. Drücken Sie den Touch-Knopf, um die Werte auf dem Display anzuzeigen.

## Wecker-Einstellung

- Wechseln Sie zwischen den Weckern: Drücken Sie “Ⓜ/Ⓜ/Ⓜ”, um den ausgewählten Wecker ein- / auszuschalten; wenn Sie den Wecker einschalten, wird 3 Sekunden lang die angestellte Weckzeit angezeigt; gleichzeitig leuchtet die Ikone des jeweiligen Wecker; schalten Sie den Wecker aus und die Ikone verschwindet.
- Stellen Sie die Weckzeit ein: Drücken Sie lang “Ⓜ/Ⓜ/Ⓜ”, um den gewählten Wecker einzustellen.

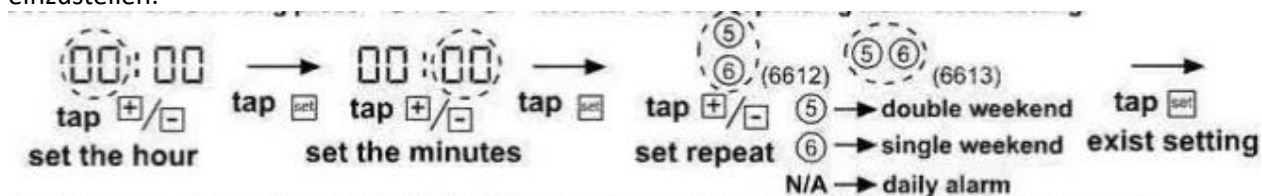

Drücken Sie +/-, um die Stunde einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie +/-, um die Minuten einzustellen; drücken Sie SET; drücken Sie +/-, um die Wecker-Wiederholung einzustellen; drücken Sie SET, um den Einstellungsvorgang zu beenden.

- Aktivieren Sie die Schlummerfunktion: Wenn der Wecker läutet, drücken Sie den Touch-Knopf, um die Schlummerfunktion (5 Minuten) zu aktivieren. Die Ikone des Weckers blinkt.
- Schalten Sie den Wecker aus: Wenn der Wecker läutet, drücken Sie lang den Touch-Knopf, um den Wecker auszuschalten.
- Überprüfen Sie die eingestellten Weckzeiten: Drücken Sie "+", die Weckzeit des Weckers 1 wird angezeigt. Drücken Sie "+" zweimal, die Weckzeit des Weckers 2 wird angezeigt. Drücken Sie "+" dreimal, die Weckzeit des Weckers 3 wird angezeigt. Die Weckzeit wird immer 3 Sekunden lang angezeigt.
- Einstellung der Wecker-Lautstärke: Drücken Sie "-", um zwischen den 3 Lautstärken des Weckers zu wechseln.



### Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

[www.vlahova.cz](http://www.vlahova.cz)