


INSTRUKCJA NR 6

0. Koronka w pozycji wyjściowej (normalny chód zegarka)
1. Koronka wysunięta o jeden skok (nastawianie daty)
2. Koronka wysunięta o dwa skoki (nastawianie czasu)
3. Data
4. Wskazówka minutowa chronografu
5. Wskazówka sekundowa chronografu
6. Wskazówka 24- godzinowa
- A. Przycisk - START/STOP chronografu
- B. Przycisk - SPLIT/RESET chronografu

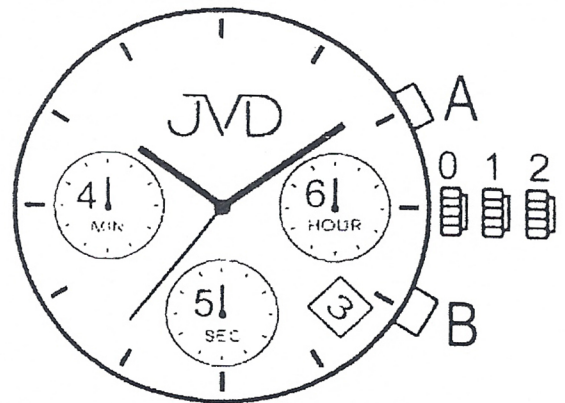

NASTAWIANIE WSKAZÓWKI SEKUNDOWEJ CHRONOGRAFU

1. Wysuwamy koronkę o dwa skoki (2)
2. Przyciskami A i B przesuwamy wskazówkę sekundową chronografu
3. Nastawianie kończymy wciśnięciem koronki do pozycji wyjściowej (0)

NASTAWIANIE DATY

1. Wysuwamy koronkę o jeden skok (1)
2. Obrotami koronki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara nastawiamy datę.
 - UWAGA! Nigdy nie należy nastawiać daty pomiędzy godzinami 21:00 a 01:00 – data zmieniłaby się wówczas w południe zamiast o północy.
3. Nastawianie kończymy wciśnięciem koronki do pozycji wyjściowej (0)

NASTAWIANIE CZASU

1. Wysuwamy koronkę o dwa skoki (2) Wskazówką sekundową zatrzymujemy.
2. Obrotami koronki nastawić można wskazówki godzinową i minutową
3. Nastawianie kończymy wciśnięciem koronki do pozycji wyjściowej (0). Wskazówka sekundowa ponownie ruszy.

UŻYWANIE CHRONOGRACHU (STOPERA)

Naciśnięciem przycisku A rozpoczyna się i kończy pomiar czasu

Naciśnięciem przycisku B zatrzymuje się wskazówki stopera i można odczytać czas do momentu naciśnięcia, natomiast pomiar czasu trwa dalej.

Po ponownym naciśnięciu przycisku B wskazówki stopera przeskoczą na aktualnie zmierzony czas i pomiar będzie dalej. (funkcja split).

Resetowanie chronografu: Przyciskiem A (stop) zatrzymuje się pomiar. Naciśnięcie wówczas przycisku B powodujemy zresetowanie chronografu.

Dostawca:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz