## Cechy:

- DCF Funkcja czasu sterowania radiowego
- Kalendarz wieczysty do roku 2099
- Dni tygodnia w 8 językach do wyboru przez użytkownika: Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, holenderski, polski i duński
- Czas w formacie 12- lub 24-godzinnym.
- Dwa alarmy dzienne
- Funkcja automatycznej drzemki (OFF lub 5~60min)
- Czas wschodu i zachodu słońca (wybierz miasto)
- Fazy księżyca i pływy
- Wilgotność: mierzalny zakres wewnątrz i na zewnątrz: 20%RH ~ 95%RH
- Temperatura:

- Zakresy pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczeń: -9,9°C (15°F) do 50°C (122°F)
- Zakresy pomiaru temperatury zewnętrznej: -40°C (-40°F) do70°C (158°F)
- Temperatura alternatywnie w °C lub °F.
- alert termometru zewnętrznego.

- Wskaźnik minimalnej/maksymalnej wilgotności i temperatury powietrza
- Wyświetlanie komfortu w pomieszczeniach i ryzyka pleśni
- Alarm górnego i dolnego limitu temperatury wewnętrznej
- Alarm górnego i dolnego limitu wilgotności w pomieszczeniu
- Alarm górnej i dolnej granicy temperatury zewnętrznej oraz ostrzeżenie o mrozie
- Alarm górnego i dolnego limitu wilgotności zewnętrznej
- Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny :

- Uchwyt ścienny lub stojak stołowy
- Częstotliwość nadawania RF 433,92 MHz
- Zasięg transmisji 60 metrów na otwartej przestrzeni
-Możliwość podłączenia do 3 bezprzewodowych czujników zewnętrznych. (W zestawie jeden bezprzewodowy czujnik zewnętrzny)

- Ciśnienie atmosferyczne:

- Zakresy pomiaru ciśnienia atmosferycznego: 600 hPa/mb do 1100 hPa/mb
17,72 inHg do 32,50 inHg
- Ciśnienie alternatywnie w hPa/mb lub inHg
-Histogram pokazuje historyczny trend 24-godzinnego ciśnienia atmosferycznego.

- Funkcja prognozowania pogody
- Zasilanie:

Stacja pogodowa:
Bateria: 2 x LR03 AAA
Wejście zasilania urządzenia: DC 5V 600mA (dedykowany zasilacz)
Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny:
Bateria: 2 x LR6 AA

***F.Y.I.:***

Bezprzewodowy czujnik zdalny może pracować w temperaturze od -30°C do+ 70°C. Należy wybrać odpowiednią baterię w zależności od temperatury granicznej czujnika bezprzewodowego:
Alkaliczna bateria cynkowo-manganowa może pracować w temperaturze od -20°C do +60°C.

Polimerowy akumulator litowo-jonowy może pracować w temperaturach od -40°C do+ 70°C.

## Wygląd stacji pogodowej

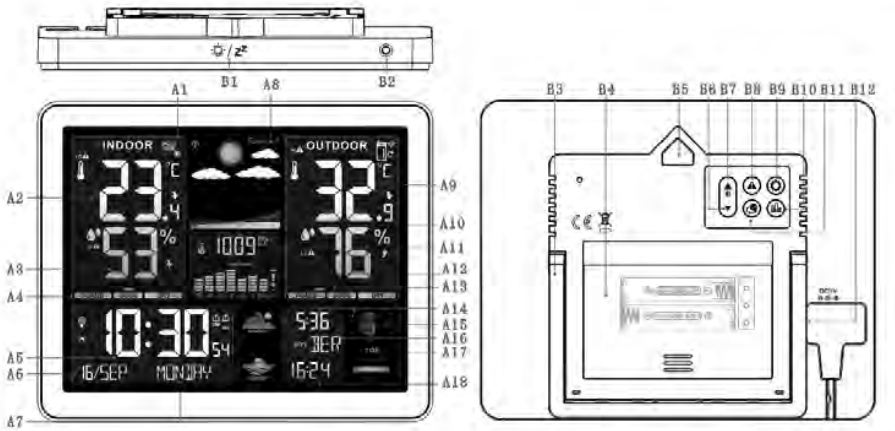


**Część A - Dodatni wyświetlacz LCD**

A1: Ryzyko pleśni w pomieszczeniach
A2: Temperatura wewnętrzna
A3: Wilgotność w pomieszczeniu
A4: Wskaźnik komfortu w pomieszczeniu
A5: Czas
A6: Miesiąc i data
A7: TYDZIEŃ
A8: Prognoza pogody
A9: Temperatura zewnętrzna
A10: Ciśnienie atmosferyczne
A11: Wilgotność zewnętrzna
A12: Histogram historycznych trendów ciśnienia
A13:Wskaźnik komfortu na zewnątrz
A14: Czas wschodu słońca
A15: Faza księżyca
A16: Wybrane miasto
A17: Poziom pływów
A18: Czas zachodu słońca

**: Kanał bezprzewodowy na** zewnątrz **i ikona odbioru**

znak niskiego poziomu naładowania baterii

**MAX** : Symbol maksymalnego zapisu temperatury lub wilgotności

**MIN** : Temperatura lub wilgotność Minimalny symbol zapisu

: Symbol trendu wzrostowego temperatury lub wilgotności

: Symbol trendu spadku temperatury lub wilgotności

**HI** : Symbol alarmu wysokiej temperatury lub

**LO** : Symbol alarmu niskiej temperatury lub

**ice** symbol ostrzeżenia

wilgotności

: Symbol odbioru czasu sterowania radiowego

Ikona alarmu 1

M-F powtórzenie alarmu od poniedziałku do piątku

wilgotności

DST znak czasu letniego

Ikona alarmu 2

S-S powtórzenie alarmu w sobotę i niedzielę

przed mrozem

: Podświetlany tryb wykrywania światła

znak trybu

znak drzemki

**Część B - Przycisk Wstecz i zasilanie**

B1: " / " pole dotykowe

B2: Czujnik światłoczuły

B3: Rama nośna

B4: Komora baterii

B5: Otwór do zawieszania

B6: Przycisk "▼ "

B7: " /▲ " przycisk

B8: Przycisk " "

B9: Przycisk " "

B10: Przycisk " "

B11: Przycisk " "

B12: Gniazdo zasilania

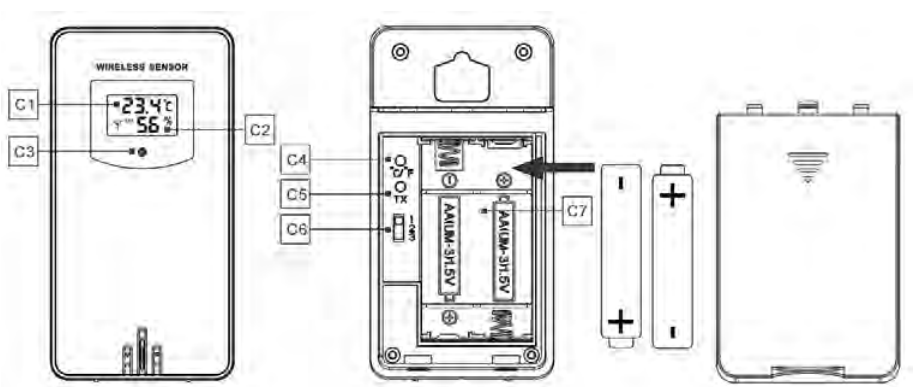


**Część C - Bezprzewodowy czujnik zdalnego sterowania:**

C1: Wyświetlacz LCD - Temperatura

C2: Wyświetlacz LCD - Wilgotność

C3: Dioda LED sygnału nadawania

C4: Przycisk "°C/°F"

C5: Przycisk "TX"

C6: Przełącznik "KANAŁ 1 lub 2 lub 3"

C7: Komora baterii

## Działanie początkowe:

▸ Zgodnie z wyglądem stacji pogodowej, zasilacz jest włożony z pozycji B12, a zasilanie zasilacza jest również odnotowane.

▸ Otwórz pokrywę komory baterii stacji pogodowej, otwórz pokrywę komory baterii stacji pogodowej, włóż 2 baterie AAA, przestrzegając biegunowości [ znaki "+" i "-"].

▸ Po podłączeniu stacji pogodowej do zasilania zgodnie z powyższymi dwoma krokami, wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 3 sekundy, usłyszysz brzęczyk i sprawdzisz temperaturę wewnętrzną, wilgotność i ciśnienie.

▸ Stacja pogodowa rozpocznie teraz nawiązywanie połączenia ze zdalnym czujnikiem zewnętrznym. Ta operacja trwa około 3 minut i jest wyświetlana przez migający symbol anteny odbiorczej RF w obszarze wyświetlania "**OUTDOOR**" na odbiorniku.

▸ Teraz otwórz pokrywę komory baterii bezprzewodowego czujnika zewnętrznego, zgodnie z kanałem, który ma zostać ustawiony, kanał czujnika jest ustawiany za pomocą przełącznika zmiany biegów w pozycji C6 czujnika i włóż 2 baterie AA, przestrzegając biegunowości (znaki "+" i "-").

▸ Gdy czujnik bezprzewodowy zostanie włożony do baterii, wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na krótko na 3 sekundy i wykryją temperaturę i wilgotność czujnika. W tym samym czasie diody LED migotają raz, czujniki bezprzewodowe automatycznie przesyłają sygnały bezprzewodowe.

▸ Po uruchomieniu czujnika bezprzewodowego alarm stacji pogodowej automatycznie odbiera sygnał, a w kolumnie "**OUTDOOR**" wyświetlane są wartości temperatury i wilgotności.

***F.Y.I.:***

▸ Stacje pogodowe mogą odbierać do 3 kanałów czujników bezprzewodowych.

▸ Konwencjonalny czujnik bezprzewodowy wyświetlany przez stację pogodową to kanał 1. Jeśli czujnik bezprzewodowy jest ustawiony na kanał 2 lub 3, należy nacisnąć przycisk "CH" po prawej stronie stacji pogodowej, aby przełączyć się na kanał 2 lub 3, a następnie sprawdzić, czy temperatura i wilgotność są prawidłowe, aby potwierdzić, czy sygnał został pomyślnie odebrany.

## Ręczne ustawienie czasu:

▸ Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⚙" przez ponad 2 sekundy, aby wprowadzić godzinę i ustawienia ogólne, najpierw ustaw temperaturę urządzenia, użyj przycisku " /▲☀" i "▼", aby ustawić temperaturę urządzenia, jednostkę temperatury można ustawić na "°C" lub "°F".

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień jednostki ciśnienia. Teraz użyj przycisków " /▲☀" i "▼", aby ustawić ciśnienie jednostki, jednostkę ciśnienia można ustawić na "hPa" lub "inHg".

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień funkcji zegara sterowanego radiowo (RCC), a następnie użyj przycisków " /▲☀" i "▼", aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję odbioru RCC.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień funkcji czasu letniego (DST), a następnie użyj przycisków " /▲☀" i "▼", aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) funkcję DST.

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia, przejdź do ustawień strefy czasowej, a następnie za pomocą przycisków " /▲☀" i "▼" ustaw prawidłową strefę czasową (-2 do +2).

▸ Naciśnij przycisk "⚙", aby potwierdzić ustawienia i przejść do trybu wyświetlania 12/24-godzinnego. Teraz użyj przycisków " /▲☀" i "▼", aby ustawić czas wyświetlany w formacie 12- lub 24-godzinnym

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia godziny. Teraz użyj przycisków " / ▲☀ " i "▼", aby ustawić prawidłową godzinę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia minut. Teraz użyj przycisków "▲ /☀ " i "▼", aby ustawić właściwą minutę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia roku. Teraz użyj przycisków " / ▲☀ " i "▼", aby ustawić prawidłowy rok.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień miesiąca. Teraz użyj przycisków " / ▲☀ " i "▼", aby ustawić właściwy miesiąc.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień daty. Teraz użyj przycisków " / ▲☀ " i "▼", aby ustawić prawidłową datę.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do wyboru języka wyświetlania tygodnia i miesiąca. Teraz użyj przycisków " / ▲☀ " i "▼", aby wybrać język.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do trybu kalibracji ciśnienia barometrycznego. Teraz użyj przycisków " / ▲☀ " i "▼", aby ustawić wartość ciśnienia atmosferycznego.

▸ Naciśnij przycisk "⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawiania początkowej pogody. Teraz użyj przycisków " / ▲☀ " i "▼", aby wybrać aktualną pogodę

▸ Naciśnij"⚙ ", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedury ustawień, przejdź do trybu zegara

▸ Podczas procesu ustawiania czasu kliknij dwukrotnie obszar dotykowy "☀ / ZZ ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

***F.Y.I.:***

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na normalny tryb czasu.

▸ Dostępnych jest 8 języków dni tygodnia: Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Niderlandzki i Duński.

Wyświetlanie języka tygodnia

| Język | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski | NIEDZIELA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA |
| Deutsch | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |

▸ Dostępnych jest 8 języków Weekday: English, Deutsch, Français, Italian, Español, Nederlands , Dansk i Polski .

Wyświetlanie języka tygodnia

| Język | Niedziela | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLISH | NIEDZIELA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA |
| DEUTSCH | SONNTAG | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG |
| FRANÇAIS | DIMANCHE | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
| WŁOSKI | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| ESPAÑOL | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIRNES | SABADO |
| NEDERLANDY | ZONDAG | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
| DANSK | SONDAG | MONDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LORDAG |
| POLSKI | NIEDZIELA | PONIEDZI | WTOREK | SRODA | CZWARTEK | PIATEK | SOBOTA |

Wyświetlanie kodu miesiąca

| Język | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angielski | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Deutsch | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
| Francuski | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUI | JUL | AOU | SEP | OCT | NOV | DEC |
| Włoski | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | JUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| Español | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Nederlands | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Dania | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Polski | STY | LUT | MAR | KWI | MAJ | CZE | LIP | SIE | WRZ | PRZ | LIS | GRU |

▸ W ustawionym czasie, liczba minut zmiany, automatycznie od zera sekundy do przodu

▸ W ustawionym czasie można przytrzymać przycisk " /▲ " i "▼", aby szybko zmienić ustawienie wartości

▸ Gdy stacja pogodowa znajduje się w tym samym obszarze co Niemcy, strefa czasowa jest ustawiona na 00, jedną godzinę wolniej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na -01, jedną godzinę szybciej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na 01, 2 godziny szybciej niż czas niemiecki, strefa czasowa jest ustawiona na 02,

▸ Po przekroczeniu niemieckiej średnicy wieży sygnałowej 1500 km lub więcej, sygnał odbierany przez zegar radiowy jest bardzo słaby. Zaleca się ustawienie RCC na OFF.

▸ Prognoza stacji pogodowej opiera się na analizie zmian ciśnienia powietrza. Ciśnienie atmosferyczne jest dostarczane przez fabrykę i zostało dostosowane do ciśnienia bezwzględnego. Ponieważ ciśnienie powietrza zwykle spada wraz ze wzrostem wysokości, publiczne agencje meteorologiczne zawsze publikują tak zwane względne ciśnienie powietrza. Aby uzyskać porównywalną wartość, względne ciśnienie powietrza zostało dostosowane do topografii kraju. Można dostosować ciśnienie powietrza stacji pogodowej do współczynnika jej lokalizacji. W tym celu należy jednoznacznie dostosować bieżące ciśnienie powietrza stacji pogodowej. Zapytaj lokalny serwis prognozy pogody o ciśnienie powietrza na poziomie morza lub uzyskaj aktualną wartość z Internetu. Powyższe ustawienie ciśnienia powietrza wynika z tego powodu. Gdy ciśnienie powietrza jest bezwzględne, wyświetlane jest ABS PRESSURE, a gdy ciśnienie powietrza jest regulowane, wyświetlane jest REL PRESSURE.

▸ Jeśli system czasu letniego nie jest wdrożony w tym obszarze, wybierz ON lub OFF w zależności od tego, czy miasto w Twojej okolicy przyjmuje czas letni, a czas wschodu i zachodu słońca zostanie również określony zgodnie z czasem letnim

## Ustawianie alarmów dziennych:

▸ Naciśnij raz przycisk " ", aby sprawdzić godzinę alarmu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk " " przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień alarmu, najpierw przejdź do ustawienia godziny alarmu. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić żądaną godzinę.

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia alarmu 1 Minute. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić żądaną minutę.

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia powtarzania alarmu 1. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić powtarzanie alarmu w "M-F" lub "S-S" lub "M-F" i "S-S".

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia czasu drzemki alarmu 1. Za pomocą przycisków " /▲ " i "▼" ustaw żądaną minutę drzemki.

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia godziny alarmu 2. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić żądaną godzinę.

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia 2 minut alarmu. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić żądaną minutę.

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia powtarzania alarmu 2. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić powtarzanie alarmu w "M-F" lub "S-S" lub "M-F" i "S-S".

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia czasu drzemki alarmu 2. Za pomocą przycisków " /▲ " i "▼" ustaw żądaną minutę drzemki.

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.

▸ Podczas procesu ustawiania czasu kliknij dwukrotnie obszar dotykowy " / Z^Z ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

***F.Y.I.:***

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień do trybu normalnego zegara.

▸Alarm jest wielokrotnie ustawiany na M-F, funkcja alarmu będzie aktywowana od poniedziałku do piątku, sobota i niedziela będą nieważne. Po wielokrotnym ustawieniu alarmu na S-S funkcja alarmu będzie aktywna w sobotę i niedzielę, a od poniedziałku do piątku będzie nieważna. Po wielokrotnym ustawieniu alarmu na wyświetlanie zarówno M-F, jak i S-S, funkcja alarmu będzie aktywna przez cały tydzień.

▸ zakres ustawień czasu drzemki: 5 ~ 60MIN, OFF, gdy ustawione na OFF, oznacza brak funkcji drzemki. Jednostką czasu drzemki są minuty.

## Alarm otwarcia i zamknięcia

▸ Naciśnij przycisk " ", aby przełączyć wyświetlanie czasu lub czasu ALARM1 lub ALARM2, w trybie wyświetlania alarmu1 lub alarmu2, naciśnij przycisk " /▲ ", aby włączyć lub wyłączyć alarm.

▸ Alarm 1 lub alarm 2 włącza się, wyświetlana jest ikona " 1 " lub " 2 ", funkcja alarmu 1 lub alarmu 2 jest otwarta, wyświetlana jest również ikona powtarzania alarmu w tym samym czasie.

▸ Alarm 1 lub alarm 2 wyłączy się, ikona" 1 " lub " 2 " zniknie, funkcja alarmu 1 lub alarmu 2 zostanie zamknięta.

***F.Y.I.:***

▸ Alarm będzie emitowany przez 2 minuty, jeśli nie zostanie wyłączony przez naciśnięcie dowolnego przycisku. W takim przypadku alarm zostanie automatycznie powtórzony po 24 godzinach.

▸ Narastający dźwięk alarmu (crescendo, czas trwania: 2 minuty) zmienia głośność 4 razy, podczas gdy sygnał alarmu jest słyszalny.

## Wyłączanie sygnału alarmowego

▸ Alarm włączy się po naciśnięciu spustu, naciśnięciu dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku " / Z^Z " lub naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku " / Z^Z " przez ponad 2 sekundy, aby zatrzymać sygnał alarmowy.

## Funkcja drzemki:

▸ Gdy upłynie czas alarmu, naciśnij przycisk "☼ / ZZ ", sygnał alarmu zatrzyma się i przejdzie do trybu SNOOZE. Po upływie czasu drzemki alarm zadzwoni ponownie.

▸ W trybie drzemki naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku "☼ / ZZ " lub dotknij ikony "☼ / ZZ " i przytrzymaj ją przez ponad 2 sekundy, aby wyjść z trybu drzemki.

***F.Y.I.:***

Gdy funkcja drzemki jest ustawiona na OFF (Wył.), gdy nadejdzie czas alarmu, dotknij ikony "☼ / ZZ " pozycja nie ma funkcji drzemki.

## Fazy księżyca i wskaźnik pływów:

▸ Ikona księżyca i wskaźnik pływów na stacji pogodowej będą również wyświetlać 12 różnych faz księżyca i 3 rodzaje faz pływów zgodnie z ustawionym kalendarzem.



| Księżyc w nowiu | Woskowy półksiężyc | Półksiężyc | Pełne woskowanie księżyc | Pełny księżyc | Słabnąca pełnia księżyc | Półksiężyc | Zmierzchający półksiężyc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Ręcznie wybierz lub ustaw miasto swojej lokalizacji

▸ Naciśnij raz przycisk "📶 ", aby przejść do trybu wyboru miasta, w trybie wyboru miasta użyj przycisków " / ▲☼ " i "▼", aby wybrać właściwe miasto zgodnie z trzyznakowym kodem miasta odpowiadającym poniższej tabeli

| Nie. | kraj | miasto | kod | Nie. | kraj | miasto | kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemcy(DE) | Berlin | BER | 126 | | Cordoba | COR |
| 2 | | Brema | BRE | 127 | | Eivissa Ibiza | IBZ |
| 3 | | Kolonia | KOE | 128 | | La Corua | LCO |
| 4 | | Dortmund | DOR | 129 | | Las Palmas | LPA |
| 5 | | Drezno | DRE | 130 | | Leon | LEO |
| 6 | | Düsseldorf | DUS | 131 | | Madryt | MAD |
| 7 | | Erfurt | ERF | 132 | | Malaga | MAL |
| 8 | | Frankfurt | FRA | 133 | | Palma de Mallorca | PDM |
| 9 | | Freiburg | FRE | 134 | | Salamanca | SAL |
| 10 | | Hamburg | HAM | 135 | | Sewilla | SEV |
| 11 | | Hanower | HAN | 136 | | Walencja | VAL |
| 12 | | Hof | HOF | 137 | | Saragossa | ZAR |
| 13 | | Kaiserslautern | KAI | 138 | Szwecja(SE) | Göteborg | GOT |
| 14 | | Kassel | KAS | 139 | | Karlstad | KAR |
| 15 | | Kiel | KIE | 140 | | Sztokholm | STO |
| 16 | | Lipsk | LEI | 141 | Szwajcaria(CH) | Bazylea | BAS |
| 17 | | Magdeburg | MAG | 142 | | Berno | BNE |
| 18 | | Monachium | MUN | 143 | | Chur | CHU |
| 19 | | Norymberga | NUR | 144 | | Genewa | GNV |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | Osnabrück | OSN | 145 | | Lucerna | LUC |
| 21 | | Passau | PAS | 146 | | Lugano | LUG |
| 22 | | Regensburg | REG | 147 | | Sion | SIO |
| 23 | | Rostock | ROS | 148 | | St. Gallen | SGL |
| 24 | | Saarbrücken | SAA | 149 | | Zurych | ZUR |
| 25 | | Stuttgart | STU | 150 | Zjednoczone Królestwo (GB) | Aberdeen | ABD |
| 26 | | Ulm | ULM | 151 | | Belfast | BEL |
| 27 | | Würzburg | WUR | 152 | | Birmingham | BIR |
| 28 | Austria(AT) | Bregencja | BRZ | 153 | | Cardiff | CAR |
| 29 | | Graz | GRZ | 154 | | Glasgow | GLW |
| 30 | | Innsbruck | INN | 155 | | Londyn | LON |
| 31 | | Linz | LNZ | 156 | | Manchester | MAN |
| 32 | | Salzburg | SLZ | 157 | | Newcastle upon Tyne | NEC |
| 33 | | Wiedeń | WIE | 158 | | Plymouth | PLY |
| 34 | | Villach | VIL | 159 | Litwa ( LT ) | Wilno | VNO |
| 35 | | Wels | WEL | 160 | Bułgaria ( BG ) | Sofia | SOF |
| 36 | Belgia(BE) | Antwerpia | ANT | 161 | Rumunia ( RO ) | Bukareszt | BUH |
| 37 | | Brugia | BRG | 162 | Cypr ( CY ) | Nikozja | NIC |
| 38 | | Bruksela | BRU | 163 | Irlandia Północna ( NI ) | Belfast | BFS |
| 39 | | Libramont | LIB | 164 | Stany Zjednoczone (USA) | Waszyngton DC | WDC |
| 40 | | Liege | LIE | 165 | | Nowy Jork | NYC |
| 41 | Bośnia i Hercegowina (BA) | Sarajewo | SAR | 166 | | Los Angeles | LAS |
| 42 | Chorwacja (HR) | Podział | SPL | 167 | | Chicago | CHI |
| 43 | | Zagrzeb | ZAG | 168 | | Houston | HOU |
| 44 | Czeski (CZ) | Brno | BRN | 169 | | Phoenix | PHO |
| 45 | | Praga | PRG | 170 | | San Antonio | SAO |
| 46 | Dania(DK) | Aalborg | ALB | 171 | | San Diego | SDO |
| 47 | | Kopenhaga | KOB | 172 | | Dallas | DAL |
| 48 | | Odense | ODE | 173 | | San Francisco | SFO |
| 49 | Finlandia(FI) | Helsinki | HEL | 174 | | Filadelfia | PHL |
| 50 | Francja(FR) | Ajaccio | AJA | 175 | | Charlotte | CHA |
| 51 | | Biarritz | BIA | 176 | | Seattle | SEA |
| 52 | | Bordeaux | BOR | 177 | | Denver | DEN |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | | Brześć | BRT | 178 | | Boston | BOS |
| 54 | | Cherbourg-Octeville | CHE | 179 | | Detroit | DET |
| 55 | | Clermont-Ferrand | CMF | 180 | | Nashville | NAS |
| 56 | | Dijon | DIJ | 181 | | Memphis | MEM |
| 57 | | Lille | LIL | 182 | | Portland | PTL |
| 58 | | Lyon | LYO | 183 | | Miasto Oklahoma | OKC |
| 59 | | Marsylia | MRS | 184 | | Las Vegas | LVG |
| 60 | | Metz | MET | 185 | | Milwaukee | MWK |
| 61 | | Nantes | NAN | 186 | | Kansas City | KAN |
| 62 | | Ładny | NCE | 187 | | Atlanta | ATL |
| 63 | | Orlean | ORL | 188 | | Miami | MIA |
| 64 | | Paryż | PAR | 189 | | Virginia Beach | VAB |
| 65 | | Perpignan | PER | 190 | | Oakland | DĄB |
| 66 | | Rouen | ROU | 191 | | Minneapolis | MIN |
| 67 | | Strasburg | STR | 192 | | Nowy Orlean | NOL |
| 68 | | Tuluza | TOU | 193 | | Cleveland | CLE |
| 69 | Grecja(GR) | Ateny | AHN | 194 | | Tampa | TAM |
| 70 | Węgry (HU) | Budapeszt | BUD | 195 | | Honolulu | HON |
| 71 | Irlandia (IE) | Dublin | DUB | 196 | | Louis | SLS |
| 72 | Włochy (IT) | Ancona | ANC | 197 | | Pittsburgh | PIT |
| 73 | | Bari | BAR | 198 | | Cincinnati | CIN |
| 74 | | Bolzano | BOZ | 199 | | Lincoln | LIN |
| 75 | | Cagliari | CAG | 200 | | Orlando | ORD |
| 76 | | Florencja | FIR | 201 | | Buffalo | BUF |
| 77 | | Foggia | FOG | 202 | | Richmond | RMD |
| 78 | | Genua | GEN | 203 | | Kolumbia | COL |
| 79 | | Lecce | LEC | 204 | | Little Rock | LRC |
| 80 | | Messina | MES | 205 | | Columbus | CLS |
| 81 | | Mediolan | MIL | 206 | | Grand Rapids | GRS |
| 82 | | Neapol | NAP | 207 | | Salt Lake City | SLC |
| 83 | | Palermo | PAL | 208 | | Providence | PVD |
| 84 | | Parma | PRM | 209 | | Manchester(NH) | MNH |
| 85 | | Perugia | PEG | 210 | | San Diego | SDG |
| 86 | | Rzym | ROM | 211 | | Santa Fe | SFE |
| 87 | | San Remo | SRE | 212 | | Bismarck | BIS |
| 88 | | Triest | TRI | 213 | | Reno | REN |
| 89 | | Turyn | TUR | 214 | | New Haven | NHV |
| 90 | | Wenecja | VEN | 215 | | Baltimore | BAL |
| 91 | | Werona | VER | 216 | | Karolina Południowa (SC) | SCR |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Liechtenstein(LI) | Vaduz | VDZ | 217 | | Savannah | SAV |
| 93 | Luksemburg(LU) | Luksemburg | LUX | 218 | Kanada(CA) | Ottawa | OTT |
| 94 | Monako(MC) | Monte Carlo | MCM | 219 | | Quebec City | QUC |
| 95 | Holandia(NL) | Amsterdam | AMS | 220 | | Edmonton | EDM |
| 96 | | Arnhem | ARN | 221 | | Calgary | CLY |
| 97 | | Eindhoven | EIN | 222 | | Vancouver | VAN |
| 98 | | Groningen | GRO | 223 | | Montreal | MON |
| 99 | | Rotterdam | ROT | 224 | | Toronto | TOR |
| 100 | | Haga | DHA | 225 | Meksykański | Mexico City | MEX |
| 101 | Norwegia(NO) | Bergen | BGN | 226 | Panama | Panama City | PAN |
| 102 | | Lillehammer | LLH | 227 | Brazylia(BR) | Brasília | BRA |
| 103 | | Oslo | OSL | 228 | | Belo Horizonte | BHZ |
| 104 | Polska(PL) | Kraków | KRA | 229 | | Recife | REC |
| 105 | | Gdańsk | GDA | 230 | | Rio de Janeiro | RIO |
| 106 | | Poznań | POZ | 231 | | São Paulo | SPA |
| 107 | | Warszawa | WAR | 232 | | Salvador | SLV |
| 108 | Portugalia(PT) | Faro | FAR | 233 | Argentyna | Buenos Aires | BUE |
| 109 | | Lizbona | LIS | 234 | | Cordoba | CDB |
| 110 | | Porto | POR | 235 | | La Plata | LPL |
| 111 | Federacja Rosyjska(RU) | Petersburg | PET | 236 | | Mardel Plata | MAR |
| 112 | | Moskwa | MOS | 237 | | Mendoza | MEN |
| 113 | | Nowosybirsk | NOV | 238 | | Rosario | ROO |
| 114 | | Kazań | KAZ | 239 | Chile | Santiago de Chile | SAN |
| 115 | | Wołgograd | VOL | 240 | Kolumbia | Bogota | BOG |
| 116 | | Jekaterynburg | YEK | 241 | Australia (AU) i Nowa Zelandia (NZ) | Canberra | CBR |
| 117 | Serbia (RS) | Belgrad | BEO | 242 | | Melbourne | MEL |
| 118 | Słowacja(SK) | Bratysława | BRV | 243 | | Sydney | SYD |
| 119 | | Koszyce | KOS | 244 | | Wellington | WLG |
| 120 | Słowenia(SI) | Ljubliana | LUB | 245 | | Adelajda | ADE |
| 121 | Hiszpania(ES) | Alicante | ALI | 246 | | Brisbane | BRI |
| 122 | | Andora | ORAZ | 247 | | Darwin | DRW |
| 123 | | Badajoz | ZŁY | 248 | | Hobart | HBA |
| 124 | | Barcelona | BRC | 249 | | Perth | PEH |
| 125 | | Bilbao | BIL | 250 | | Auckland | AKL |
| | | | | 251 | | Christchurch | CHC |

▸ Podczas wybierania miasta można nacisnąć i przytrzymać przyciski " /▲☼ " i "▼", aby szybko wybrać i szybko przejść do właściwego miasta zgodnie z numerem seryjnym w tabeli i odpowiednią wyświetlaną wartością

▸ Po wybraniu miasta naciśnij przycisk "▥ ", aby wyjść z trybu wyboru i powrócić do trybu normalnego

▸ Jeśli lokalizacja użytkownika nie znajduje się w mieście wymienionym w tabeli, można nacisnąć i przytrzymać **przycisk** "▥ " przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu niestandardowych ustawień miasta. Przed wprowadzeniem tego ustawienia należy sprawdzić strefę czasową, długość i szerokość geograficzną miasta. Łatwy w użyciu podczas konfiguracji. Najpierw ustaw kod miasta, dostępne są w sumie 3 kody, możesz wybrać dowolną kombinację 26 liter, najpierw ustaw pierwszy kod, użyj przycisków " /▲☀ " i "▼", aby ustawić pierwszy kod

▸ Naciśnij przycisk "▥ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia drugiego kodu. Użyj przycisków " /▲☀ " i "▼", aby ustawić drugi kod.

▸ Naciśnij przycisk "▥ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia trzeciego kodu. Użyj przycisków " /▲☀ " i "▼", aby ustawić drugi kod.

▸ Naciśnij przycisk "▥ ", aby potwierdzić ustawienia i przejść do ustawień strefy czasowej miasta. Użyj przycisków " /▲☀ " i "▼", aby ustawić prawidłową strefę czasową.

▸ Naciśnij przycisk "▥ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia długości geograficznej miasta. Użyj przycisków " /▲☀ " i "▼", aby ustawić prawidłową długość geograficzną.

▸ Naciśnij przycisk "▥ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do ustawienia szerokości geograficznej miasta. Użyj przycisków " /▲☀ " i "▼", aby ustawić prawidłową szerokość geograficzną.

▸ Naciśnij przycisk "▥ ", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawień.

▸ Podczas procesu ustawiania czasu kliknij dwukrotnie obszar dotykowy "☀ / ZZ ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

▸ Po wybraniu miasta lub ustawieniu niestandardowego miasta, czas wschodu i zachodu słońca jest automatycznie obliczany zgodnie z lokalizacją, strefą czasową i aktualnym czasem wybranego miasta i wyświetlany w odpowiednim obszarze

## Wykrywanie temperatury i wilgotności:

▸ Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -9,9°C (+14°F) ~ +50°C (+122°F), **LL.L** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest niższa niż -9,9°C (+14°F), **HH.H** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest wyższa niż +50°C (+122°F).

▸ Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -50°C (-58°F) ~ + 70°C (+158°F), **LL.L** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest niższa niż -50°C (-58°F), **HH.H** °C(°F) zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest wyższa niż +70°C (+158°F).

▸ Zakres pomiaru wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20%RH ~ 95%RH, **20%RH** zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest niższa niż 20%RH, **95%RH** zostanie wyświetlone, jeśli wartość jest wyższa niż 95%RH.

## Bezprzewodowa transmisja czujników:

▸ Gdy stacja pogodowa pomyślnie odbierze sygnały z czujnika bezprzewodowego, temperatura i wilgotność na zewnątrz zostaną wyświetlone w kolumnie "**OUTDOOR**" stacji pogodowej.

▸ Stacja pogodowa może podłączyć do 3 kanałów rejestracji czujnika bezprzewodowego, korzystanie z wielu czujników bezprzewodowych, kanał czujnika bezprzewodowego nie może wybrać tego samego kanału w tym samym czasie (w sumie można wybrać 1, 2, 3 kanały).

▸ Naciśnięcie przycisku "CH " może przełączać wyświetlanie różnych kanałów temperatury i wilgotności zewnętrznej, podczas wyświetlania symbolu " ", będzie wyświetlać kanał co 5 sekund automatycznie przełączając kanał

▸ Jeśli stacja pogodowa nie odbierze transmisji z czujnika zewnętrznego (wyświetlacz "**--**" na LCD), naciśnij i przytrzymaj przycisk "CH" przez 3 sekundy, aby ręcznie odebrać transmisję. "**OUTDOOR**" wyświetli animację symbolu anteny RF , stacja pogodowa ponownie odbierze sygnał bezprzewodowy czujnika zewnętrznego.

***F.Y.I.:***

▸ *Gdy czujnik bezprzewodowy ustawi różne kanały, stacja pogodowa "OUTDOOE" również będzie chciała przełączyć się na ten sam kanał. Gdy na kanale nie ma transmisji sygnału czujnika bezprzewodowego, na kanale* stacji *pogodowej zostanie wyświetlony komunikat "--".*

## Wyświetlanie temperatury/wilgotności i trendu temperatury/wilgotności

▸ Bieżąca temperatura/wilgotność w pomieszczeniu oraz trend temperatury/wilgotności (w pomieszczeniu) są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

▸ Po pomyślnym połączeniu ze zdalnym czujnikiem, stacja pogodowa może wyświetlać zdalną temperaturę/wilgotność oraz trend temperatury/wilgotności (zdalnie).

▸ Mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

: Temperatura/wilgotność wzrasta.

Temperatura/wilgotność spada.

: Temperatura/wilgotność utrzymuje się na stałym poziomie.

## Maksymalna/minimalna temperatura/względna wilgotność

▸ Aby przełączać wewnętrzne/zewnętrzne dane maksymalnej, minimalnej temperatury i wilgotności, naciśnij przycisk "▼ ":

Raz, aby wyświetlić maksymalne wartości temperatury i wilgotności.

Dwukrotne wyświetlenie minimalnych wartości temperatury i wilgotności

Trzykrotny powrót do bieżącego poziomu temperatury i wilgotności.

▸ Aby zresetować maksymalną i minimalną temperaturę i wilgotność, naciśnij i przytrzymaj przycisk "▼ " przez około 2 sekundy. Spowoduje to zresetowanie wszystkich zarejestrowanych danych minimalnych i maksymalnych do aktualnie wyświetlanych wartości.

***F.Y.I.:***

▸ *Jeśli odczyt temperatury jest poniżej* zakresu*, na wyświetlaczu pojawi się* ***LL.L.*** *Jeśli odczyt temperatury jest powyżej* zakresu*, wyświetlony zostanie* ***HH.H.***

▸ *Jeśli odczyt wilgotności jest poniżej* zakresu*, wyświetlona* zostanie *wartość* ***20% wilgotności względnej****. Jeśli odczyt wilgotności jest powyżej* zakresu*, wyświetlona zostanie wartość* ***95% wilgotności względnej****.*

## Ustawienie alarmu temperatury zewnętrznej

▸ Naciśnij i przytrzymaj przycisk "⚠ " przez ponad 2 sekundy, aby przejść do ustawienia alarmu temperatury wewnętrznej, pierwszym z nich jest ustawienie górnego limitu alarmu temperatury wewnętrznej. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić górną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do dolnego limitu wartości alarmowej temperatury wewnętrznej. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić dolną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk "⚠ ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do górnego limitu wartości alarmowej wilgotności

wewnętrznej. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić górną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do dolnego limitu wartości alarmowej wilgotności wewnętrznej. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić dolną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do górnej wartości granicznej alarmu temperatury zewnętrznej. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić górną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do dolnego limitu wartości alarmowej temperatury zewnętrznej. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić dolną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do górnego limitu wartości alarmowej wilgotności zewnętrznej. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić górny limit wartości alarmowej

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienie i przejść do dolnego limitu wartości alarmowej wilgotności zewnętrznej. Użyj przycisków " /▲ " i "▼", aby ustawić dolną wartość graniczną alarmu

▸ Naciśnij przycisk " ", aby potwierdzić ustawienia i zakończyć procedurę ustawiania.

▸ Podczas ustawiania górnego i dolnego limitu alarmów dla temperatury zewnętrznej i wilgotności zewnętrznej, naciśnij przycisk " ", aby przełączyć ustawienia alarmów dla ustawiania górnego i dolnego limitu temperatury zewnętrznej dla różnych kanałów.

▸ Podczas procesu ustawiania czasu kliknij dwukrotnie obszar dotykowy " / Z^Z ", aby bezpośrednio wyjść z trybu ustawień.

***F.Y.I.:***

▸ Po 20 sekundach bez naciśnięcia żadnego przycisku zegar automatycznie przełączy się z trybu ustawień na normalny tryb czasu.

## Alarm temperatury i wilgotności

▸ Naciśnij przycisk " ", a następnie naciśnij przycisk " /▲ ", aby włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu temperatury. Po włączeniu alarmu temperatury wyświetlona zostanie ikona alarmu "Hi " lub "Lo ", wskazująca, że alarm temperatury został włączony

▸ Naciśnij " ", aby potwierdzić ustawienia i włączyć lub wyłączyć funkcję alarmu wilgotności. Po włączeniu alarmu wilgotności wyświetlona zostanie ikona alarmu "Hi " lub "Lo ", wskazująca, że alarm wilgotności został włączony

▸ Alarm temperatury zewnętrznej i alarm wilgotności zewnętrznej jest niezależny dla każdego kanału, należy ustawić odpowiedni kanał, nacisnąć przycisk " ", aby przekonwertować na numer kanału, który ma być wyświetlany, a następnie nacisnąć przycisk " /▲ ", aby włączyć lub wyłączyć alarm temperatury i alarm wilgotności.

▸ Gdy temperatura przekroczy ustawiony zakres temperatur, aktywowany zostanie alarm, a stacja pogodowa wyemituje dwa sygnały dźwiękowe w sposób ciągły przez 1 minutę. W tym samym czasie alarm temperatury w ikonie alarmu " Hi " lub "Lo " miga, a jego wartość temperatury i ikona górnego limitu alarmu "Hi " lub ikona dolnego limitu " Lo " również migają. Ponadto za każdym razem, gdy alarm temperatury zostanie uruchomiony w odstępie pięciu minut, stacja pogodowa wyda komunikat dźwiękowy BI

▸ W tym trybie alarmu naciśnięcie dowolnego przycisku zatrzymuje dźwięk alarmu, a ostrzeżenie jest nadal wyświetlane.

## Ostrzeżenie o mrozie

▸ Gdy temperatura czujnika zewnętrznego wynosi od -1°C (+30,2°F) do + 2,9°C (+ 37,3°F), aktywowany zostanie alarm

mrozu, a ikona alarmu mrozu " ICE " będzie migać.

## Instrukcje dotyczące komfortu i ryzyka pleśni

▸ Poziom komfortu w pomieszczeniu jest obliczany na podstawie wilgotności, w sumie 5 poziomów.

| komfort | HUMID GOOD DRY<br>DO SUSZENIA | HUMID GOOD DRY<br>SUCHY | HUMID GOOD DRY<br>KOMFORT | HUMID GOOD DRY<br>MOKRY | HUMID GOOD DRY<br>DO ZWILŻANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres wilgotności | <35% | 35%~ 44% | 45%~ 65% | 66%~80% | >80% |

▸ Wskaźnik ryzyka spleśnienia odczytuje wilgotność w pomieszczeniu w celu określenia poziomu ryzyka spleśnienia. Stacja pogodowa wyświetli jeden z 4 wskaźników: HI (wysoki) ME (średni) LO (niski) i brak ryzyka (strzałka nie jest wyświetlana).

## Niski poziom naładowania baterii:

▸ Jeśli w kolumnie "INDOOR" wyświetlana jest ikona baterii " ", należy jak najszybciej wymienić baterię stacji pogodowej,

▸ Jeśli w kolumnie "OUTDOOR" wyświetlana jest ikona baterii " ", należy jak najszybciej wymienić baterię czujnika bezprzewodowego danego kanału w oparciu o wyświetlacz kanału.

## Wykrywanie ciśnienia atmosferycznego:

## Prognoza pogody:

▸ Stacja pogodowa oblicza prognozę pogody na około 12 godzin w oparciu o trend ciśnienia barometrycznego. Oczywiście prognoza ta nie może się równać z profesjonalnymi usługami pogodowymi wspieranymi przez satelity i komputery o wysokiej wydajności, zapewnia jedynie przybliżone wskazanie aktualnego rozwoju pogody na małym obszarze lokalnym. Należy wziąć pod uwagę prognozę pogody z lokalnej usługi prognozowania pogody, a także prognozę ze stacji pogodowej. W przypadku rozbieżności między informacjami z urządzenia a informacjami z lokalnych służb meteorologicznych, należy przyjąć porady tych ostatnich za miarodajne.

▸ Stacja pogodowa wyświetla następującą ikonę pogody:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 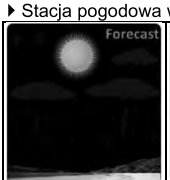 | | 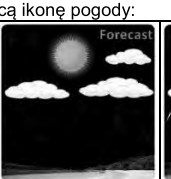 | 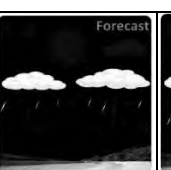 | 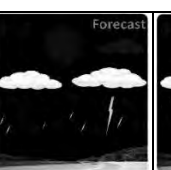 | 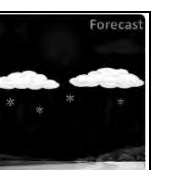 |
| słoneczny | lekko zachmurzony | pochmurny | deszcz | burzliwy | Snowy |

***F.Y.I.:***

▸ Ikona Śnieg pojawi się tylko wtedy, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż -4℃ (+25℉ ), a prognoza jest deszczowa lub burzowa, Domyślnie, zgodnie z temperaturą CH1, gdy nie ma sygnału w CH1, jest ona obliczana zgodnie

z temperaturą CH2. Gdy nie ma sygnału w CH1 i CH2, jest on obliczany zgodnie z temperaturą CH3.

▸ Po tym, jak stacja pogodowa potrzebuje 7-10 dni kalibracji ciśnienia powietrza, prognoza pogody będzie stabilna z dokładnością 70%-75%.

▸ Prognoza może być podawana w promieniu do 12-20 km.

▸ Stacja pogodowa może wyświetlać trend ciśnienia barometrycznego.

▸ Mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

↑ Ciśnienie barometryczne wzrośnie.

Brak wyświetlania: Ciśnienie barometryczne pozostanie stałe.

↓: Ciśnienie barometryczne spadnie.

## Odbiór sygnału radiowego:

▸ O godzinie 1:00 / 2:00 / 3:00 zegar automatycznie przeprowadza procedurę synchronizacji z sygnałem **DCF**, aby skorygować wszelkie odchylenia od dokładnego czasu. Jeśli ta próba synchronizacji nie powiedzie się (ikona masztu radiowego zniknie z wyświetlacza), system automatycznie podejmie kolejną próbę synchronizacji o następnej pełnej godzinie. Procedura ta jest powtarzana automatycznie do 5 razy.

▸ Aby rozpocząć ręczny odbiór sygnału DCF, naciśnij i przytrzymaj przycisk " /▲ " przez dwie sekundy. Jeśli w ciągu 7 minut nie zostaną odebrane żadne sygnały, wyszukiwanie sygnału DCF zostanie zatrzymane (ikona masztu radiowego zniknie) i rozpocznie się ponownie o następnej pełnej godzinie.

▸ Podczas odbioru sygnału radiowego DCF, aby zatrzymać wyszukiwanie sygnału radiowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk " /▲ " przez dwie sekundy.

F.Y.I.:

▸ Migająca ikona masztu radiowego oznacza rozpoczęcie odbioru sygnału **DCF**

▸ Ciągle wyświetlana ikona masztu radiowego wskazuje, że sygnał **DCF** został pomyślnie odebrany

▸ Symbol "**DST**" wskazujący czas odbioru dla czasu letniego.

▸ Zalecamy zachowanie minimalnej odległości 2,5 metra od wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak telewizory lub monitory komputerowe.

▸ Odbiór radiowy jest słabszy w pomieszczeniach z betonowymi ścianami (np. w piwnicach) oraz w biurach. W takich ekstremalnych warunkach należy umieścić system blisko okna.

▸ W trybie odbioru radiowego DCF działają tylko przyciski " /▲ " i " / Z^Z ", przycisk " / Z^Z " może tylko włączać podświetlenie. Jeśli chcesz wykonać inne funkcje, naciśnij przycisk " /▲ ", aby wyjść z trybu odbioru radiowego DCF.

▸ Należy pamiętać, że po przejściu do trybu odbioru czasu sterowania radiowego podświetlenie wyłączy się automatycznie. Jest to normalne zjawisko. Po odebraniu czasu sterowania radiowego podświetlenie włączy się automatycznie.

## Oświetlenie tła

▸ Jeśli produkt jest zasilany bateriami, dotknij pola " / Z^Z ". Podświetlenie świeci przez 15 sekund.

▸ Po włożeniu zasilacza produktu do zasilacza, bateria automatycznie odłączy zasilanie, a podświetlenie będzie zawsze jasne. Dotknij przycisku " ", aby dostosować jasność podświetlenia, możesz dostosować 5 stanów: 4 różne jasności podświetlenia i wyłączyć podświetlenie. Gdy jasność podświetlenia nie jest maksymalna, dotknij pola " / Z^Z

". Podświetlenie zostanie ustawione na najwyższą jasność na 15 sekund.

▸ Stacja pogodowa może również ustawić automatyczne przyciemnianie podświetlenia w nocy. Dotknij i przytrzymaj pole "☼ / ZZ " przez ponad 2 sekundy, ikona "☼ " zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LCD, Jasność podświetlenia będzie się zmieniać w zależności od jasności światła otoczenia. Im ciemniejsze światło otoczenia, tym ciemniejsza jasność podświetlenia.

▸ W trybie automatycznego podświetlenia można przełączyć podświetlenie na najwyższą jasność na 15 sekund, dotykając pola "☼ / ZZ ".

***F.Y.I.:***

▸ Podczas odbioru sygnału fal radiowych podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone, aby zapobiec zakłóceniom fal radiowych.

Dostawca: Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují
Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:
www.vlahova.cz

## Features*:*

▸ DCF Radio control time function